Nokia E5-00 Bedienungsanleitung

Inhalt		Grundfunktionen	24
		Startansicht	24
		Kurzwahltasten (One-Touch)	25
Sicherheit	6	Texteingabe	26
Informationen zu Ihrem Gerät	7	Kontakte	28
Netzdienste	8	Kalender	31
Informationen zur Verwaltung		Multitasking	34
digitaler Rechte	9	Taschenlampe	34
Herausnehmen des Akkus	10	Ovi Dateien	34
Erste Schritte	11	Anrufe	35
Tasten und Komponenten	11	Sprachanrufe	35
Einsetzen der SIM-Karte und des		Während eines Anrufs	36
Akkus	12	Sprachmailbox	37
Einsetzen der Speicherkarte	13	Annehmen oder Ablehnen von	
Entfernen der Speicherkarte	14	Anrufen	37
Trageriemen	14	Telefonkonferenz	38
Aufladen des Akkus	15	Kurzwahl einer Telefonnummer	39
Sperren oder Entsperren der		Anklopfen	39
Tastatur	16	Rufumleitung	39
Kompatible Headsets anschließen	16	Anrufsperre	40
Ein- und Ausschalten des Geräts	16	Sprachanwahl	41
Einbaulage der Antennen	17_	Videoanruf	42
Nokia Austausch	17	Während eines Videoanrufs	44
Nokia Ovi Suite	20	Annehmen oder Ablehnen von	
Besuchen Sie Ovi by Nokia	22	Videoanrufen	44
Informationen zum Ovi Store	22	Echtzeitübertragung von Videos	45
		Protokoll	49
Zugriffscodes	23		
		Mitteilungen	51

99

Positionsmarken

GPS-Daten

118

119

4 Inhalt

Standortbestimmungseinstellunge	و	Profile	135
n	121	Auswählen von Klingeltönen	136
		Anpassen von Profilen	137
Karten	121	Ändern des Display-Themas	138
Karten - Übersicht	121	Herunterladen eines Themas	138
Anzeigen Ihres Standorts und der		3D-Klingeltöne	139
Karte	122		
Kartenansicht	123	Medien	139
Ändern der Kartenanzeige	123	Kamera	139
Herunterladen und Aktualisieren v	on	Galerie	144
Karten	124	Fotos	146
Informationen über		Neues Posting	156
Standortbestimmungsmethoden	124	Nokia Podcasting	156
Suchen nach Orten	126	Musik-Player	159
Anzeigen der Standortdetails	126	RealPlayer	162
Speichern von Orten und Routen	127	Aufnahme	164
Anzeigen und Organisieren von Ort	en	Nokia Internet-Radio	164
oder Routen	127		
Senden von Orten an Freunde	128	Sicherheit und	
Mitteilen des Standorts	128	Datenmanagement	168
Synchronisieren Ihrer Favoriten	129	Sperren des Geräts	168
Aktivieren der Sprachführung	130	Sicherheit der Speicherkarte	169
Ansteuern Ihres Ziels	131	Verschlüsseln	170
Navigationsansicht	132	Rufnummernbeschränkung	171
Abrufen von Verkehrs- und		Zertifikats-Manager	172
Sicherheitsinformationen	132	Anzeigen und Bearbeiten von	
Ansteuern des Ziels zu Fuß	133	Sicherheitsmodulen	174
Planen einer Route	133	Fernkonfiguration	175
		Programm-Manager	177
Individuelles Einrichten	135	Lizenzen	180

Sync	183
Mobiles VPN	183
Fig. at a Harrison or	106
Einstellungen	186
Allgemeine Einstellungen	186
Telefoneinstellungen	192
Verbindungseinstellungen	<u>194</u>
Programmeinstellungen	207
Schnellzugriffe	207
Allgemeine Schnellzugriffe	208
Glossar	210
Fohlorhohung	215
Fehlerbehebung	2.1.3
Hilfe suchen	220
Hilfe suchen	220
Hilfe suchen Service	220 220
Hilfe suchen Service Gerätesoftware aktualisieren	220 220 221
Hilfe suchen Service Gerätesoftware aktualisieren Integrierte Hilfe	220 220 221
Hilfe suchen Service Gerätesoftware aktualisieren Integrierte Hilfe Mehr Möglichkeiten mit Ihrem	220 220 221 222
Hilfe suchen Service Gerätesoftware aktualisieren Integrierte Hilfe Mehr Möglichkeiten mit Ihrem Gerät	220 220 221 222 222
Hilfe suchen Service Gerätesoftware aktualisieren Integrierte Hilfe Mehr Möglichkeiten mit Ihrem Gerät Einstellungen	220 220 221 222 222 223
Hilfe suchen Service Gerätesoftware aktualisieren Integrierte Hilfe Mehr Möglichkeiten mit Ihrem Gerät Einstellungen Verlängerte Akku-Lebensdauer Speicherplatz freigeben	220 221 221 222 222 223 223 225
Hilfe suchen Service Gerätesoftware aktualisieren Integrierte Hilfe Mehr Möglichkeiten mit Ihrem Gerät Einstellungen Verlängerte Akku-Lebensdauer Speicherplatz freigeben Umwelttipps	220 220 221 222 222 223 223 223 225
Hilfe suchen Service Gerätesoftware aktualisieren Integrierte Hilfe Mehr Möglichkeiten mit Ihrem Gerät Einstellungen Verlängerte Akku-Lebensdauer Speicherplatz freigeben	220 221 221 222 222 223 223 225

Produkt- und Sicherheitshinweise	226
StetteriterisiiiiWeise	

Index

Sicherheit

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Deren Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen. Lesen Sie die ausführliche Bedienungsanleitung für weitere Informationen.

EINSCHALTEN



Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es Störungen verursachen oder Gefahr entstehen kann.

VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR



Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.

INTERFERENZEN



Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

IN GEFAHRBEREICHEN AUSSCHALTEN



Beachten Sie alle Gebote und Verbote. Schalten Sie das Gerät in Flugzeugen, in der Umgebung von medizinischen Geräten, Kraftstoffen und Chemikalien sowie in Sprenggebieten aus.

OUALIFIZIERTER KUNDENDIENST



Installation und Reparatur dieses Produkts darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

7UBFHÖR UND AKKUS



Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör und zugelassene Akkus. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.

WASSERDICHTIGKEIT



Ihr Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.

Informationen zu Ihrem Gerät

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene mobile Gerät ist für den Einsatz in UMTS 900-, 1900- und 2100-MHz-Netzen sowie GSM 850-, 900-, 1800- und 1900-MHz-Netzen zugelassen. Weitere Hinweise zu Mobilfunknetzen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Ihr Gerät unterstützt verschiedene Verbindungsmethoden. Wie auch ein Computer kann Ihr Gerät Viren oder anderen schädlichen Inhalten ausgesetzt sein. Gehen Sie daher vorsichtig mit Mitteilungen, Verbindungsanfragen, dem Nutzen von Internetseiten und Herunterladen von Inhalten um. Installieren und verwenden Sie nur Programme und andere Software aus vertrauenswürdigen Quellen, die ausreichende Sicherheit und Schutz bieten, wie zum Beispiel Programme, die "Symbian Signed" sind oder den Iava Verified™-Test bestanden haben.

Erwägen Sie die Installation von Programmen mit Antivirus-Funktion oder anderen Schutzprogrammen auf Ihrem Gerät und verbundenen Computern.

Auf Ihrem Gerät sind u. U. Lesezeichen und Verknüpfungen zu Internetseiten von Drittanbietern vorinstalliert und Sie können möglicherweise auf die Internetseiten von Drittanbietern zugreifen. Diese Internetseiten stehen in keiner Verbindung zu Nokia, und Nokia bestätigt oder übernimmt keine Haftung für diese Internetseiten. Wenn Sie auf derartige Internetseiten zugreifen, sollten Sie Vorsichtsmaßnahmen bezüglich Sicherheit und Inhalt treffen.

Warnung:

Wenn Sie außer der Erinnerungsfunktion andere Funktionen des Geräts verwenden möchten, muss es eingeschaltet sein. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es durch den Einsatz mobiler Geräte zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann. Beachten Sie bei der Nutzung dieses Geräts alle geltenden Gesetze und ortsüblichen Gepflogenheiten, den Datenschutz sowie sonstige Rechte Dritter einschließlich des Urheberrechts. Aufgrund des Urheberrechtsschutzes kann es sein, dass einige Bilder, Musikdateien und andere Inhalte nicht kopiert, verändert oder übertragen werden dürfen.

Von allen im Gerät gespeicherten wichtigen Daten sollten Sie entweder Sicherungskopien anfertigen oder Abschriften aufbewahren.

Wenn Sie das Gerät an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie dessen Bedienungsanleitung, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.

Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung können auf dem Display Ihres Geräts anders wirken.

Weitere wichtige Informationen zu Ihrem Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Netzdienste

Für die Verwendung des Geräts benötigen Sie Zugriff auf die Dienste eines Mobilfunknetzbetreibers. Einige Netzdienste sind unter Umständen nicht in allen Netzen verfügbar oder Sie müssen möglicherweise spezielle Vereinbarungen mit Ihrem Diensteanbieter treffen, bevor Sie diese nutzen können. Bei der Verwendung von Netzdiensten werden Daten übertragen. Informationen über Preise und Tarife in Ihrem Heimnetz und beim Verwenden anderer Netze (Roaming) erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter. Welche Kosten Ihnen entstehen. erfahren Sie von Ihrem Diensteanbieter. Bei einigen Netzen können außerdem Einschränkungen gegeben sein, die Auswirkung auf die Verwendung bestimmter netzabhängiger Gerätefunktionen haben, wie z. B. die Unterstützung spezieller Technologien wie WAP 2.0-Protokolle (HTTP und SSL) über TCP/IP und sprachabhängige 7eichen.

Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise verlangt, dass bestimmte Funktionen in Ihrem Gerät deaktiviert oder nicht aktiviert wurden. In diesem Fall werden sie nicht im Menü Ihres Geräts angezeigt. Unter Umständen verfügt Ihr Gerät über individuelle Einstellungen wie Bezeichnung und Reihenfolge der Menüs sowie Symbole.

Informationen zur Verwaltung digitaler Rechte

Beachten Sie bei der Nutzung dieses Geräts alle geltenden Gesetze und ortsüblichen Gepflogenheiten, den Datenschutz sowie sonstige Rechte Dritter einschließlich des Urheberrechts. Aufgrund des Urheberrechtsschutzes kann es sein, dass einige Bilder, Musikdateien und andere Inhalte nicht kopiert, verändert oder übertragen werden dürfen.

Zum Schutz von geistigem Eigentum einschließlich Urheberrechten setzen die Eigentümer von Inhalten unterschiedliche Techniken zur Verwaltung digitaler Rechte (Digital Rights Management, DRM) ein. Dieses Gerät verwendet für den Zugriff auf DRM-geschützte Daten verschiedene DRM-Programme. Sie können mit diesem Gerät auf Inhalte zugreifen, die mit folgenden DRM-Techniken geschützt sind: WMDRM 10 und OMA DRM 2.0. Bei DRM-Software, die den Schutz dieser Inhalte nicht sicherstellt,

können die Eigentümer der Inhalte verlangen, dass die Funktion der DRM-Software, auf neue DRM-geschützte Inhalte zugreifen zu können, widerrufen wird. Dieser Widerruf kann ebenfalls dazu führen, dass die Aktualisierung von DRM-geschützten Inhalten, die bereits auf dem Gerät gespeichert sind, nicht möglich ist. Der Widerruf von derartiger DRM-Software hat keine Auswirkung auf die Nutzung von nicht DRM-geschützten Inhalten oder Inhalten, die mit anderen Arten von DRM-Software geschützt sind.

DRM-geschützte (Digital Rights Management) Inhalte werden mit einer zugehörigen Lizenz geliefert, in der Ihre Rechte zur Nutzung des Inhalts definiert sind.

Enthält Ihr Gerät OMA DRM-geschützte Inhalte, verwenden Sie zum Sichern dieser Inhalte und der Lizenz die Sicherungsfunktion der Nokia Ovi Suite.

Andere Methoden der Übertragung könnten die Lizenzen, die zur Weiterverwendung der OMA DRMgeschützten Inhalte wieder hergestellt werden müssen, nach einer Formatierung des Gerätespeichers nicht übertragen. Die Lizenz muss möglicherweise auch nach einer Beschädigung der Daten auf Ihrem Gerät wieder hergestellt werden.

Enthält Ihr Gerät WMDRM-geschützte Inhalte, gehen die Inhalte und die Lizenz nach einer Formatierung des Gerätespeichers verloren. Die Lizenz und Inhalte können ebenfalls bei einer Beschädigung der Daten auf Ihrem Gerät verloren gehen. Der Verlust der Lizenz oder der Inhalte kann Ihre Möglichkeiten einschränken, die Inhalte auf dem Gerät erneut zu nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Einzelne Lizenzen können einer bestimmten SIM-Karte zugeordnet sein, wodurch der Zugriff auf den geschützten Inhalt nur möglich wird, wenn die SIM-Karte in das Gerät eingelegt ist.

Bei einer intensiven Nutzung des Geräts, z. B. während eines Videoanrufs oder bei einer schnellen Datenverbindung, kann das Gerät warm werden. Dies ist in den meisten Fällen normal. Sollten Sie jedoch das Gefühl haben, dass das Gerät nicht mehr ordnungsgemäß

funktioniert, bringen Sie es zum nächsten Fachhändler.


Herausnehmen des Akkus

Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Gerät ausschalten und es vom Ladegerät trennen.

Erste Schritte


Erfahren Sie, wie Sie Ihr Gerät zum ersten Mal nutzen.

Tasten und Komponenten

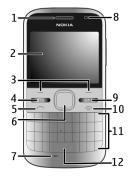


- Hörer
- 2 Display
- 3 Linke und rechte Auswahltaste
- 4 Home-Taste
- 5 Anruftaste
- 6 Navi™-Taste (im Folgenden Navigationstaste genannt) Kann beim Verwenden der Kamera auch zum Zoomen und Aufnehmen von Bildern verwendet werden.

- 7 Mikrofon
- 8 Lichtsensor
- **9** Mitteilungstaste
- 10 Ende-/Ein-/Aus-Taste
- 11 Tastatur
- 12 Taschenlampen-Taste

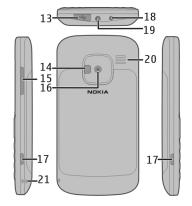

- 13 Micro-USB-Anschluss
- 14 Kamerablitzlicht/Taschenlampe
- 15 Lautstärketaste
- 16 Kameraobjektiv
- 17 Entriegelungen für rückseitige Abdeckung
- 18 Anschluss für das Ladegerät

- 19 Headset-Anschluss
- 20 Lautsprecher
- 21 Öffnung für Trageschlaufe

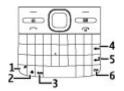


- 1 Funktionstaste
- 2 Umschalttaste
- 3 Sym-Taste
- 4 Rücktaste
- 5 Eingabetaste
- 6 Strg-/Stummschalttaste

Bei einer intensiven Nutzung des Geräts, z. B. während eines Videoanrufs oder bei einer schnellen Datenverbindung, kann das Gerät warm werden. Dies ist in den meisten Fällen normal. Sollten Sie jedoch das Gefühl haben, dass das Gerät nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten Fachhändler.

Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

Sicheres Entnehmen. Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Gerät immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen.

 Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung.

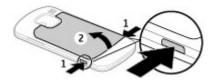

 Nehmen Sie den Akku heraus, falls eingesetzt.




3 Entriegeln Sie schiebend die Halterung der SIM-Karte, und öffnen Sie sie. Setzen Sie die SIM-Karte mit der Kontaktfläche nach unten zeigend in die Halterung ein, und klappen Sie den Kartenhalter wieder zu. Schieben Sie die Halterung zurück, um sie zu verriegeln.



4 Beachten Sie die Anschlusskontakte des Akkus und setzen Sie den Akku ein.



5 Bringen Sie das rückseitige Cover wieder an.

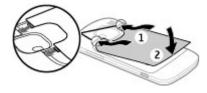

Einsetzen der Speicherkarte

Möglicherweise ist bereits eine kompatible Speicherkarte in das Gerät eingesetzt. Wenn nicht, gehen Sie wie folgt vor:

 Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung und nehmen Sie den Akku heraus, falls eingesetzt. Entriegeln Sie schiebend die Halterung der Karte und öffnen Sie sie.



- 3 Legen Sie die Speicherkarte mit der Kontaktfläche nach unten zeigend ein.
- 4 Klappen Sie den Kartenhalter zu. Schieben Sie die Halterung zurück, um sie zu verriegeln.
- 5 Legen Sie den Akku ein und bringen Sie die rückseitige Abdeckung wieder an.


Verwenden Sie ausschließlich kompatible microSD-Karten, die von Nokia für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurden. Nokia hält bei Speicherkarten die allgemeinen Industriestandards ein, aber es ist möglich, dass Marken einiger Hersteller nicht vollständig mit diesem Gerät kompatibel sind. Durch die Verwendung einer nicht kompatiblen Speicherkarte kann sowohl die Karte als auch das Gerät beschädigt werden. Außerdem können die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.

Entfernen der Speicherkarte

- 1 Ausschalten des Geräts.
- 2 Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung und den Akku.
- 3 Öffnen Sie die Speicherkartenhalterung, und entnehmen Sie die Speicherkarte. Schließen Sie die Speicherkartenhalterung.
- 4 Legen Sie den Akku ein und bringen Sie die rückseitige Abdeckung wieder an.

Trageriemen


Führen Sie die Schlaufe des Trageriemens durch die Öse, und ziehen Sie ihn fest.

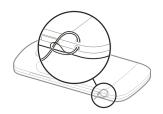

Aufladen des Akkus

Der Akku wird teilweise aufgeladen geliefert. Wenn der Akku fast leer ist, gehen Sie wie folgt vor:

- Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.
- 2 Schließen Sie das Ladegerät an das Gerät an.

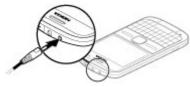

Wenn Sie ein USB-Ladegerät verwenden, schließen Sie den

- Stecker des Ladegeräts an den USB-Anschluss an.
- 3 Wenn angezeigt wird, dass der Akku vollständig aufgeladen ist, trennen Sie das Ladegerät zunächst vom Gerät und ziehen Sie dann den Netzstecker.

Für den Ladevorgang ist keine Mindestzeit vorgegeben. Sie können das Gerät auch während des Ladevorgangs verwenden. Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige im Display eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.

Laden des Akkus mit dem USB-Datenkabel

Das Laden des Akkus mit dem USB-Datenkabel dauert länger als mit dem Ladegerät. Bei Verwendung eines USB-Hubs ist ein Aufladen des Akkus über das USB-Datenkabel unter Umständen nicht möglich. USB-Hubs eignen sich möglicherweise nicht für das Aufladen eines USB-Geräts.

Ist das USB-Datenkabel angeschlossen, können Sie gleichzeitig Daten übertragen und das Gerät aufladen.

- Verbinden Sie ein kompatibles USB-Gerät über ein kompatibles USB-Datenkabel mit Ihrem Gerät.
 Je nach Typ des Geräts, das zum Laden verwendet wird, kann es eine Weile dauern, bis der Ladevorgang beginnt.
- Ist das Gerät eingeschaltet, wählen Sie einen der verfügbaren USB-Modi.

Sperren oder Entsperren der Tastatur

Sperren der Tastatur

Wählen Sie in der Startansicht Menü und drücken Sie schnell die rechte Auswahltaste.

Festlegen einer Zeitspanne für die Aktivierung einer automatischen Tastensperre

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Allgemein > Sicherheit > Telefon und SIM-Karte > Tastatursperrfrist > Benutzerdefiniert und danach die gewünschte Zeitspanne.

Entsperren der Tastatur

Wählen Sie Freigabe > OK.

Wenn das Gerät gesperrt oder die Tastensperre aktiviert ist, können möglicherweise immer noch Notrufe an die in Ihrem Gerät programmierte offizielle Notrufnummer getätigt werden.

Kompatible Headsets anschließen

Schließen Sie keine Produkte an, die ein Ausgangssignal erzeugen, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann. Schließen Sie keine Spannungsquelle an den Nokia AV-Anschluss an.

Achten Sie besonders auf die Einstellung der Lautstärke, wenn Sie ein externes Gerät oder Headset, das nicht von Nokia für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurde, an den Nokia AV-Anschluss anschließen.



Fin- und Ausschalten des Geräts

Einschalten des Geräts:

 Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.



2 Geben Sie nach Aufforderung den PIN- oder Sperrcode ein und wählen Sie OK. Der voreingestellte Sperrcode lautet 12345. Falls Sie bei gesperrtem Gerät den Code vergessen, sind Servicearbeiten erforderlich, die mit zusätzlichen Kosten verbunden sein können. Weitere Informationen erhalten Sie bei einem Nokia Care-Servicepunkt oder beim Verkäufer des Geräts.

Drücken Sie zum Ausschalten des Geräts kurz die Ein-/Aus-Taste und wählen Sie Abschalten.

Einbaulage der Antennen

Ihr Gerät hat möglicherweise interne und externe Antennen. Vermeiden Sie ein unnötiges Berühren der Antenne während des Funkverkehrs. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Qualität der Funkverbindung und kann dazu führen, dass der Stromverbrauch des Geräts höher ist als erforderlich, wodurch möglicherweise die Betriebsdauer des Akkus verkürzt wird.



Nokia Austausch Informationen zum Austausch

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Austausch.

Mit dem Austauschprogramm können Sie Inhalte, wie Telefonnummern, Adressen, Kalenderdaten und Fotos von Ihrem bisherigen Nokia Gerät auf Ihr Gerät kopieren. Welche Daten übertragen werden können, hängt vom Modell Ihres alten Geräts ab.

Falls Sie Ihr altes Gerät nicht ohne eine SIM-Karte nutzen können, legen Sie die Karte ein. Sie können das Austauschprogramm in Ihrem neuen Gerät auch ohne eine SIM-Karte verwenden.

Kopieren von Inhalten aus Ihrem alten Gerät

Mit dem Programm Austausch können Sie Inhalte, wie Telefonnummern, Adressen, Kalenderdaten und Fotos von Ihrem bisherigen Nokia Gerät auf Ihr neues Gerät kopieren.



Inhalte zum ersten Mal kopieren

- 1 Zum erstmaligen Datenabruf von dem anderen Gerät wählen Sie auf Ihrem Gerät Menü > Systemstrg. > Austausch.
- 2 Koppeln Sie beide Geräte. Um Ihr Gerät für die Suche nach Bluetooth Geräten einzurichten, wählen Sie Fortfahren. Wählen Sie das Gerät aus, von dem Inhalte übertragen werden sollen. Sie werden aufgefordert, einen Code auf Ihrem Gerät einzugeben. Geben Sie den

Code ein (1 bis 16 Ziffern) und wählen Sie OK. Geben Sie denselben Code auf dem anderen Gerät ein und wählen Sie OK. Die Geräte sind jetzt gekoppelt.

Wenn Ihr altes Nokia Gerät nicht über das Programm Austausch verfügt, wird das Programm vom neuen Gerät als Mitteilung gesendet. Öffnen Sie die Mitteilung auf dem alten Gerät und folgen Sie den Anweisungen.

 Wählen Sie auf Ihrem Gerät den Inhalt, der vom anderen Gerät übertragen werden soll.
 Sie können die laufende Übertragung abbrechen und später fortsetzen.

Der Inhalt wird vom Speicher des anderen Geräts an den entsprechenden Speicherort auf Ihrem Gerät übertragen. Die Übertragungszeit ist von der zu übertragenden Datenmenge abhängig.

Die Art der Inhalte, die übertragen werden können, ist vom Telefonmodell abhängig, von dem aus Sie die Übertragung vornehmen möchten. Wenn dieses Gerät Synchronisationen unterstützt, können Sie auch Daten

zwischen den beiden Geräten synchronisieren. Wenn das andere Gerät nicht kompatibel ist, erhalten Sie eine entsprechende Benachrichtigung.

Synchronisieren, Abrufen oder Senden von Inhalten

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Austausch.

Wählen Sie nach der ersten Übertragung je nach Gerätemodell eine der folgenden Optionen, um eine neue Übertragung zu starten:



, um Inhalte zwischen Ihrem Gerät und dem anderen Gerät zu synchronisieren, sofern das andere Gerät die Synchronisation unterstützt. Die Synchronisation erfolgt in beide Richtungen. Wenn ein Objekt auf einem Gerät gelöscht ist, wird es auch auf dem anderen Gerät gelöscht. Das Wiederherstellen gelöschter Objekte mittels Synchronisation ist nicht möglich.



, um Inhalte von dem anderen Gerät auf Ihr Gerät abzurufen. Beim Abrufen werden Inhalte von dem anderen Gerät auf Ihr Gerät übertragen. Je nach Gerätemodell werden Sie aufgefordert, die ursprünglichen Inhalte auf dem anderen Gerät beizubehalten oder zu löschen. , um Inhalte von Ihrem Gerät an

das andere Gerät zu senden.

Wenn das Senden eines Objekts nicht möglich ist, können Sie je nach dem Typ des anderen Geräts das Objekt zum Nokia Ordner unter C:\Nokia oder E:\Nokia auf Ihrem Gerät hinzufügen. Bei Auswahl des zu übertragenden Ordners werden die Objekte in dem entsprechenden Ordner im anderen Gerät synchronisiert und umgekehrt.

Schnellzugriffe für die Wiederholung einer Übertragung

Nach einer Datenübertragung können Sie einen Schnellzugriff mit den Übertragungseinstellungen in der Hauptansicht speichern, um die gleiche Übertragung zu einem späteren Zeitpunkt erneut durchzuführen.

Um den Schnellzugriff zu bearbeiten, wählen Sie **Optionen** >

Schnellzugriff-Einstell.. Sie können beispielsweise einen Namen für den Schnellzugriff erstellen oder diesen ändern.

Nach jeder Übertragung wird ein Übertragungsprotokoll angezeigt. Um das Protokoll einer vorherigen Übertragung anzuzeigen, wählen Sie in der Hauptansicht einen Schnellzugriff und dann Optionen > Protokoll zeigen.

Übertragungskonflikte beseitigen

Wenn ein zu übertragendes Objekt auf beiden Geräten bearbeitet wurde, versucht das Gerät die Änderungen automatisch zusammenzuführen. Wenn dies nicht möglich ist, entsteht ein Übertragungskonflikt. Wählen Sie Einzeln prüfen, Priorität für dieses Tel. oder Priorität f. anderes Tel., um den Konflikt zu beseitigen.

Nokia Ovi Suite

Die Nokia Ovi Suite ist ein Programmpaket, das auf einem kompatiblen PC installiert werden kann. Alle verfügbaren Programme werden von der Ovi Suite in einem Startfenster angeordnet, von dem sie geöffnet werden können. Möglicherweise ist die Ovi Suite bereits auf der im Lieferumfang enthaltenen Speicherkarte installiert.

Mit der Ovi Suite können Sie Kontakte, Kalendereinträge sowie Aufgaben- und andere Notizen zwischen Ihrem Gerät und einem kompatiblen PC-Programm synchronisieren. Die Ovi Suite ermöglicht Ihnen auch das Übertragen von Lesezeichen zwischen Ihrem Gerät und einem kompatiblen Browser sowie das Übertragen von Bildern und Videoclips zwischen Ihrem Gerät und einem kompatiblen PC.

Wählen Sie die Synchronisationseinstellungen sorgfältig aus. Die Löschung von Daten im Rahmen der üblichen Synchronisation wird durch die gewählten Einstellungen bestimmt.

Zur Verwendung der Ovi Suite benötigen Sie einen PC mit Microsoft Windows XP (SP2 oder neuer) oder Windows Vista (SP1 oder neuer), der über ein USB-Datenkabel oder eine Bluetooth Verbindung angeschlossen werden kann.

Die Ovi Suite ist nicht mit Apple Macintosh-Computern kompatibel.

Weitere Informationen zur Ovi Suite erhalten Sie in der integrierten Hilfe oder unter www.nokia.com/support.

Installieren der Nokia Ovi Suite

- Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte in Ihr Nokia E5-00 eingesetzt ist.
- 2 Schließen Sie das USB-Kabel an. Der PC erkennt das neue Gerät und installiert die erforderlichen Treiber. Dieser Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen.
- Wählen Sie Massenspeicher als USB-Verbindungsmodus in Ihrem Gerät. Ihr Gerät wird in der Dateiverwaltung von Windows als Wechsellaufwerk angezeigt.
- 4 Öffnen Sie in der Dateiverwaltung von Windows das Stammverzeichnis des Speicherkartenlaufwerks, und wählen Sie die Installationsdatei der Ovi Suite aus.

5 Die Installation wird gestartet. Befolgen Sie die Anweisungen.

Tipp: Um die Ovi Suite zu aktualisieren oder falls Probleme bei der Installation von der Speicherkarte aus auftreten, kopieren Sie die Installationsdatei auf Ihren PC, und führen Sie die Installation vom PC aus durch.

Besuchen Sie Ovi by Nokia

ovi Mit Ovi by Nokia können Sie neue Orte und Dienste finden und mit Ihren Freunden in Kontakt bleiben. Sie haben beispielsweise folgende Möglichkeiten:

- Erstellen eines E-Mail-Kontos
- Planen von Reisen und Anzeigen von Orten auf einer Karte
- Herunterladen von Spielen, Anwendungen, Videos und Klingeltönen auf Ihr Gerät
- Kaufen von Musik

Einige herunterladbare Objekte sind kostenlos, für andere müssen Sie unter Umständen zahlen.

Die verfügbaren Dienste können sich je nach Land oder Region unterscheiden.

Außerdem werden nicht alle Sprachen unterstützt.

Um auf Ovi Dienste von Nokia zuzugreifen, besuchen Sie www.ovi.com, und registrieren Sie Ihr Nokia Konto.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ovi.com/support.

Informationen zum Ovi Store

im Ovi Store können Sie mobile Spiele, Programme, Videos, Bilder, Themen und Klingeltöne auf Ihr Mobiltelefon herunterladen. Einige Artikel sind kostenlos, andere kostenpflichtig und müssen mit Ihrer Kreditkarte oder über die Telefonrechnung bezahlt werden. Welche Zahlungsmethoden verfügbar sind hängt von dem Land, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, und von Ihrem Netzbetreiber ab. Der Ovi Store bietet Inhalte, die mit Ihrem Mobiltelefon kompatibel und auf Ihren Geschmack und Standort zugeschnitten sind.

Zugriffscodes

Wenn Sie einen dieser Zugriffscodes vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

PIN (Personal Identification Number) — Dieser Code schützt die SIM-Karte gegen unbefugte Benutzung. Sie erhalten die PIN (4 bis 8 Ziffern) normalerweise zusammen mit der SIM-Karte. Wenn dreimal hintereinander ein falscher PIN-Code eingegeben wurde, wird der Code gesperrt und Sie müssen zur Entsperrung den PUK-Code eingeben.

UPIN-Code — Diesen Code erhalten Sie möglicherweise zusammen mit der USIM-Karte. Die USIM-Karte ist eine Erweiterung der SIM-Karte und wird von 3G-Mobiltelefonen unterstützt.

PIN2-Code — Dieser Code (4 bis 8 Ziffern) wird bei einigen SIM-Karten benötigt, um auf bestimmte Funktionen Ihres Geräts zuzugreifen.

Sperrcode (auch als Sicherheitscode bekannt) — Mit dem Sperrcode können Sie Ihr Gerät gegen unbefugte Benutzung schützen. Der voreingestellte Code lautet 12345. Sie können den Code erstellen und ändern, und Sie können das Gerät so einstellen, dass der Code abgefragt wird. Halten Sie den neuen Code geheim und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt vom Gerät auf. Falls Sie bei gesperrtem Gerät den Code vergessen, müssen Sie den Kundendienst kontaktieren. Es können zusätzliche Kosten anfallen, und möglicherweise werden die auf Ihrem Gerät gespeicherten persönlichen Daten gelöscht. Weitere Informationen erhalten Sie bei einem Nokia Care Point oder beim Verkäufer des Geräts.

PUK (Personal Unblocking Key)-Code und PUK2-Code — Diese Codes (acht Ziffern) werden benötigt, um die Sperrung eines PIN-Codes bzw. PIN2-Codes aufzuheben. Falls die Codes nicht der SIM-Karte beiliegen, wenden Sie sich an den Netzbetreiber, dessen Karte in Ihr Gerät eingesetzt ist.

UPUK-Code — Dieser Code (acht Ziffern) wird zum Ändern eines gesperrten UPIN-Codes benötigt. Falls der Code nicht der USIM-Karte beiliegt, wenden Sie sich an den Netzbetreiber, dessen USIM-Karte in Ihr Gerät eingesetzt ist.

IMEI-Nummer (International Mobile Equipment Identity Number) — Diese (15- oder 17-stellige) Nummer dient zum Identifizieren gültiger Geräte im GSM-Netz. Geräte, die z.B. gestohlen wurden, können gesperrt werden, sodass sie nicht mehr auf das Netz zugreifen können. Sie finden die IMEI-Nummer für Ihr Gerät unter dem Akku.

Grundfunktionen

Erfahren Sie, wie Sie die Grundfunktionen des Geräts verwenden.

Startansicht


Erfahren Sie, wie Sie die Startansicht verwenden und die Startansicht und den Inhalt an Ihre Wünsche anpassen.

Startansicht

Die Startansicht ist Ihr Startpunkt, an dem Sie Ihre wichtigen Kontakte und Programmschnellzugriffe bündeln.

Wenn Sie das Gerät eingeschaltet haben und es an das Netz angemeldet wurde, zeigt es die Startansicht.

Navigieren Sie mit der Navigationstaste zur Startansicht.

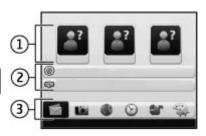

Die Startansicht besteht aus folgenden Elementen:

- 1 Kontaktleiste
- 2 Plug-ins für Programme
- 3 Schnellzugriffe auf Programme

Um Plugins für und Schnellzugriffe auf Programme anzupassen, oder um das Thema der Startansicht zu ändern, wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Allgemein > Personalisieren > Standby-Modus, und die entsprechende Option. Sie können möglicherweise nicht alle Schnellzugriffe ändern.

Kontaktleiste

Um einen Kontakt in die Startansicht einzufügen, wählen Sie das Symbol "Hinzufügen" und einen Kontakt aus der Liste.

Um einen neuen Kontakt zu erstellen, wählen Sie **Optionen** > **Neuer Kontakt**, geben Sie die Details ein, und wählen Sie **OK**. Sie können auch ein Bild in die Kontaktinformationen einfügen.

Um einen Kontakt aus der Startansicht zu entfernen, wählen Sie in der Ansicht "Kontaktinformationen" das Symbol "Öffnen" und dann Entfernen.

Kurzwahltasten (One-Touch)

Über Kurzwahltasten können Sie schneller auf Programme und Aufgaben zugreifen. Über Ihren Diensteanbieter wurden den Tasten ggf. bereits Programme zugewiesen. In diesem Fall kann die bestehende Zuordnung nicht geändert werden.



- 1 Home-Taste
- 2 Mitteilungstaste

Home-Taste

Um die Startansicht zu öffnen, drücken Sie kurz auf die Home-Taste. Drücken Sie erneut kurz auf die Home-Taste, um das Menü zu öffnen.

Um eine Liste der aktiven Programme anzuzeigen, drücken Sie einige Sekunden auf die Home-Taste. Um durch die geöffnete Liste zu blättern, drücken Sie kurz auf die Home-Taste. Um das ausgewählte Programm zu öffnen, drücken Sie für einige Sekunden auf die Home-Taste oder auf die Navigationstaste. Um das ausgewählte Programm zu schließen, drücken Sie auf die Rücktaste.

Das Ausführen von Anwendungen im Hintergrund erhöht den Stromverbrauch und verkürzt die Betriebsdauer des Akkus.

Mitteilungstaste

Um die Mitteilungen-Anwendung zu öffnen, drücken Sie auf die Mitteilungstaste.


Um eine neue Mitteilung zu schreiben, halten Sie die Mitteilungstaste gedrückt.

Beim Erstmaligen Drücken der Mitteilungstaste werden Sie zum Festlegen der Mitteilungstasten-Einstellungen aufgefordert. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display. Die Einstellungen können später geändert werden.

Texteingabe

Die verfügbaren Eingabemethoden können variieren.

Verwenden der Tastatur

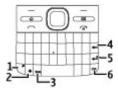

- 1 Funktionstaste
- 2 Umschalttaste
- 3 Sym-Taste
- 4 Rücktaste

- 5 Eingabetaste
- 6 Strg-Taste

Umschalten zwischen Groß- und Kleinschreibung

Um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln, drücken Sie zweimal auf die Umschalttaste. Um einen Großbuchstaben einzugeben, während die Kleinschreibung aktiviert ist bzw. umgekehrt, drücken Sie auf die Umschalttaste und dann auf den gewünschten Buchstaben.

Eingeben einer Zahl oder eines oben auf einer Taste abgebildeten Sonderzeichens

Drücken Sie auf die Funktionstaste und drücken Sie dann auf die entsprechende Alphabet-Taste. Alternativ können Sie nur die Alphabet-Taste gedrückt halten. Wenn Sie mehrere Sonderzeichen in Folge eingeben möchten, drücken Sie kurz zweimal die Funktionstaste und dann die gewünschten Alphabet-Tasten. Drücken Sie die Funktionstaste einmal, um zur Normalansicht zurückzukehren.

Eingeben eines Sonderzeichens, das nicht auf der Tastatur abgebildet ist

Drücken Sie auf die Sym-Taste und wählen Sie *# und ein Zeichen.

Eingeben eines Buchstabens, der nicht auf der Tastatur abgebildet ist

Sie können Buchstaben in verschiedenen Variationen einfügen, beispielsweise Buchstaben mit einem Akzent. Wenn Sie den Buchstaben á einfügen möchten, halten Sie die Sym-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig wiederholt auf die A-Taste, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Die Reihenfolge und Verfügbarkeit von Buchstaben ist abhängig von der ausgewählten Eingabesprache.

Einfügen eines Smileys

Drücken Sie auf die Sym-Taste und wählen Sie ein Smiley. Smileys sind nur für Kurzmitteilungen und Multimedia-Mitteilungen verfügbar.

Tipp: Um ein kürzlich verwendetes Sonderzeichen hinzuzufügen, drücken Sie bei gedrückter Strg-Taste auf die Sym-Taste und wählen Sie im Popup-Menü das Zeichen.

Kopieren und Einfügen von Text

- Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und navigieren Sie, um den zu kopierenden Text auszuwählen.
- 2 Drücken Sie **Strg + C**.
- 3 Navigieren Sie zu der Stelle, an der Sie den Text einfügen möchten, und drücken Sie Strg + V.

Ändern der Eingabesprache oder Aktivieren der automatischen Worterkennung

Wählen Sie Optionen > Eingabeoptionen.

Texteingabe mit Worterkennung

Um die automatische Worterkennung zu aktivieren, wählen Sie Optionen > Eingabeoptionen > Worterkennung aktiv.. Das Symbol wird angezeigt.

Wenn Sie die ersten Buchstaben eines Wortes eingeben, schlägt das Gerät mögliche Wörter vor. Wenn das richtige Wort vorgeschlagen wird, navigieren Sie zu diesem Wort und navigieren Sie nach rechts, um es zu bestätigen.

Während des Schreibens können Sie auch nach unten navigieren, um eine Liste mit Wortvorschlägen anzuzeigen. Wenn das gewünschte Wort in der Liste enthalten ist, wählen Sie es aus.

Wenn das Wort, das Sie schreiben möchten, nicht im Wörterbuch des Geräts enthalten ist, schlägt das Gerät ein mögliches Wort vor. Das Wort, das Sie schreiben wird über dem Wortvorschlag angezeigt. Navigieren Sie nach oben, um Ihr Wort zu wählen. Das Wort wird zum Wörterbuch hinzugefügt, sobald Sie beginnen, das nächste Wort zu schreiben.

Zum Ausschalten der automatischen Worterkennung wählen Sie Optionen > Eingabeoptionen > Worterkennung deakt.

Um die Einstellungen für die Texteingabe festzulegen, wählen Sie Optionen > Eingabeoptionen > Einstellungen.

Um die Eingabesprache zu ändern, wählen Sie Optionen > Eingabeoptionen > Eingabesprache.

Kontakte

Halten einer Verbindung zu Freunden online

Sie können die Kontaktinformationen auf Ihrem Gerät mit Ihren Kontakten auf Facebook synchronisieren. Wenn Sie die Synchronisierung erlauben, können Sie in der Kontaktanwendung auf Ihrem Gerät die Facebook-Profile Ihrer Kontakte sowie zugehörige Bilder und Status-Updates anzeigen.

Das Synchronisieren von Kontakten und Abrufen von Status-Updates sind Netzdienste. Möglicherweise fallen Kosten für das Roaming und die Datenübertragung an. Wenn die sozialen Netzdienste nicht verfügbar sind oder nicht richtig funktionieren, können Sie keine Synchronisierung und keine Status-Updates vornehmen.

Synchronisieren Ihrer Kontakte

Öffnen Sie den Social-Networking-Dienst und folgen Sie den Anweisungen.

Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.

Kopieren von Kontakten

Wählen Sie Menü > Kontakte.

Wenn Sie die Kontaktliste zum ersten Mal öffnen, werden Sie gefragt, ob Sie Namen und Nummern von der SIM-Karte auf das Gerät kopieren möchten.

Starten des Kopiervorgangs Wählen Sie OK.

Abbrechen des Kopiervorgangs Wählen Sie Abbruch.

Sie werden gefragt, ob Sie die Kontakte auf der SIM-Karte in der Kontaktliste anzeigen möchten. Um die Kontakte anzuzeigen, wählen Sie OK. Die Kontaktliste wird geöffnet, und die auf der SIM-Karte gespeicherten Namen sind mit gekennzeichnet.

Verwalten von Namen und Nummern

Wählen Sie Menü > Kontakte.

Löschen eines Kontakts

Gehen Sie zu einem Kontakt, und wählen Sie **Optionen** > **Löschen**.

Löschen mehrerer Kontakte

- Um einen Kontakt zum Löschen zu markieren, wechseln Sie zu diesem Kontakt, und wählen Sie Optionen > Markierungen.
- 2 Um die markierten Kontakte zu löschen, wählen Sie Optionen > Löschen.

Kopieren eines Kontakts

Gehen Sie zu einem Kontakt, und wählen Sie **Optionen** > **Kopieren** und den gewünschten Ort.

Senden eines Kontakts an ein anderes Gerät

Markieren Sie den Kontakt, und wählen Sie Optionen > Details zeigen > Optionen > Visitenkarte senden.

Anhören des Anrufnamens, der einem Kontakt zugewiesen ist

Markieren Sie den Kontakt und wählen Sie Optionen > Details zeigen > Optionen > Anrufnamendetails > Optionen > Anrufnamen wiedergeb..

Bei der Eingabe von Kontakten oder Bearbeitung von Sprachbefehlen sollten Sie keine sehr kurzen Namen oder sich ähnelnde Namen für unterschiedliche Kontakte oder Befehle verwenden.

Die Verwendung von Anrufnamen kann in einer lauten Umgebung oder im Notfall schwierig sein. Sie sollten sich daher nicht unter allen Umständen einzig auf die Sprachanwahl verlassen.

Speichern und Bearbeiten von Namen und Nummern

Wählen Sie Menü > Kontakte.

Hinzufügen eines neuen Kontakts zur Kontaktliste

- 1 Wählen Sie Optionen > Neuer Kontakt.
- 2 Füllen Sie die entsprechenden Felder aus, und wählen Sie **OK**.

Bearbeiten eines Kontakts

Wählen Sie einen Kontakt aus und wählen Sie Optionen > Details zeigen > Optionen > Bearbeiten.

Klingeltöne, Bilder und Anruftexte für Kontakte

Sie können für Kontakte oder Gruppen Klingeltöne festlegen und für Kontakte zusätzlich Bilder und Anruftexte. Wenn Sie von einem Kontakt angerufen werden, spielt das Gerät den gewählten Klingelton und zeigt den Anruftext oder das Bild an (sofern die Telefonnummer des Anrufers mit dem Anruf übermittelt und von Ihrem Gerät erkannt wird).

Um einen Klingelton für einen Kontakt oder eine Kontaktgruppe festzulegen, wählen Sie zuerst den Kontakt oder die Kontaktgruppe aus, dann **Optionen** > **Details zeigen** > **Optionen** > **Klingelton** und einen Klingelton.

Um den Anruftext für einen Kontakt zu erstellen, wählen Sie den Kontakt aus und wählen dann Optionen > Details zeigen > Optionen > Anruftext hinzufügen. Geben Sie den Anruftext ein, und wählen Sie OK.

- 1 Um ein Bild für einen auf dem Gerät gespeicherten Kontakt hinzuzufügen, wählen Sie den Kontakt und dann Optionen > Details zeigen > Optionen > Bild hinzufügen.
- 2 Wählen Sie ein Bild aus der Fotos.

Um den Klingelton zu entfernen, wählen Sie **Standardklingelton** aus der Liste der Klingeltöne.

Um das Bild eines Kontakts anzuzeigen, zu ändern oder zu entfernen, wählen Sie den Kontakt aus und wählen Sie Optionen > Details zeigen > Optionen > Bild sowie die gewünschte Option.

Kalender Informationen zum Kalender

Wählen Sie Menü > Kalender.

Mit dem Kalender können Sie geplante Ereignisse und Termine einrichten, sie anzeigen und zwischen verschiedenen Kalenderansichten wechseln.

In der Monatsansicht sind Einträge mit einem Dreieck markiert. Jahrestage werden mit einem Ausrufezeichen gekennzeichnet. Einträge für den ausgewählten Tag werden in einer Liste angezeigt.

Um Kalendereinträge zu öffnen, wählen Sie eine Kalenderansicht und einen Eintrag aus. Immer, wenn das Symbol angezeigt wird, können Sie nach rechts navigieren, um die verfügbaren Aktionen anzuzeigen. Um die Liste zu schließen, navigieren Sie nach links.

Erstellen von Kalendereinträgen

Wählen Sie Menii > Kalender

Sie können die folgenden Arten von Kalendereinträgen erstellen:

- Einträge für Besprechungen erinnern Sie an Ereignisse, die über ein bestimmtes Datum und eine bestimmte Uhrzeit verfügen.
- Besprechungstermine sind Einladungen, die Sie an die Teilnehmer der Besprechung senden können. Bevor Sie Besprechungstermine erstellen können, müssen Sie eine kompatible Mailbox einrichten.
- Notizen beziehen sich auf einen bestimmten Tag, nicht jedoch auf eine bestimmte Uhrzeit.
- Jahrestage dienen zur Erinnerung an Geburtstage und andere jährlich wiederkehrende Ereignisse. Sie beziehen sich auf einen bestimmten Tag, nicht jedoch auf

32

eine bestimmte Uhrzeit. An diese Einträge wird jährlich erneut erinnert.

Aufgaben dienen zur Erinnerung an Aufgaben mit einem Fälligkeitsdatum, jedoch ohne hestimmte Ilhrzeit

Um einen Kalendereintrag zu erstellen, wählen Sie ein Datum und anschließend Optionen > Neuer Eintrag und geben Sie den Typ des Eintrags ein.

Um die Priorität für Besprechungen festzulegen, wählen Sie Optionen > Priorität.

Um festzulegen, wie der Eintrag bei der Synchronisation gehandhabt werden soll, wählen Sie Privat, um den Eintrag für andere Teilnehmer auszublenden. wenn der Kalender online verfügbar ist, Öffentlich, um den Eintrag für andere Teilnehmer anzuzeigen oder Keine, um den Eintrag bei einer Synchronisation nicht auf Ihren Computer zu kopieren.

Um den Eintrag an ein kompatibles Gerät zu senden, wählen Sie Optionen > Senden.

Um aus einem Besprechungseintrag einen Besprechungstermin zu erstellen, wählen Sie Optionen > Teilnehmer hinzufügen.

Erstellen von Besprechungsanfragen

Wählen Sie Menii > Kalender

Bevor Sie Besprechungsanfragen erstellen können, müssen Sie eine kompatible Mailbox einrichten.

So erstellen Sie eine neue Besprechung:

- Wählen Sie ein Datum und 1 anschließend Optionen > Neuer Eintrag > Besprechungsanfrage.
- 2 Geben Sie die Namen der eingeladenen Teilnehmer an. Um Namen aus Ihrem Adressbuch hinzuzufügen, geben Sie die ersten Buchstaben ein und wählen Sie den gewünschten Namen aus der Liste der Vorschläge. Um weitere Teilnehmer hinzuzufügen, wählen Sie Optionen > Option. Teiln. hinzufügen.
- 3 Geben Sie das Thema ein.

- 4 Geben Sie die Uhrzeit für den Beginn und das Ende ein oder wählen Sie Ganztägig. Ereignis.
- 5 Geben Sie den Ort ein.
- 6 Richten Sie bei Bedarf eine Erinnerung für den Eintrag ein.
- 7 Für eine regelmäßige Besprechung geben Sie die Uhrzeit für die Wiederholung und das Enddatum ein.
- 8 Geben Sie eine Beschreibung ein.

Um die Priorität für die Besprechungsanfrage festzulegen, wählen Sie Optionen > Priorität.

Um die Besprechungsanfrage zu senden, wählen Sie **Optionen** > **Senden**.

Kalenderansichten

Wählen Sie Menü > Kalender.

Sie können zwischen folgenden Ansichten wechseln:

 Die Monatsansicht zeigt den aktuellen Monat und die Kalendereinträge für den ausgewählten Tag in einer Liste an.

- In der Wochenansicht werden die Ereignisse für die ausgewählte Woche in sieben Tagesfeldern angezeigt.
- Die Tagesansicht zeigt Ereignisse für den ausgewählten Tag an. Die Ereignisse werden je nach Beginn in Zeiteinheiten zusammengefasst.
- In der Aufgabenansicht werden alle Aufgaben aufgelistet.
- In der Terminansicht werden die Ereignisse des ausgewählten Tags in einer Liste angezeigt.

Um die Ansicht zu wechseln, wählen Sie Optionen > Ansicht ändern und die gewünschte Ansicht.

Tipp: Zum Öffnen der Wochenansicht, wählen Sie die Wochennummer.

Um zum nächsten oder vorherigen Tag in der Monats-, Wochen-, Tages- oder Terminansicht zu wechseln, wählen Sie den gewünschten Tag.

Um die Standardansicht zu ändern, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Standardansicht.

Multitasking

Sie können mehrere Programme gleichzeitig ausführen. Um zwischen den geöffneten Programmen zu wechseln, halten Sie die Home-Taste gedrückt, navigieren zum gewünschten Programm und drücken dann auf die Navigationstaste. Um das ausgewählte Programm zu schließen, drücken Sie auf die Rücktaste.

Beispiel: Wenn Sie während eines aktiven Telefongesprächs den Kalender anzeigen möchten, drücken Sie auf die Home-Taste, um das Menü zu öffnen. Öffnen Sie dann den Kalender. Das Telefongespräch wird im Hintergrund gehalten.

Beispiel: Wenn Sie auf eine Internetseite zugreifen möchten, während Sie eine Mitteilung verfassen, drücken Sie auf die Home-Taste, um das Menü zu öffnen. Öffnen Sie dann das Internetprogramm. Wählen Sie das gewünschte Lesezeichen oder geben Sie die Internetadresse manuell ein und wählen Sie dann Öffnen. Um zu Ihrer Mitteilung zurückzukehren, halten Sie die Home-Taste gedrückt, navigieren

zur Mitteilung und drücken dann auf die Navigationstaste.

Taschenlampe

Das Blitzlicht der Kamera kann als Taschenlampe verwendet werden. Um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten, halten Sie in der Startansicht die Leertaste gedrückt.

Richten Sie die Taschenlampe nicht auf die Augen von Personen.

Ovi Dateien

Mit Ovi Dateien können Sie Ihren Nokia E5-00 nutzen, um Inhalte auf Ihrem Computer zu öffnen, falls dieser eingeschaltet und mit dem Internet verbunden ist. Ovi Dateien muss auf jedem Computer installiert werden, auf den mit dem Programm zugegriffen werden soll.

Mit Ovi Dateien können Sie:

 Ihre Bilder suchen und anzeigen. Dazu ist es nicht nötig, die Bilder auf eine Internetseite hochzuladen, sondern Sie können direkt mit Ihrem mobilen Gerät auf Ihren Computer zugreifen.

- Ihre Dateien und Dokumente suchen und anzeigen.
- Musiktitel von Ihrem Computer auf Ihr Gerät übertragen.
- Dateien und Ordner von Ihrem Computer versenden, ohne dass Sie diese zuerst auf Ihr Gerät oder von Ihrem Gerät übertragen müssen.
- Dateien auf Ihrem Computer öffnen, auch wenn der Computer ausgeschaltet ist. Legen Sie einfach fest, welche Ordner und Dateien verfügbar sein sollen. Ovi Dateien hält automatisch eine aktuelle Kopie in einem geschützten Online-Speicher bereit, damit Sie selbst bei ausgeschaltetem Computer darauf zugreifen können.

Weitere Informationen finden Sie unter files.ovi.com/support.

Anrufe

Sprachanrufe

 Geben Sie in der Startansicht die Telefonnummer und die Ortsvorwahl ein. Um eine Nummer zu entfernen, drücken Sie die Rücktaste.

- Drücken Sie für Auslandsgespräche zweimal+(das Pluszeichen steht für den internationalen Zugangscode). Geben Sie dann die Ländervorwahl, die Ortsvorwahl (ggf. ohne führende 0) sowie die Rufnummer ein.
- 2 Um den Anruf auszuführen, drücken Sie die Anruftaste.
- 3 Um den Anruf zu beenden (oder den Anrufversuch abzubrechen), drücken Sie die Ende-Taste.
 - Bei Drücken der Ende-Taste wird ein Anruf immer beendet, auch wenn eine andere Anwendung aktiv ist.

Um einen Anruf über die Kontaktliste zu tätigen, wählen Sie**Menü** > **Kontakte**.

Navigieren Sie zu dem gewünschten Namen oder geben Sie die ersten Buchstaben oder Zeichen des Namens in das Suchfeld ein.

Um den Konakt anzurufen, drücken Sie die Anruftaste. Wenn Sie für einen Kontakt mehrere Nummern gespeichert haben, wählen Sie die gewünschte Nummer aus der Liste und drücken Sie die Anruftaste.

Während eines Anrufs

Ein- oder Ausschalten des Mikrofons Wählen Sie Stumm oder Ton aktivieren.

Halten eines aktiven Anrufs Wählen Sie Optionen > Halten.

Aktivieren des Lautsprechers

Wählen Sie Optionen > Lautsprecher aktivieren. Wenn ein kompatibles Headset mit Bluetooth Funktechnik an Ihr Gerät angeschlossen ist, wählen Sie zum Umleiten des Tons auf das Headset Optionen > Freispr. aktivieren.

Zurückschalten zum Telefon

Wählen Sie Optionen > Telefon aktivieren.

Beenden eines Anrufs

Drücken Sie auf die Beendigungstaste.

Wechseln zwischen aktiven und gehaltenen Anrufen

Wählen Sie Optionen > Wechseln.

Tipp: Um einen aktiven Anruf zu halten, drücken Sie die Anruftaste. Um den gehaltenen Anruf zu aktivieren, drücken Sie erneut die Anruftaste.

Senden von DTMF-Tönen

- 1 Wählen Sie Optionen > DTMF senden.
- Geben Sie die DTMF-Folge ein, oder suchen Sie sie in der Kontaktliste.
- 3 Um ein Wartezeichen (w) oder ein Pausezeichen (p) zu senden, drücken Sie mehrmals * .
- 4 Um den Ton zu senden, wählen Sie OK. Sie können DTMF-Töne zu der Telefonnummer oder in das DTMF-Feld in den Kontaktdetails hinzufügen.

Beenden eines aktiven Anrufs und Ersetzen mit einem eingehenden Anruf

Wählen Sie Optionen > Ersetzen.

Beenden aller Anrufe

Wählen Sie Optionen > Alle Anrufe beenden.

Viele der Optionen, die Sie während eines Sprachanrufs verwenden können, sind Netzdienste.

Sprachmailbox

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Anr.-mailbox.

Wenn Sie die Sprachmailbox (Netzdienst) zum ersten Mal öffnen, werden Sie zur Eingabe der Nummer Ihrer Sprachmailbox aufgefordert.

Um Ihre Sprachmailbox anzurufen, wählen Sie Sprachmailbox und anschließend Optionen > Sprachmailbox anr..

Um die Mailbox anzurufen, wenn die Startansicht angezeigt wird, halten Sie die Taste 1 gedrückt. Sie können auch auf die Taste 1 und anschließend auf die Anruftaste drücken. Wählen Sie die Mailbox aus, die angerufen werden soll.

Um die Nummer der Anrufmailbox zu ändern, wählen Sie die Mailbox und dann **Optionen** > **Nummer ändern**.

Annehmen oder Ablehnen von Anrufen

Um den Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Anruftaste.

Um den Klingelton eines eingehenden Anrufs abzuschalten, wählen Sie Lautlos.

Wenn Sie den Anruf nicht annehmen möchten, drücken Sie auf die Beendigungstaste. Wenn Sie die Funktion Rufumleitung > Sprachanrufe > Wenn besetzt in den Telefoneinstellungen aktivieren, um Anrufe umzuleiten, werden abgewiesene eingehende Anrufe ebenfalls umgeleitet.

Wenn Sie Lautlos wählen, um den Klingelton eines eingehenden Anrufs auszuschalten, können Sie, ohne den Anruf abzuweisen, eine Kurzmitteilung senden, die den Anrufer darüber informiert, dass Sie den Anruf nicht entgegennehmen können. Wählen Sie Optionen > Mitteilung senden.

Um das Ablehnen von Anrufen per Kurzmitteilung zu aktivieren oder zu deaktivieren, wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Telefon > Anrufen > Anruf ablehnen m. Mitteil.. Um den Inhalt der Mitteilung, die an den Anrufer gesendet wird, zu ändern, wählen Sie Mitteilungstext.

Telefonkonferenz

- Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
- Rufen Sie einen weiteren Teilnehmer an, indem Sie Optionen > Neuer Anruf wählen. Der erste Anruf wird automatisch gehalten.
- 3 Wenn der neue Anruf angenommen wurde, nehmen Sie den ersten Teilnehmer wieder in die Telefonkonferenz auf, indem Sie Optionen > Konferenz wählen.

Um eine weitere Person in die Telefonkonferenz aufzunehmen, wiederholen Sie Schritt 2, und wählen Sie Optionen > Konferenz > In Konferenz aufnehmen

Das Gerät unterstützt Telefonkonferenzen mit bis zu sechs Teilnehmern (einschließlich Sie selbst). Um mit einem der Teilnehmer privat zu sprechen, wählen Sie Optionen > Konferenz > Privat.

Wählen Sie einen Teilnehmer und anschließend Privat. Die Telefonkonferenz wird am Gerät gehalten. Die anderen Teilnehmer können die Telefonkonferenz fortsetzen.

Um das Einzelgespräch zu beenden und zur Telefonkonferenz zurückzukehren, wählen Sie Optionen > Konferenz.

Um einen Teilnehmer aus der Telefonkonferenz auszuschließen, wählen Sie Optionen > Konferenz > Teilnehmer ausschließen. Navigieren Sie dann zum Teilnehmer, und wählen Sie Ausschließ.

4 Zum Beenden der aktiven Telefonkonferenz drücken Sie die Ende-Taste.

Kurzwahl einer Telefonnummer

Um diese Funktion zu aktivieren, drücken Sie auf Menü > Systemstrg. > Einstell. und Telefon > Anrufen > Kurzwahl.

- 1 Um einer Telefonnummer eine Zifferntaste (2 bis 9) zuzuweisen, wählen Sie Menü > Systemstrg. > Kurzwahl
- Navigieren Sie zu der Taste, der Sie die Telefonnummer zuweisen möchten, und wählen Sie Optionen > Zuweisen.
 Die 1 ist für die Mailbox reserviert.

Um eine zugewiesene Nummer zu wählen, drücken Sie in der Startansicht auf die zugewiesene Taste und dann auf die Anruftaste.

Anklopfen

Sie können einen Anruf annehmen, während Sie telefonieren. Um die Anklopffunktion (Netzdienst) zu aktivieren, wählen Sie **Menü** > Systemstrg. > Einstell. und Telefon > Anrufen > Anklopfen.

Um den neuen Anruf anzunehmen, drücken Sie die Anruftaste. Der erste Anruf wird solange gehalten.

Um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln, wählen Sie **Wechseln**.

Um einen eingehenden oder einen gehaltenen Anruf mit einem aktiven Anruf zu verbinden und die eigene Verbindung zu den Anrufen zu beenden, wählen Sie Optionen > Durchstellen.

Zum Beenden des aktiven Anrufs drücken Sie die Ende-Taste.

Zum Beenden beider Anrufe wählen Sie **Optionen** > **Alle Anrufe beenden**.

Rufumleitung

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Telefon > Rufumleitung.

Leiten Sie ankommende Anrufe an Ihre Sprachmailbox oder eine andere Nummer um. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Diensteanbieter. Wählen Sie den Typ der umzuleitenden Anrufe und anschließend eine der folgenden Optionen:

Alle Sprachanrufe, Alle Daten- und Videoanrufe oder Alle

Faxanrufe — Alle ankommenden Sprach-, Daten-, Video- oder Faxanrufe werden an eine andere Nummer umgeleitet. Die Anrufe können nicht angenommen werden.

Wenn besetzt — Ankommende Anrufe werden während eines aktiven Telefongesprächs umgeleitet.

Wenn keine Antwort — Ankommende Anrufe werden umgeleitet, wenn das Telefon für eine bestimmte Zeit klingelt. Legen Sie die Zeitspanne fest, nach deren Ablauf der Anruf umgeleitet wird.

Falls kein Empfang — Anrufe werden umgeleitet, wenn das Gerät ausgeschaltet ist oder der Netzempfang unterbrochen ist.

Falls nicht erreichbar

— Ankommende Anrufe werden während eines aktiven Telefongesprächs oder bei Nichtannahme umgeleitet bzw. wenn das Gerät ausgeschaltet ist oder der Netzempfang unterbrochen ist. Um Anrufe an Ihre Sprachmailbox umzuleiten, wählen Sie einen Anruftyp, eine Umleitungsoption und dann Optionen > Aktivieren > Zur Sprachmailbox.

Um Anrufe an ein andere Nummer umzuleiten, wählen Sie einen Anruftyp, eine Umleitungsoption und dann Optionen > Aktivieren > Zu anderer Nummer. Geben Sie die Nummer ein oder wählen Sie Suchen, um eine in den Kontakten gespeicherte Nummer abzurufen.

Um die gegenwärtig gewählte Einstellung für Umleitungen zu überprüfen, navigieren Sie zur Umleitungsoption und wählen Sie Optionen > Status prüfen.

Um die Umleitung von Anrufen zu beenden, navigieren Sie zur Umleitungsoption und wählen Sie Optionen > Deaktivieren.

Anrufsperre

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Telefon > Anrufsperre.

Sie können Anrufe sperren (Netzdienst), die mithilfe des Geräts getätigt oder empfangen werden. Zum Ändern der Einstellungen benötigen Sie von Ihrem Dienstanbieter das Passwort für die Sperrung. Die Anrufsperre betrifft alle Anruftypen.

Wählen Sie aus folgenden Einstellungen für Sprachanrufsperrungen:

Abgehende Anrufe — Sperren von Sprachanrufen über Ihr Gerät.

Ankommende Anrufe — Sperren eingehender Anrufe.

Internationale Anrufe — Sperrt Anrufe ins Ausland.

Bei Roaming ankommende Anrufe— Sperrt ankommende Anrufe, wenn
Sie sich im Ausland befinden.

Internationale Anrufe außer in Heimatland — Sperrt Anrufe ins Ausland, lässt jedoch Anrufe in Ihr Heimatland zu.

Um den Status von Sprachanrufsperrungen zu überprüfen, wählen Sie die Sperroption und **Optionen** > **Status prüfen**. Um alle Sprachanrufsperrungen zu deaktivieren, wählen Sie eine Sperroption und Optionen > Alle Sperren deaktivier..

Um das Passwort zum Sperren von Sprach-, Fax- und Datenanrufen zu ändern, wählen Sie **Optionen** > **Sperrenpasswort bearb.**. Geben Sie den aktuellen Code und anschließend zweimal den neuen Code ein. Das Sperrpasswort muss vierstellig sein. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Diensteanbieter.

Sprachanwahl

Das Gerät unterstützt nutzerunabhängige Sprachbefehle. Diese sind nicht stimmabhängig, d. h. es müssen zuvor keine Anrufnamen aufgezeichnet werden. Das Gerät erstellt einen Anrufnamen für jeden Eintrag in der Kontaktliste und vergleicht den gesprochenen Anrufnamen mit diesem. Die Stimmerkennung des Geräts passt sich an die Stimme des Hauptbenutzers an, um die Sprachbefehle besser zu erkennen.

Der Anrufname für einen Kontakt ist der für den Kontakt gespeicherte Name. Um Anrufnamen mit synthetisch generierter Stimme wiederzugeben, wählen Sie einen Kontakt und anschließend Optionen > Details zeigen > Optionen > Anrufnamendetails > Optionen > Anrufnamen wiedergeb..

Hinweis: Die Verwendung von Sprachkennungen kann in einer lauten Umgebung oder in einem Notfall schwierig sein. Sie sollten sich daher nicht unter allen Umständen einzig auf die Sprachanwahl verlassen.

Anrufen mit Anrufname

Bei der Sprachanwahl ist der Lautsprecher aktiv. Halten Sie das Gerät in kurzem Abstand vor Ihren Mund, wenn Sie den Anrufnamen aussprechen.

1 Um die Sprachanwahl zu verwenden, halten Sie in der Startansicht die rechte Auswahltaste gedrückt. Wenn Sie ein kompatibles Headset mit einer Rufannahme-/Beendigungs-Taste verwenden, halten Sie die Rufannahme-/Beendigungs-Taste

- gedrückt, um die Sprachanwahl durchzuführen.
- 2 Ein kurzer Signalton erklingt, und der Hinweis Jetzt sprechen wird angezeigt. Sprechen Sie den für den Kontakt gespeicherten Namen deutlich aus.
- 3 Das Gerät gibt einen Anrufnamen mit synthetisch generierter Stimme für den erkannten Kontakt wieder und zeigt den Namen und die Nummer an. Wenn dies nicht der gewünschte Kontakt ist, wählen Sie innerhalb von 2,5 Sekunden einen anderen Kontakt bzw. Stop, um die Sprachanwahl abzubrechen.

Wenn für einen Namen mehrere Telefonnummern gespeichert sind, wird die Standardnummer ausgewählt, falls diese festgelegt wurde. Andernfalls wird die erste verfügbare Telefonnummer auf einer Kontaktkarte ausgewählt. Sie können auch den Namen und den Rufnummerntyp, z. B. Mobil oder Telefon, sagen.

Videoanruf

Wenn Sie einen Videoanruf (Netzdienst) tätigen, können Sie ein Zweiwege-Video in Echtzeit zwischen Ihnen und dem Empfänger des Anrufs sehen. Dem Empfänger des Videoanrufs wird das Live-Videobild bzw. das mit der Kamera aufgenommene Video-Standbild angezeigt.

Um einen Videoanruf tätigen zu können, muss eine USIM-Karte in das Gerät eingesetzt sein und Sie müssen sich im Sendebereich eines UMTS-Netzes befinden. Informationen zu Verfügbarkeit und Abonnements von Videoanrufdiensten erhalten Sie von Ihrem Netzdiensteanbieter.

Ein Videoanruf ist nur zwischen zwei Teilnehmern möglich. Der Videoanruf kann an ein kompatibles Mobilgerät oder einen ISDN-Client getätigt werden. Videoanrufe können nicht getätigt werden, währen ein anderer Sprach-, Video- oder Datenanruf aktiv ist.

Symbole



Sie empfangen kein Video (der Anrufempfänger sendet kein Video oder es wird nicht über das Netz übertragen).



Sie haben das Senden von Video von Ihrem Gerät abgelehnt. Um stattdessen ein Standbild zu senden, wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Telefon > Anrufen > Foto in Videoanruf.

Selbst wenn Sie das Senden von Video während eines Videoanrufs abgelehnt haben, werden dennoch die Gebühren für einen Videoanruf berechnet. Informieren Sie sich über die Preise bei Ihrem Diensteanbieter.

- 1 Zum Starten eines Videoanrufs geben Sie die gewünschte Telefonnummer im Standby-Modus ein oder wählen Sie Kontakte und einen Kontakt.
- Wählen Sie Optionen > Anrufen > Videoanruf.

Der Aufbau der Verbindung für den Videoanruf kann eine Weile dauern. Der Hinweis Videobild wird erwartet wird angezeigt. Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann (wenn zum Beispiel Videoanrufe vom Netz nicht unterstützt werden oder das Gerät des Empfängers nicht kompatibel ist), werden Sie gefragt, ob Sie

anstelle des Videoanrufs einen normalen Anruf tätigen oder eine Multimedia-Mitteilung senden möchten.

Der Videoanruf ist aktiv, wenn Sie zwei Videobilder sehen und den Ton über den Lautsprecher hören. Der Gesprächspartner kann das Senden von Videobildern ablehnen (2). In diesem Fall hören Sie nur den Ton und sehen ggf. ein Standbild oder eine graue Hintergrundgrafik.

3 Zum Beenden des Videoanrufs drücken Sie die Ende-Taste.

Während eines Videoanrufs

Anzeigen von Live-Video oder Anhören der Stimme des Anrufers

Wählen Sie Optionen > Aktivieren oder Deaktivieren und die gewünschte Option.

Ein- oder Ausschalten des Mikrofons Wählen Sie **Stumm** oder **Ton ein**.

Aktivieren des Lautsprechers

Wählen Sie Optionen > Lautsprecher aktivieren. Wenn ein kompatibles Headset mit Bluetooth Funktechnik an Ihr Gerät angeschlossen ist, wählen Sie zum Umleiten des Tons auf das Headset **Optionen > Freispr. aktivieren**.

Zurückschalten zum Telefon

Wählen Sie Optionen > Telefon aktivieren.

Erstellen eines Standbilds des gesendeten Videos

Wählen Sie Optionen > Standbild senden. Die Übertragung des Videos wird unterbrochen und das Standbild dem Empfänger übermittelt. Das Standbild wird nicht gespeichert.

Vergrößern des Bildes

Wählen Sie Optionen > Zoom.

Auswählen der gewünschten Videoqualität

Wählen Sie Optionen > Einstellen > Bevorzugte Qualität > Normale Qualität, Schärfere Details oder Weichere Bewegungen.

Annehmen oder Ablehnen von Videoanrufen

Wenn Sie einen Videoanruf erhalten, wird angezeigt.

Um den Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Anruftaste. Daraufhin wird Senden des Videobildes an Anrufer erlauben? angezeigt.

Wählen Sie Ja, um die Übertragung des Live-Videobilds zu starten.

Wenn Sie den Videoanruf nicht aktivieren, hören Sie nur den Ton des Anrufers. Anstelle des Videobilds ist ein graues Display zu sehen. Um das graue Display durch ein Foto zu ersetzen, das mit der Kamera Ihres Geräts aufgenommen wurde, wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Telefon > Anrufen > Foto in Videoanruf

Zum Beenden des Videoanrufs drücken Sie die Ende-Taste.

Echtzeitübertragung von Videos

Verwenden Sie die Videofreigabe (Netzdienst), um Live-Videos oder einen gespeicherten Videoclip während eines Sprachanrufs von einem Mobiltelefon auf ein anderes kompatibles, mobiles Gerät zu übertragen.

Wenn Sie die Videoübertragung aktivieren, ist der Lautsprecher aktiv. Wenn Sie den Lautsprecher während der Videoübertragung nicht für den Sprachanruf verwenden möchten, können Sie auch ein kompatibles Headset verwenden.

Warnung:

Wenn Sie Ihr Gehör ständig großer Lautstärke aussetzen, kann es geschädigt werden. Genießen Sie Musik in mäßiger Lautstärke. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird.

Anforderungen für Videozuschaltung

Die Videozuschaltung erfordert eine UMTS-Verbindung.Weitere Informationen zum Dienst, zur Verfügbarkeit des UMTS -Netzes und zu den mit der Nutzung des Dienstes verbundenen Gebühren erhalten Sie bei Ihrem Diensteanbieter.

Um Videofreigabe zu verwenden, müssen Sie folgende Schritte ausführen:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät für Verbindungen von Person zu Person eingerichtet ist.
- Achten Sie darauf, dass Sie eine aktive UMTS -Verbindung haben und sich innerhalb der Reichweite eines UMTS -Netzes befinden.Wenn Sie das UMTS -Netz während einer Videozuschaltungssitzung verlassen, wird die Zuschaltung gestoppt, der Sprachanruf jedoch fortgesetzt.
- Vergewissern Sie sich, dass sowohl der Absender als auch der Empfänger beim UMTS -Netz registriert sind. Wenn Sie jemanden zu einer Zuschaltungssitzung einladen und das Gerät des Empfängers sich nicht in Reichweite eines UMTS -Netzes befindet, die Videozuschaltung nicht installiert ist oder Verbindungen von Person zu Person nicht konfiguriert sind, empfängt der Benutzer keine Einladung.Sie erhalten eine Fehlermeldung, die besagt, dass der Empfänger die Einladung nicht annehmen kann.

Einstellungen

Um die Videozuschaltung einzurichten, benötigen Sie Einstellungen für die Verbindung von Person zu Person sowie für die UMTS-Verbindung.

Einstellungen für Verbindungen von Person zu Person

Eine Verbindung von Person zu Person wird auch als SIP-Verbindung (Session Initiation Protocol) bezeichnet. Die Einstellungen des SIP-Profils müssen auf dem Gerät konfiguriert werden, bevor Sie die Videozuschaltung verwenden können. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um die SIP-Profileinstellungen zu erhalten und diese in Ihrem Gerät zu speichern. Ihr Diensteanbieter sendet Ihnen die Einstellungen oder stellt eine Liste der benötigten Parameter bereit.

So fügen Sie die SIP-Adresse einer Kontaktkarte hinzu:

- 1 Wählen Sie ← > Kontakte.
- 2 Öffnen Sie die Kontaktkarte (oder legen Sie eine neue Karte für diese Person an).
- 3 Wählen Sie Optionen > Detail hinzufügen > Video zuschalten.

4 Geben Sie die SIP-Adresse im Format Benutzername@Domänenname ein (Sie können statt des Domänennamens die IP-Adresse verwenden).

Wenn Ihnen die SIP-Adresse des Kontakts nicht bekannt ist, können Sie die Telefonnummer des Empfängers einschließlich der Ländervorwahl zur Videofreigabe verwenden (sofern diese Option von Ihrem Netzbetreiber unterstützt wird).

3G-Verbindungseinstellungen

So konfigurieren Sie Ihre UMTS-Verbindung:

- Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um eine Vereinbarung zur Nutzung des UMTS-Netzes abzuschließen.
- Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen für die Verbindung zum 3G-Zugangspunkt in Ihrem Gerät ordnungsgemäß konfiguriert sind.

Freigabe von Live-Video oder Videoclips

Wählen Sie während eines aktiven Sprachanrufs **Optionen** > **Video zuschalten**:

- Um während des Gesprächs Live-Videobilder zuzuschalten, wählen Sie Live-Video.
 - Um einen Videoclip zuzuschalten, wählen Sie Videoclip und den Clip aus, der zugeschaltet werden soll. Ihr Gerät überprüft, ob der Videoclip konvertiert werden muss. Der Videoclip wird ggf. automatisch konvertiert.
 - Wenn für den Empfänger mehrere SIP-Adressen oder Telefonnummern mit Ländervorwahl in der Kontaktliste gespeichert sind, wählen Sie die gewünschte Adresse oder Telefonnummer aus. Wenn die SIP-Adresse oder Telefonnummer des Empfängers nicht in der Liste ist, geben Sie die Adresse oder Nummer einschließlich der Ländervorwahl ein und wählen Sie OK, um die Einladung zu senden. Die Einladung wird von Ihrem Gerät an die SIP-Adresse gesendet.

Die Zuschaltung startet automatisch, sobald der Empfänger die Einladung annimmt.

Optionen bei der Videozuschaltung

ⅎ Zoomen des Videos (nur für Sender verfügbar) Helliakeitseinstelluna (nur für Sender verfügbar) Ein- oder Ausschalten des Mikrofons. **4**))•X Ein- oder Ausschalten des Lautsprechers. Q_iQ Unterbrechen und Fortsetzen der Videozuschaltung. 7 Wechsel zum Vollbildmodus (nur für Empfänger verfügbar)

3 Um die Videoübertragung zu beenden, wählen Sie Stop. Um den Sprachanruf zu beenden, drücken Sie die Ende-Taste. Wenn Sie das Gespräch beenden, wird die Videozuschaltung ebenfalls beendet. Um das zugeschaltete Live-Video zu speichern, wählen Sie bei entsprechender Aufforderung Ja. Das Gerät benachrichtigt Sie, an welchem Ort das Video gespeichert wurde. Um den bevorzugten Speicherort festzulegen, wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Verbindung > Video zuschalten > Bevorzugter Speicher.

Wenn Sie während der Videoclip-Zuschaltung andere Programme öffnen, wird die Zuschaltung unterbrochen. Um zur Ansicht für Videozuschaltung zurückzukehren und diese fortzusetzen, wählen Sie im Startbildschirm Optionen > Zuschaltung fortsetzen.

Annehmen einer Einladung

Wenn Ihnen jemand eine Einladung für eine Videozuschaltung sendet, ist darin der Name oder die SIP-Adresse des Absenders angegeben. Wenn das Gerät nicht auf "Lautlos" eingestellt ist, ertönt beim Empfang einer Einladung der Signalton.

Wenn Ihnen jemand eine Einladung für eine Zuschaltung sendet und Sie sich nicht in Reichweite eines UMTS-Netzes befinden, erfahren Sie nicht, dass Sie eine Einladung erhalten haben.

Wenn Sie eine Einladung erhalten, wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Ja — Annehmen der Einladung und Aktivieren der Zuschaltungssitzung.

Nein — Ablehnen der Einladung. Der Absender empfängt die Mitteilung, dass Sie die Einladung abgelehnt haben. Sie können auch die Ende-Taste drücken, um die Einladung abzulehnen und den Sprachanruf zu beenden.

Um das Video auf Ihrem Gerät stummzuschalten, wählen Sie Optionen > Ton aus.

Um das Video wieder mit der ursprünglichen Lautstärke wiederzugeben, wählen Sie Optionen > Ursprüngl. Lautstärke. Dies hat keinen Einfluss auf die Tonwiedergabe des anderen Gesprächspartners.

Wählen Sie Stop, um die Freigabesitzung zu beenden. Um den Sprachanruf zu beenden, drücken Sie die Ende-Taste. Wenn Sie das Gespräch beenden, wird die Videozuschaltung ebenfalls beendet.

Protokoli

Im Protokoll werden Informationen über den Kommunikationsverlauf des Geräts gespeichert. Anrufe in Abwesenheit und empfangene Anrufe werden nur registriert, wenn das Netz diese Funktionen unterstützt und das Gerät eingeschaltet ist und sich im Versorgungsbereich des Netzes hefindet.

Letzte Anrufe

Sie können sich Informationen über Ihre zuletzt geführten Anrufe anzeigen lassen.

Wählen Sie Menü > Protokoll und Letzte Anrufe.

Anzeigen von Anrufen in Abwesenheit sowie empfangenen und getätigten Anrufen

Wählen Sie Anrufe in Abwes., Angenomm. Anr. oder Gewählte Nrn.. **Tipp:** Um die die Liste der gewählten Rufnummern in der Startansicht zu öffnen, drücken Sie die Anruftaste.

Wählen Sie **Optionen** und eine der folgenden Optionen:

In Kontakten speichern — Sie können eine Telefonnummer aus der Liste kürzlicher Anrufe in Ihren Kontakten speichern.

Liste löschen — Die ausgewählte Anrufliste löschen.

Löschen — Sie können ein Ereignis in der ausgewählten Liste löschen.

Einstellungen — Wählen Sie Protokollgültigkeit und die Zeitdauer, für die Kommunikationsinformationen im Protokoll gespeichert werden. Wenn Sie Keine Protokolle wählen, werden keine Informationen im Protokoll gespeichert.

Anrufdauer

Wählen Sie Menü > Protokoll.

Um die ungefähre Dauer Ihres letzten Anrufs sowie der empfangenen und gewählten Anrufe anzuzeigen, wählen Sie **Anrufdauer**.

Paketdaten

Wählen Sie Menü > Protokoll.

Um das Datenvolumen zu überprüfen, das über Paketdatenverbindungen gesendet und empfangen wurde, wählen Sie Paketdaten > Gesendete Daten oder Alle empf. Daten.

Wählen Sie zum Löschen gesendeter und empfangener Informationen **Optionen > Zähler löschen.** Sie benötigen möglicherweise den Sperrcode, um die Daten zu löschen.

Überwachen aller Kommunikationsereignisse

Wählen Sie Menü > Protokoll.

Um das allgemeine Protokoll zu öffnen, in dem Sie alle Sprachanrufe, Kurzmitteilungen oder vom Gerät registrierte Daten- und WLAN-Verbindungen nachverfolgen können, wählen Sie die Registerkarte für das allgemeine Protokoll

Teilereignisse, z. B. das Senden einer extralangen verknüpften Kurzmitteilung sowie Paketdatenverbindungen, werden als ein Kommunikationsereignis protokolliert. Verbindungen mit Ihrer Mailbox, der Multimedia-Mitteilungszentrale oder mit Internetseiten werden als Paketdatenverbindungen angezeigt.

Um anzuzeigen, wie viele Daten übertragen wurden und wie lange eine bestimmte Paketdatenverbindung dauerte, navigieren Sie zu einem eingehenden oder ausgehenden eingehenden Varch Paket angezeigt wird, und wählen Sie Optionen > Zeigen.

Um eine Telefonnummer aus dem Protokoll in die Zwischenablage kopieren und beispielsweise in eine Kurzmitteilung einzufügen, wählen Sie Optionen > Nummer verwenden > Kopieren.

Um das Protokoll zu filtern, wählen Sie **Optionen** > **Filter** und einen Filter.

Um die Protokolldauer festzulegen, wählen Sie **Optionen** >

Einstellungen > Protokollgültigkeit. Wenn Sie Keine Protokolle wählen, werden sämtliche Protokollinhalte, die Liste der letzten Anrufe und Sendeberichte für Mitteilungen endgültig gelöscht.

Mitteilungen

Wählen Sie Menü > Mitteilungen.

Über das Mitteilungsprogramm (Netzdienst) können Sie Kurzmitteilungen, Multimedia-Mitteilungen, Audiomitteilungen und E-Mails versenden und empfangen. Darüber hinaus können Sie Internetdienst-Mitteilungen, Cell Broadcast-Mitteilungen und spezielle Mitteilungen mit Daten empfangen sowie Dienstbefehle senden.

Vor dem Senden oder Empfangen von Mitteilungen müssen Sie möglicherweise noch die folgenden Schritte durchführen:

 Legen Sie eine gültige SIM-Karte in das Gerät ein. Sie müssen sich außerdem im Netzabdeckungsbereich des Diensteanbieters befinden.

- Vergewissern Sie sich, dass das Netz die zu verwendenden Mitteilungsfunktionen unterstützt und dass sie auf der SIM-Karte aktiviert sind.
- Legen Sie den Internetzugangspunkt auf dem Gerät fest.
- Definieren Sie die E-Mail-Kontoeinstellungen auf dem Gerät.
- Legen Sie die Einstellungen für Kurzmitteilungen auf dem Gerät fest.
- Legen Sie die Einstellungen für Multimedia-Mitteilungen auf dem Gerät fest.

Das Gerät kann den Anbieter der SIM-Karte erkennen und automatisch einige der Mitteilungseinstellungen konfigurieren. Erfolgt dies nicht, müssen Sie die Einstellungen ggf. manuell vornehmen oder Ihren Diensteanbieter kontaktieren, um die Einstellungen zu konfigurieren.

Mitteilungsordner

Wählen Sie Menü > Mitteilungen.

Mitteilungen und Daten, die über eine Bluetooth Verbindung empfangen wurden, werden im Eingangsordner gespeichert. E-Mails werden im Mailbox-Ordner gespeichert. Verfasste Mitteilungen können im Entwurfsordner gespeichert werden. Noch nicht gesendete Mitteilungen werden im Ausgangordner gespeichert. Gesendete Mitteilungen, ausgenommen Mitteilungen, die über Bluetooth oder Infrarotverbindungen gesendet wurden, werden im Ordner der gesendeten Elemente gespeichert.

Tipp: Mitteilungen werden im Ausgangsordner gespeichert, z. B. wenn das Gerät außerhalb des Versorgungsbereichs des Mobilfunknetzes liegt.

Hinweis: Symbole oder Meldungen auf dem Display des Geräts, die das erfolgreiche Senden von Mitteilungen anzeigen, sind kein Beleg dafür, dass die Mitteilung bei der beabsichtigten Zieladresse empfangen wurde.

Um einen Sendebericht für Kurz- und Multimedia-Mitteilungen anzufordern, die Sie gesendet haben (Netzdienst), wählen Sie **Optionen** > Einstellungen > Kurzmitteilung > Bericht erstellen oder Multimedia-Mitteilung > Berichte empfangen. Die Berichte werden im Ordner "Berichte" gespeichert.

Sortieren von Mitteilungen

Wählen Sie Menü > Mitteilungen und Meine Ordner.

Um einen neuen Ordner zum Sortieren Ihrer Mitteilungen zu erstellen, wählen Sie Optionen > Neuer Ordner.

Um einen Ordner umzubenennen, wählen Sie **Optionen > Ordner** umbenennen. Sie können nur Ordner umbenennen, die Sie erstellt haben.

Um eine Mitteilung in einen anderen Ordner zu verschieben, wählen Sie die Mitteilung, dann **Optionen > In Ordner verschieben**, den Ordner und anschließend OK

Um Mitteilungen in einer bestimmten Reihenfolge zu sortieren, wählen Sie Optionen > Sortieren nach.

Um die Eigenschaften einer Mitteilung anzuzeigen, wählen Sie die Mitteilung

und danach Optionen > Mitteilungsdetails.

E-Mail Einrichten der E-Mail

Mit dem E-Mail-Assistenten können Sie Ihr dienstlich genutztes E-Mail-Konto, wie Mail for Exchange, und Ihr Internet-E-Mail-Konto einrichten.

Bei der Einrichtung Ihres geschäftlichen E-Mail-Kontos werden Sie ggf. aufgefordert, den Namen des Servers einzugeben, der Ihrer E-Mail-Adresse zugeordnet ist. Weitere Informationen erhalten Sie von der IT-Abteilung Ihres Unternehmens.

- Um den Assistenten zu öffnen, wählen Sie in der Startansicht E-Mail einrichten.
- 2 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein. Wenn der Assistent Ihre E-Mail-Einstellungen nicht automatisch konfigurieren kann, müssen Sie den Typ Ihres E-Mail-Kontos und die zugehörigen Kontoeinstellungen wählen.

Wenn das Gerät zusätzliche E-Mail-Clients verwendet, stehen diese beim Start des Assistenten zur Auswahl.

Senden von E-Mails

Wählen Sie Menü > Mitteilungen.

- Wählen Sie Ihre Mailbox und dann Optionen > Email erstellen.
- Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers in das Feld "An" ein. Wenn die F-Mail-Adresse des Empfängers in den Kontakten gespeichert ist, geben Sie die ersten Buchstaben des Empfängernamens ein und wählen Sie den Empfänger aus den angezeigten Treffern aus. Wenn Sie mehrere Empfänger hinzufügen möchten, trennen Sie die E-Mail-Adressen mit; . Sie können zusätzliche Empfänger auch in die Felder "Cc" (Kopie) oder "Bcc" (Blindkopie) eintragen. Wenn das Feld "Bcc" nicht angezeigt wird, wählen Sie Optionen > Weitere > Bcc anzeigen.
- 3 Geben Sie im Feld "Betreff" den Betreff der E-Mail ein.
- 4 Geben Sie Ihre Mitteilung in den Textbereich ein.

5 Wählen Sie **Optionen** und eine der folgenden Optionen:

Anhang hinzufügen

— Hinzufügen eines Anhangs zu der Mitteilung.

Priorität — Festlegen der Priorität der Mitteilung.

Kennzeichnung — Kennzeichnen der Mitteilung zur Nachfassung.

Vorlage einfügen — Einfügen von Text aus einer Vorlage.

Empfänger hinzufügen

— Hinzufügen von Empfängern aus der Kontaktliste zu der Mitteilung.

Bearbeitungsoptionen

— Ausschneiden, Kopieren oder Einfügen von markiertem Text.

Eingabeoptionen — Aktivieren oder deaktivieren Sie die automatische Texterkennung, oder wählen Sie die Eingabesprache.

6 Wählen Sie Optionen > Senden.

Die verfügbaren Optionen können variieren.

Hinzufügen von Anhängen

Wählen Sie Menü > Mitteilungen.

Um eine E-Mail zu schreiben, wählen Sie zuerst Ihre Mailbox und dann Optionen > Email erstellen.

Um einen Anhang zu dieser E-Mail hinzufügen, wählen Sie Optionen > Anhang hinzufügen.

Um den ausgewählten Anhang zu entfernen, wählen Sie Optionen > Anhang entfernen.

Lesen von E-Mails

Wählen Sie Menü > Mitteilungen.

Wichtig: Öffnen Sie Mitteilungen mit äußerster Vorsicht. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder PC verursachen.

Um eine empfangene E-Mail zu lesen, wählen Sie die Mailbox und dann in der Liste die gewünschte Mitteilung.

Wenn Sie dem Absender der Mitteilung antworten möchten, wählen Sie **Optionen > Antworten**. Wenn Sie dem Absender und allen anderen Empfängern antworten möchten, wählen Sie Optionen > Allen antworten.

Um die Mitteilung weiterzuleiten, wählen Sie **Optionen** > **Weiterleiten**.

Herunterladen von Anhängen

Wählen Sie Menü > Mitteilungen und eine Mailbox.

Um die Anhänge in einer empfangenen E-Mail-Mitteilung anzuzeigen, navigieren Sie zum Anhangsfeld und wählen Sie Optionen > Aktionen. Wenn die Mitteilung einen Anhang enthält, wählen Sie Öffnen, um den Anhang zu öffnen. Wählen Sie bei mehreren Anhängen die Option Liste zeigen, um eine Liste anzuzeigen, aus der hervorgeht, welche Anhänge heruntergeladen wurden und welche nicht.

Um den gewählten Anhang oder alle Anhänge aus der Liste auf Ihr Gerät herunterzuladen, wählen Sie Optionen > Aktionen > Herunterladen oder Alle herunterladen. Die Anhänge werden nicht auf dem Gerät gespeichert, das heißt, sie werden gelöscht, wenn Sie die Mitteilung löschen.

Um den gewählten Anhang oder alle heruntergeladenen Anhänge auf dem Gerät zu speichern, wählen Sie Optionen > Aktionen > Speichern oder Alle speichern.

Um den ausgewählten heruntergeladenen Anhang zu öffnen, wählen Sie **Optionen** > **Aktionen** > **Öffnen**

Antworten auf einen Besprechungstermin

Wählen Sie Menü > Mitteilungen und eine Mailbox.

Wählen Sie einen empfangenen Besprechungstermin aus. Wählen Sie dann **Optionen** und eine der folgenden Optionen:

Akzeptieren — Akzeptieren des Besprechungstermins.

Ablehnen — Ablehnen des Besprechungstermins.

Weiterleiten — Weiterleiten des Besprechungstermins an einen anderen Empfänger. **Aus Kalender entf.** — Entfernen eines stornierten Besprechungstermins aus Ihrem Kalender.

Suchen nach E-Mail-Mitteilungen

Wählen Sie **Menü** > **Mitteilungen** und eine Mailbox.

Um Empfänger, Betreffs und Mitteilungstexte der E-Mail-Mitteilungen nach Objekten zu durchsuchen, wählen Sie **Optionen** >

Zum Anhalten der Suche wählen Sie **Optionen** > **Suche beenden**.

Um eine neue Suche zu starten, wählen Sie **Optionen** > **Neue Suche**.

Löschen von F-Mails

Wählen Sie Menü > Mitteilungen und eine Mailbox.

Um eine E-Mail zu löschen, wählen Sie sie aus und wählen dann **Optionen** > **Aktionen** > **Löschen**. Die Mitteilung wird in den Ordner mit gelöschten Objekten verschoben, sofern dieser verfügbar ist. Falls kein Ordner "Gelöschte Obiekte" vorhanden ist, wird die Mitteilung endgültig gelöscht.

Um den Ordner mit gelöschten Objekten zu leeren, wählen Sie zuerst den Ordner und dann Optionen > Gel. Obiekte leeren.

Wechseln zwischen E-Mail-Ordnern

Wählen Sie Menü > Mitteilungen und eine Mailbox.

Um einen anderen E-Mail-Ordner oder eine andere Mailbox zu öffnen, wählen Sie Postfach oben im Display, Wählen Sie den E-Mail-Order oder die Mailbox aus der Liste.

Verbindung mit der Mailbox trennen Wählen Sie Menü > Mitteilungen und

eine Mailbox.

Um die Synchronisation zwischen dem Gerät und dem E-Mail-Server abzubrechen und F-Mails ohne Funkverbindung zu verwenden, wählen Sie Optionen > Offline gehen. Wenn Ihre Mailbox die Option Offline gehen nicht unterstützt, wählen Sie

Optionen > Beenden, um die Verbindung zur Mailbox zu trennen.

Um die Synchronisation fortzusetzen, wählen Sie Optionen > Online gehen.

Abwesenheitsnotiz einrichten

Wählen Sie Menü > Office > Fmail.

Ilm eine Ahwesenheitsnotiz einzurichten, sofern verfügbar, wählen Sie Ihre Mailbox und dann Optionen > Einstellungen > Mailbox-Einstellungen. Wählen Sie je nach Mailboxtvp entweder Mailbox > Abwesenheit > Fin oder Mailbox-Einstellungen > Abwesenheit > Ein.

Um den Text für die Abwesenheitnotiz einzugeben, wählen Sie Abwesenheitsantwort.

Allgemeine E-Mail-Einstellungen

Wählen Sie Menii > Office > Fmail und Einstell. > Allq. Einstell..

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Layout Mitteilungsliste — Auswahl, ob in der Eingangsanzeige eine oder zwei Zeilen der E-Mail-Mitteilung angezeigt werden sollen.

Vorschau Haupttext — Zeigt eine Vorschau der Mitteilungen beim Navigieren durch die Liste der E-Mail-Mitteilungen im Posteingang.

Trennzeichen für Kopfz. — Um die Liste der E-Mail-Mitteilungen zu erweitern oder zu reduzieren, wählen Sie Ein.

Download-Benachricht. — Legt fest, ob das Gerät eine Benachrichtigung anzeigen soll, wenn ein E-Mail-Anhang heruntergeladen wurde.

Vor Löschen warnen — Legt fest, ob das Gerät eine Warnung anzeigt, bevor Sie eine E-Mail löschen.

Startansicht — Legt fest, wie viele Zeilen der E-Mail im Informationsbereich der Startansicht angezeigt werden.

Nokia Messaging

Der Nokia Messaging-Dienst übermittelt E-Mails automatisch von Ihrer aktuellen E-Mail-Adresse auf Ihr Nokia E5-00. So können Sie Ihre E-Mails unterwegs lesen, beantworten und verwalten. Nokia Messaging eignet sich für eine Reihe von Internet-E-Mail-Programmen verschiedener Anbieter, die häufig für den privaten E-Mail-Verkehr verwendet werden, wie z. B. Google-E-Mail-Dienste.

Nokia Messaging muss von Ihrem Netz unterstützt werden. Der Dienst ist u. U. nicht in allen Regionen verfügbar.

Installieren des Nokia Messaging-Programms

- 1 Wählen Sie Menü > Mitteilungen und Neue Mailbox.
- 2 Lesen Sie die Informationen auf dem Display und wählen Sie Starten.
- Lassen Sie Ihr Gerät eine Internetverbindung herstellen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 4 Wählen Sie Ihren E-Mail-Diensteanbieter oder Kontotyp aus.
- 5 Geben Sie die erforderlichen Kontodaten ein, z. B. E-Mail-Adresse und Passwort.

Sie können den Nokia Messaging-Dienst auch dann auf Ihrem Gerät ausführen, wenn andere E-Mail-Programme wie z. B. Mail for Exchange auf Ihrem Gerät installiert sind.

Ovi Kontakte Informationen zu Ovi Kontakte

Mit Ovi Kontakte können Sie mit Ihren Freunden und Ihrer Familie in Verbindung bleiben, verfolgen, was diese machen, und neue Freunde in der Ovi Community finden. Sie haben auch die Möglichkeit, die Kontakte auf Ihrem Gerät auf Ovi zu sichern.

Darüber hinaus können Sie Ihren Freunden Ihren Standort mitteilen.

Um Ovi Kontakte zu verwenden, rufen

Erste Schritte mit Ovi Kontakte

Sie www.ovi.com auf.

Wählen Sie **Kontakte** und öffnen Sie die Registerkarte "Ovi".

Der Dienst 'Ovi Kontakte' gehört zu Ovi und verwendet dieselben Kontoinformationen.

Wenn Sie neu bei Ovi und den zugehörigen Diensten sind, müssen Sie sich zur Verwendung des Programms 'Ovi Kontakte' zunächst bei Ovi registrieren, indem Sie ein Nokia Konto einrichten:

Nokia Konto erstellen

- Wählen Sie Ovi Chat, und stellen Sie nach Aufforderung eine Internetverbindung her.
- Geben Sie die erforderlichen Informationen ein.
- 3 Geben Sie Ihre Profilinformationen in der Ansicht "Mein Profil" ein. Der Vor- und Nachname sind Pflichtfelder, die ausgefüllt werden müssen.
- 4 Wählen Sie Fertig.

Wenn Sie sich mit Ihrem PC oder mobilen Gerät bereits bei Ovi registriert haben, können Sie 'Ovi Kontakte' mit denselben Kontodetails nutzen.

Anmelden bei Ovi Kontakte und Aktivieren des Diensts

Wählen Sie **Ovi Chat** und geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Wenn Sie den Dienst 'Ovi Kontakte' auf Ihrem Gerät aktiviert haben, können Sie direkt in der Startansicht eine Verbindung zum Dienst herstellen.

Wenn Sie Ihre Profilinformationen für Ovi Kontakte noch nicht angegeben haben, tun Sie dies jetzt und wählen Sie anschließend Fertig. Der Vor- und Nachname sind Pflichtfelder, die ausgefüllt werden müssen.

Mit dem Dienst verbinden

Wählen Sie Menü > Kontakte und öffnen Sie die Registerkarte "Ovi".

Verbinden mit Ovi Kontakte

Wählen Sie Online gehen und die Verbindungsmethode, Verwenden Sie eine WLAN-Verbindung, sofern verfügbar.

Beenden der Verbindung

Wählen Sie Optionen > Verbind.aufbau abbrech...

Eine Paketdatenverbindung kann zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung verursachen. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Netzbetreiber.

Wählen Sie Online gehen > Optionen und eine der folgenden Optionen:

Auswählen — Wählt das Obiekt aus. Online gehen — Verbindet mit dem Dienst, falls Sie offline sind.

Mein Profil — Bearbeitet Ihre Profilinformationen.

Einem Freund empfehlen — Lädt einen Kontakt zur Anmeldung bei Ovi Kontakte ein. Die Einladung wird als Kurzmitteilung gesendet.

Einstellungen — Ändert die Einstellungen bei Ovi Kontakte.

Die verfügbaren Optionen können variieren.

Eigenes Profil erstellen und hearheiten

Bearbeiten Ihrer **Profilinformationen**

Wählen Sie Mein Profil.

Anzeigen der Profile Ihrer Ovi Kontakte

Wählen Sie eine Freundin/einen Freund und Optionen > Profil.

Ihre Profilinformationen sind für Ihre Freunde bei Ovi Kontakte sichtbar. Anderen Renutzern von Ovi Kontakte

werden nur die folgenden Profildaten angezeigt, zum Beispiel während einer Suche: Vor- und Nachname. Um Ihre persönlichen Einstellungen zu ändern, öffnen Sie Ovi auf Ihrem PC und melden Sie sich bei Ihrem Nokia Konto an.

Ändern Ihres Profilbilds

Wählen Sie Optionen > Bild bearbeiten > Vorhand. Bild auswählen und das neue Bild. Sie können auch das aktuelle Profilbild bearbeiten oder entfernen oder eine neue Aufnahme machen.

Ändern Ihrer Verfügbarkeit

Ihre Verfügbarkeit ist auf Verfügbar voreingestellt. Um Ihre Verfügbarkeit zu ändern, wählen Sie das Symbol aus.

Ihren Freundinnen/Freuden mitteilen, was Sie gerade machen

Wählen Sie **Was machen Sie gerade?** und geben Sie einen Text in das Feld ein.

Ihren Freundinnen/Freunden zeigen, welche Musik Sie gerade hören

Wählen Sie **Aktueller Song**. Dazu müssen Sie in den Verfügbarkeitseinstellungen festlegen, dass die Information des aktuellen Titels übermittelt werden darf.

Bearbeiten Ihrer Kontaktinformationen

Wählen Sie ein Feld und geben Sie einen Text ein.

Wählen Sie in der Ansicht 'Mein Profil' **Optionen** und eine der folgenden Möglichkeiten:

Bearbeiten — Hier können Sie Text ausschneiden, kopieren oder einfügen.

Ändern — Ändert Ihren Status (wenn das Statusfeld ausgewählt ist).

Aktivieren — Übermittelt Ihre Positionsdaten oder die Information zum aktuellen Titel an Ihre Freunde (wenn eines der Felder ausgewählt ist).

Änder. rückgäng. machen — Macht die in der Profilansicht vorgenommenen Änderungen rückgängig.

Freigeg. Orte bearbeiten — Wählt die Orientierungspunkte aus, die Sie an Ihre Freunde übermitteln möchten (wenn das Feld Mein Standort ausgewählt ist).

Nicht mehr freigeben — Beendet die Übermittlung Ihrer Position an Ihre

Freunde (wenn das Feld Mein Standort ausgewählt ist).

Die verfügbaren Optionen können variieren.

Übermitteln Sie Ihren Freunden Ihre Position.

Dazu müssen Sie Orientierungspunkte in den Verfügbarkeitseinstellungen erstellen und deren Übermittlung zulassen. Um Ortsangaben von Freunden zu empfangen, müssen Sie das Programm Karten besitzen. Um Ortsangaben zu senden und zu empfangen, sind die Programme Karten und Standortbestimmung erforderlich.

- Wählen Sie Mein Standort. Wenn Ihre Position unbekannt ist, wählen Sie das Mein Standort > Aktuellen Ort hinzufügen.
- 2 Geben Sie einen Namen für den Ort ein. Der Ort wird an Ihre Freunde übermittelt und in die Liste Ihrer Orientierungspunkte eingefügt.

Suchen und Hinzufügen von Freunden

Wählen Sie Optionen > Freund einladen.

Suchen einer Freundin/eines Freunds

Geben Sie den Namen der Freundin/des Freunds in das Feld "Freunde suchen" ein und wählen Sie **Suchen**. Die Suche nach Freunden über die Mobilfunknummer oder E-Mail-Adresse ist nicht möglich.

Navigieren in den Suchergebnissen

Wählen Sie Nächste Ergebnisse oder Vorherige Ergebnisse.

Starten einer neuen Suche

Wählen Sie Neue Suche.

Wenn die Freundinnen/Freunde, nach denen Sie gesucht haben, nicht gefunden werden, sind diese keine registrierten Ovi Mitglieder oder möchten bei Suchläufen unsichtbar bleiben. Senden Sie nach Aufforderung eine Kurzmitteilung an Ihre Freundinnen/Freunde, um sie einzuladen, sich bei Ovi Kontakte anzumelden.

Senden einer Einladung zur Anmeldung bei Ovi Kontakte

Wählen Sie **Dienst auswählen:** und den Dienst aus, den Ihre Freundin/Ihr

Freund verwendet. Geben Sie den Benutzernamen Ihres Freunds/Ihrer Freundin ein und wählen Sie Einladen.

Wählen Sie **Optionen** und eine der folgenden Optionen:

Auswählen — Wählt ein Objekt aus. **Öffnen** — Öffnet ein Objekt.

Als Freund einladen — Sendet eine Einladung an den Kontakt.

Profil zeigen — Zeigt das Profil des Kontakts an.

Einladung erneuern — Sendet erneut eine Einladung zur Anmeldung bei Ovi Kontakte an eine Freundin/einen Freund.

Suchen — Sucht nach dem Kontakt, dessen Name oder ein anderes entsprechendes Stichwort Sie in das Feld "Freunde suchen" eingegeben haben.

Text bearbeiten — Hier können Sie Text ausschneiden, kopieren oder einfügen.

Die verfügbaren Optionen können variieren.

Chat mit Ihren Freunden

Starten eines Chats mit einer Freundin/einem Freund

Wählen Sie **Optionen** > **Chat**.

Senden einer Chat-Mitteilung

Geben Sie den Text in das Mitteilungsfeld ein und wählen Sie **Senden**.

Wählen Sie in der Chat-Ansicht **Optionen** und eine der folgenden Optionen:

Senden — Sendet die Mitteilung.

Datei senden — Senden Sie ein Bild, einen Videoclip, eine Audiodatei oder andere Datei an Ihren Chat-Partner.

Meinen Standort senden — Sendet Ihre Ortsdaten an Ihren Chat-Partner (sofern von beiden Geräten unterstützt).

Smiley hinzufügen — Fügt einen Smiley ein.

Profil — Zeigt die Details eines Freundes an.

Mein Profil — Legt den Verfügbarkeitsstatus oder das Profilbild fest, personalisiert Ihre Mitteilung oder ändert Ihre Details.

Text bearbeiten — Kopiert Text bzw. fügt diesen ein.

Chat beenden — Beendet den aktiven Chat.

Schließen — Beendet alle aktiven Chats und schließt das Programm.

Die verfügbaren Optionen können unterschiedlich sein.

Um Ortsangaben von Ihrem Freund zu empfangen, müssen Sie das Programm Karten besitzen. Um Ortsangaben zu senden und zu empfangen, sind die Programme Karten und Standortbestimmung erforderlich.

Um Dateien zu empfangen, müssen Sie oder der Empfänger die Datei akzeptieren. Um das Senden oder den Empfang einer Datei abzubrechen, wählen Sie Abbrechen.

Anzeigen des Orts, an dem sich die Freundin/der Freund befindet Wählen Sie Auf Karte zeigen.

Zurückkehren zur Hauptansicht von Ovi Kontakte, ohne den Chat zu beenden

Wählen Sie Zurück.

Hinzufügen, Anrufen oder Kopieren von Telefonnummer aus einem Chat

Navigieren Sie zu einer Telefonnummer in einem Chat und wählen Sie Optionen sowie die entsprechende Option.

Eigene Orientierungspunkte bearbeiten

Um Ihre Orientierungspunkte zu bearbeiten, wählen Sie in der Ansicht Orientierungspunkte **Optionen** und eine der folgenden Optionen:

Markierungen — Markiert Objekte in der Liste oder hebt die Markierung auf.

Bearbeiten — Bearbeitet den Namen und andere Eigenschaften des Orientierungspunkts.

Neuer Orientierungspkt. — Um einen neuen Orientierungspunkt von Ihrer aktuellen Position zu erstellen, wählen Sie einen Ort auf der Karte, oder geben Sie die Details von Hand ein.

Einstellungen für Ovi Kontakte

Wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** und eine der folgenden Optionen:

Konto — Öffnet Ihre Kontodetails und legt fest, ob Sie bei Suchen für andere sichtbar sind.

Anwesenheit — Gibt Ihren Freunden Ihre aktuelle Position bekannt, und lässt sie erkennen, ob Sie ein Telefongespräch führen (Anrufstatus).

Personalisierung — Zum Ändern der Einstellungen für das Starten und die Töne des Programms Ovi Kontakte sowie zum automatischen Annehmen von Freundeseinladungen.

Verbindung — Wählt die gewünschte Netzverbindung aus und aktiviert Roaming-Hinweise.

Schließen — Beendet alle aktiven Chats und schließt das Programm.

Einstellungen für das Nokia Konto

Wählen Sie Optionen > Einstellungen > Konto.

Bearbeiten Ihrer Kontodetails Wählen Sie Mein Konto.

Festlegen Ihrer Sichtbarkeit in Suchvorgängen

Wählen Sie Mein Konto > Sichtbarkeit in Suche. Sie müssen online sein, um Ihre Sichtbarkeitseinstellung zu ändern.

Verfügbarkeitseinstellungen

Wählen Sie Optionen > Einstellungen > Anwesenheit.

Ändern von Verfügbarkeitseinstellungen

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

Meine Position freigeben — Lässt zu, dass Ihre Freunde Ihre Position sehen können.

Aktuellen Titel freigeben — Lässt Ihre Freunde sehen, welche Musik Sie gerade auf Ihrem mobilen Gerät hören.

Anrufstatus freigeben — Lässt zu, dass Ihre Freunde Ihren Anrufstatus sehen können.

Standort mitteilen

Wählen Sie **Meine Position freigeben** und eine der folgenden Optionen:

Freigabe zulässig — Erlaubt Ihren Freunden, Ihre Position in

ausgewählten Orientierungspunkten zu sehen.

Meine freigeg. Or. punkte — Wählt die Orientierungspunkte aus, von denen Ihre Position an Ihre Freunde übermittelt wird.

Aktualisierungsintervall — Legt fest. wie oft Sie Ihre aktuelle Position übermitteln.

Hinzufügen eines Orts zur Liste der Orientierungspunkte

Wählen Sie Meine Position freigeben > Meine freigeg. Or.punkte > Optionen > Neuer Orientierungspkt...

Hinzufügen Ihrer aktuellen Position als Orientierungspunkt

Wählen Sie Aktuelle Position

Navigieren zu einem Ort auf einer Karte

Wählen Sie Auf Karte auswählen.

Hinzufügen eines Orientierungspunkts per Hand Wählen Sie Manuell eingeben.

Auswählen von Orten, die Sie Ihren Freundinnen/Freunden mitteilen möchten

- Wählen Sie Meine Position 1 freigeben > Meine freigeg. Or.punkte.
- Wählen Sie die 2 Orientierungspunkte aus der Liste aus.
- Wählen Sie Optionen, um Objekte auf der Liste zu bearbeiten, zu markieren oder die Markierung aufzuheben. Ie nach Ihren Einstellungen, können Ihre Freunde Ihre Position sehen, wenn Sie sich an einem der ausgewählten Orte befinden.

Personalis.-Einstellungen

Wählen Sie Optionen > Einstellungen > Personalisierung.

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

Beim Start anmelden — Meldet Sie automatisch bei Ovi Kontakte an, wenn Sie Ihr mobiles Gerät einschalten.

Freund.einl. aut. annehm. — Nimmt Freundesanfragen automatisch ohne Benachrichtigung an.

Mitteilungssignal — Legt einen Signalton für neue Mitteilungen fest.

Ton für Freund online — Legt den Signalton fest, der ertönt, sobald eine Freundin/ein Freund online geht.

Symbol in Startansicht — Fügt das Schnellzugriffssymbol für Ovi Kontakte in die Startansicht Ihres Geräts ein.

Verbindungseinstellungen

Wählen Sie Optionen > Einstellungen > Verbindung.

Ändern von Verbindungseinstellungen

Wählen Sie **Netzverbindung** und die gewünschte Verbindung. Um die in den Geräteverbindungseinstellungen festgelegte Standardverbindung wiederherzustellen, wählen Sie **Standardverbindung**.

Einstellen des Geräts für eine Benachrichtigung, wenn Ihr Heimnetz nicht verfügbar ist

Wählen Sie **Roaming-Hinweis** > **Ein**, um eine Warnung zu erhalten, wenn das Gerät versucht, eine Verbindung mit einem anderen Netz herzustellen.

Sprachansage

Mit der Vorlesefunktion können Sie sich Text-, Multimedia- und Audio-Mitteilungen sowie E-Mails vorlesen lassen.

Um neue Mitteilungen oder E-Mails anzuhören, halten Sie in der Startansicht die linke Auswahltaste gedrückt, bis die Vorlesefunktion geöffnet wird.

Um eine Mitteilung aus Ihrem Postfach anzuhören, navigieren Sie zu der Mitteilung und wählen Sie **Optionen** > **Anhören**. Um eine E-Mail-Mitteilung aus Ihrer Mailbox anzuhören, navigieren Sie zu der Mitteilung und wählen Sie**Optionen** > **Anhören**. Um das Vorlesen zu beenden, drücken Sie auf die Beendigungstaste.

Zum Unterbrechen und Fortsetzen des Vorlesens drücken Sie auf die Navigationstaste. Um zur nächsten Mitteilung zu springen, navigieren Sie nach rechts. Um die aktuelle Mitteilung oder E-Mail erneut vorlesen zu lassen, navigieren Sie nach links. Um zur vorherigen Mitteilung zu springen, navigieren Sie am Beginn der Mitteilung nach links.

Um den Text der aktuellen Mitteilung oder E-Mail ohne Ton anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Zeigen**.

Sprache

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Sprachausg..

Mit Sprache können Sie die Sprache, Stimme und Stimmeigenschaften für die Vorlese-Funktion auswählen.

Um die Sprache für die Vorlesefunktion einzustellen, wählen Sie Sprache. Um weitere Sprachen auf Ihr Gerät herunterzuladen, wählen Sie Optionen > Sprachen herunterladen.

Wenn Sie eine neue Sprache herunterladen, müssen Sie dafür auch mindestens eine Stimme herunterladen.

Um die Sprecherstimme festzulegen, wählen Sie **Stimme**. Die Stimme hängt von der ausgewählten Sprache ab. Um das Sprechtempo festzulegen, wählen Sie **Geschwindigkeit**.

Um die Sprechlautstärke einzustellen, wählen Sie **Lautstärke**.

Zur Anzeige der Details einer Stimme, öffnen Sie die Stimmenregisterkarte und wählen Sie Stimme und Optionen > Stimmendetails. Um eine Stimme anzuhören, wählen Sie sie aus und anschließend Optionen > Stimme wiedergeben.

Um Sprachen oder Stimmen zu löschen, wählen Sie das Objekt aus und Optionen > Löschen.

Text und Multimedia-Mitteilungen

Wählen Sie Menü > Mitteilungen.

Nur Geräte mit kompatiblen Funktionen können Multimedia-Mitteilungen empfangen und anzeigen. Das Erscheinungsbild einer Mitteilung kann unterschiedlich sein, je nachdem, von welchem Gerät sie empfangen wird.

Eine Multimedia-Mitteilung (MMS) kann Text und Objekte, wie z.B. Bilder, Soundclips oder Videoclips, enthalten. Damit Sie Multimedia-Mitteilungen mit Ihrem Gerät senden oder empfangen können, müssen Sie die Multimedia-Mitteilungseinstellungen festlegen. Das Gerät erkennt möglicherweise den Anbieter der SIM-Karte und kann dann die korrekten Multimedia-Mitteilungseinstellungen automatisch konfigurieren. Wenn dies nicht der Fall ist, fragen Sie bei Ihrem Diensteanbieter nach den korrekten Einstellungen. Sie können sich die Einstellungen von Ihrem Diensteanbieter in einer Konfigurationsmitteilung senden lassen oder den Einstellungsassistenten verwenden.

Verfassen und Senden von Mitteilungen

Wählen Sie Menü > Mitteilungen.

Wichtig: Öffnen Sie Mitteilungen mit äußerster Vorsicht. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder PC verursachen.

Bevor Sie eine Multimedia-Mitteilung erstellen oder eine E-Mail schreiben können, müssen Sie die richtigen Verbindungseinstellungen festgelegt haben. Die Größe von MMS-Mitteilungen kann durch das Mobilfunknetz beschränkt sein. Überschreitet das eingefügte Bild die festgelegte Größe, ist es möglich, dass das Gerät das Bild verkleinert, um das Senden als MMS-Mitteilung zu ermöglichen.

Überprüfen Sie, ob Ihr Diensteanbieter eine Größenbeschränkung bei E-Mail-Mitteilungen vorgibt. Wenn Sie versuchen, eine E-Mail-Mitteilung zu senden, die die maximal zulässige Größe des E-Mail-Servers für Mitteilungen überschreitet, wird diese zunächst im Ausgangsordner gespeichert, und das Gerät versucht in gewissen Abständen, die Mitteilung erneut zu senden. Für das Senden einer E-Mail ist eine Datenverbindung erforderlich. Wiederholte Versuche. eine E-Mail erneut zu senden, können Ihre Datenübertragungskosten erhöhen. Sie können eine solche Mitteilung im Ausgangsordner löschen oder in den Ordner 'Entwürfe' verschiehen.

- 1 Wählen Sie Neue Mitteilung.
- 2 Um eine Kurzmitteilung oder eine Multimedia-Mitteilung (MMS) zu senden, wählen Sie Mitteilung. Um

- eine Multimedia-Mitteilung zu senden, die einen Soundclip enthält, wählen Sie Audiomitteilung. Um eine E-Mail zu senden, wählen Sie E-Mail.
- 3 Drücken Sie im Feld "An" auf die Navigationstaste, um die Empfänger oder Gruppen aus der Kontaktliste auszuwählen, oder geben Sie die Telefonnummer bzw. die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Sie können die Nummern oder Adressen auch aus der Zwischenablage einfügen.
- 4 Geben Sie im Betreff-Feld den Betreff der E-Mail oder der Multimedia-Nachricht ein. Um Felder beim Verfassen einer Kurzmitteilung oder Multimedia-Mitteilung auszublenden oder anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Kopfzeilenfelder.
- 5 Geben Sie im Mitteilungsfeld den Text der Mitteilung ein. Um einem Text oder einer Multimedia-Mitteilung eine Vorlage oder einen Hinweis hinzuzufügen, wählen Sie Optionen > Inhalt einfügen > Text einfügen > Vorlage oder Notiz. Um einer E-Mail-Mitteilung

- eine Vorlage hinzufügen, wählen Sie **OptionenVorlage einfügen**.
- 6 Um eine Mediendatei zu einer Multimedia-Mitteilung hinzuzufügen, wählen Sie Optionen > Inhalt einfügen, den Dateityp oder die Quelle und die gewünschte Datei. Um die Mitteilung mit einer Visitenkarte, Folie, Notiz oder sonstigen Datei zu versehen, wählen Sie Optionen > Inhalt einfügen > Sonstige einfügen.
- 7 Um ein Foto aufzunehmen bzw. ein Video oder einen Soundclip für eine Multimedia-Mitteilung aufzuzeichnen, wählen Sie Optionen > Inhalt einfügen > Bild einfügen > Neu, Videoclip einfügen > Neu, oder Soundclip einfügen > Neu.
- 8 Um einen Smiley in eine Kurzmitteilung oder Multimedia-Mitteilung einzufügen, drücken Sie auf die Sym-Taste und wählen Sie ein Smiley.
- 9 Um einer E-Mail einen Anhang hinzuzufügen, wählen Sie Optionen > Anhang hinzufügen, den Speicher und die

- anzuhängende Datei. 🛈 zeigt einen E-Mail-Anhang an.
- 10 Um die Mitteilung zu senden, wählen Sie Optionen > Senden oder drücken Sie auf die Anruftaste.

Es können unterschiedliche Optionen zur Auswahl stehen.

Hinweis: Symbole oder Meldungen auf dem Display des Geräts, die das erfolgreiche Senden von Mitteilungen anzeigen, sind kein Beleg dafür, dass die Mitteilung bei der beabsichtigten Zieladresse empfangen wurde.

Ihr Gerät unterstützt das Versenden von SMS-Mitteilungen, die die normale Zeichenbegrenzung einer einzelnen Mitteilung überschreiten. Längere Mitteilungen werden in Form von zwei oder mehr Mitteilungen gesendet. Ihr Diensteanbieter erhebt hierfür eventuell entsprechende Gebühren. Zeichen mit Akzenten oder andere Sonderzeichen sowie Zeichen bestimmter Sprachen benötigen mehr Speicherplatz, wodurch die Anzahl der Zeichen, die in einer Mitteilung gesendet werden können, zusätzlich eingeschränkt wird.

Sie können möglicherweise keine Videoclips in einer Multimedia-Mitteilung versenden, die im MP4-Dateiformat gespeichert sind oder die Größenbeschränkung des Mobilfunknetzes überschreiten.

Kurzmitteilungen auf der SIM-Karte

Wählen Sie Menü > Mitteilungen und Optionen > SIM-Mitteilungen.

Kurzmitteilungen können auf der SIM-Karte gespeichert werden. Um Mitteilungen auf Ihrer SIM-Karte anzeigen zu können, müssen Sie die Mitteilungen zunächst in einen Ordner auf Ihrem Gerät kopieren. Nachdem Sie die Mitteilungen in einen Ordner kopiert haben, können Sie sie in diesem Ordner anzeigen und auch von Ihrer SIM-Karte löschen.

- Wählen Sie Optionen > Markierungen > Markieren oder Alles markieren, um alle Mitteilungen zu markieren.
- 2 Wählen Sie Optionen > Kopieren.
- Wählen Sie einen Ordner und dann OK, um den Kopiervorgang zu starten.

Um Mitteilungen von der SIM-Karte anzuzeigen, öffnen Sie den Ordner, in den Sie die Mitteilungen kopiert haben, und dann eine Mitteilung.

Empfangen und Beantworten von Multimedia-Mitteilungen

Wichtig: Öffnen Sie Mitteilungen mit äußerster Vorsicht. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder PC verursachen.

Tipp: Multimedia-Mitteilungen mit Objekten, die von Ihrem Gerät nicht unterstützt werden, können Sie zwar empfangen, jedoch nicht öffnen. Sie können versuchen, solche Objekte an ein anderes Gerät zu senden, zum Beispiel an einen Computer, um sie dort zu öffnen.

- Um auf eine Multimedia-Mitteilung zu antworten, öffnen Sie die Mitteilung und wählen Sie Optionen > Antworten.
- Wählen Sie Absender, um dem Absender zu antworten, Allen, um allen in der Mitteilung angegebenen Kontakten zu antworten, Als Audiomitteilung,

- um mit einer Audiomitteilung zu antworten oder Als E-Mail, um mit einer E-Mail zu antworten. Die E-Mail-Option ist nur verfügbar, wenn eine Mailbox konfiguriert wurde und die Mitteilung von einer E-Mail-Adresse aus gesendet wurde.
- 3 Geben Sie den Text der Mitteilung ein und wählen Sie Optionen > Senden.

Erstellen von Präsentationen

Wählen Sie Menü > Mitteilungen.

Das Erstellen von Multimedia-Präsentationen ist nicht möglich, wenn MMS-Erstellmodus auf Eingeschränkt gesetzt ist. Um die Einstellung zu ändern, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Multimedia-Mitteilung > MMS-Erstellmodus > Unbeschränkt oder Mit Warnung.

- 1 Um eine Präsentation zu erstellen, wählen Sie Neue Mitteilung > Mitteilung. Der Mitteilungstyp wird je nach eingefügtem Inhalt in eine Multimedia-Mitteilung geändert.
- 2 Geben Sie im Empfänger-Feld die Nummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers ein oder drücken Sie

auf die Navigationstaste, um über die Kontakte einen Empfänger hinzuzufügen. Wenn Sie mehrere Nummern oder E-Mail-Adressen eingeben, trennen Sie die Einträge mit einem Semikolon voneinander.

- 3 Wählen Sie Optionen > Inhalt einfügen > Präsentation einfügen und dann eine Präsentationsvorlage. Eine Vorlage kann bestimmen, welche Medienobjekte in die Präsentation aufgenommen werden können, wo sie positioniert werden und welche Effekte zwischen Bildern und Seiten ausgewählt werden können.
- 4 Navigieren Sie zu dem Textbereich und geben Sie den Text ein.
- 5 Um Bilder, Sound, Notizen oder Videoclips in die Präsentation einzufügen, navigieren Sie zu dem entsprechenden Objektbereich und wählen Sie Optionen > Inhalt einfügen.
- 6 Um Seiten hinzuzufügen, wählen Sie Optionen > Inhalt einfügen > Neue Seite.

Um eine Hintergrundfarbe für die Präsentation und Hintergrundbilder für verschiedene Seiten auszuwählen, wählen Sie Optionen > Hintergrundeinstell.

Um die Effekte für Bilder oder Seiten auszuwählen, wählen Sie Optionen > Effekteinstellungen.

Um die Präsentation in der Vorschau anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Vorschau. Multimedia-Präsentationen können nur auf kompatiblen Geräten angezeigt werden, die Präsentationen unterstützen. Sie können auf verschiedenen Geräten verschieden aussehen.

Anzeigen von Präsentationen

Um eine Präsentation anzuzeigen, öffnen Sie die Multimedia-Mitteilung aus dem Eingang. Navigieren Sie zur Präsentation und drücken Sie auf die Navigationstaste.

Um die Präsentation zu unterbrechen, drücken Sie eine der Auswahltasten.

Um die Wiedergabe der Präsentation fortzusetzen, wählen Sie Optionen > Fortfahren.

Wenn der Text oder die Bilder nicht auf das Display passen, wählen Sie
Optionen > Scrollfunktion
aktivieren und navigieren dann, um die gesamte Präsentation anzuzeigen.

Um Telefonnummern und E-Mail- oder Internetadressen in der Präsentation zu suchen, wählen Sie **Optionen** > **Suchen**. Sie können diese Nummern und Adressen z. B. verwenden, um Anrufe zu tätigen, Mitteilungen zu senden oder Lesezeichen zu erstellen.

Anzeigen und Speichern von Multimedia-Anhängen

Um Multimedia-Mitteilungen als komplette Präsentationen anzuzeigen, öffnen Sie die Mitteilung und wählen Sie Optionen > Präsentation starten.

Tipp: Um ein Multimedia-Objekt in einer Multimedia-Mitteilung anzuzeigen oder abzuspielen, wählen Sie Foto zeigen, Soundclip anhören oder Videoclip abspielen.

Um den Namen und die Größe eines Anhangs anzuzeigen, wählen Sie die Mitteilung und danach **Optionen** > **Objekte**.

Um ein Multimedia-Objekt zu speichern, wählen Sie zuerst Optionen > Objekte, anschließend das Objekt und dann Optionen > Speichern.

Spezielle Mitteilungstypen

Wählen Sie Menü > Mitteilungen.

Sie können spezielle Mitteilungen empfangen, die Daten wie Betreiberlogos, Klingeltöne, Lesezeichen oder Einstellungen für Internetzugang oder E-Mail-Konto enthalten.

Um den Inhalt dieser Mitteilungen zu speichern, wählen Sie Optionen > Speichern.

Dienstmitteilungen

Dienstmitteilungen werden von den Diensteanbietern an Ihr Gerät gesendet. Dienstmitteilungen können Benachrichtigungen wie Nachrichten-Schlagzeilen, Dienste oder Links enthalten, über die der Mitteilungsinhalt heruntergeladen werden kann.

Um die Einstellungen für Dienstmitteilungen festzulegen, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Dienstmitteilung.

Um den Dienst oder Mitteilungsinhalt herunterzuladen, wählen Sie Optionen > Mitteilung abrufen.

Um Informationen über den Absender, die Internetadresse, das Ablaufdatum und andere Details der Mitteilung vor dem Download anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Mitteilungsdetails.

Senden von Dienstbefehlen

Sie können eine Dienstanfragemitteilung (auch als USSD-Befehl bezeichnet) an Ihren Diensteanbieter senden und die Aktivierung bestimmter Netzdienste anfordern. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um den Text der Dienstanfage zu erhalten.

Um eine Dienstanfragemitteilung zu senden, wählen Sie **Optionen** > **Dienstbefehle**. Geben Sie den Text der

Dienstanfrage ein und wählen Sie **Optionen** > **Senden**.

Cell Broadcast

Wählen Sie Menü > Mitteilungen und Optionen > Cell Broadcast.

Über den Cell Broadcast-Netzdienst können von Ihrem Diensteanbieter Nachrichten zu verschiedenen Themen, z. B. Wetter oder Verkehrssituation in bestimmten Regionen, zu empfangen. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um Informationen zu den verfügbaren Themen und den entsprechenden Themennummern zu erhalten. Cell Broadcast-Mitteilungen können nur empfangen werden, wenn sich das Gerät im externen SIM-Modus befindet. Eine Paketdatenverbindung (GPRS) kann den Cell Broadcast-Empfang verhindern.

Cell Broadcast-Mitteilungen können in UMTS-Netzen (3G) nicht empfangen werden.

Um Cell Broadcast-Mitteilungen empfangen zu können, muss ggf. zunächst der Cell Broadcast-Empfang eingeschaltet werden. Wählen Sie Optionen > Einstellungen > Empfang > Ein.

Um Mitteilungen zu einem Thema anzuzeigen, wählen Sie das gewünschte Thema.

Um Mitteilungen zu einem Thema anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Abonnieren.

Tipp: Sie können Themen, die Ihnen wichtig sind, als wichtige Themen klassifizieren. Sie werden in der Startansicht benachrichtigt, wenn eine Mitteilung zu einem gekennzeichneten Thema eingeht. Wählen Sie ein Thema und dann Optionen > Benachrichtigung.

Um Themen hinzuzufügen, zu bearbeiten oder zu löschen, wählen Sie Optionen > Thema.

Mitteilungs-Einstell.

Wählen Sie Menü > Mitteilungen und Optionen > Einstellungen.

Öffnen Sie den betreffenden Mitteilungstyp und füllen Sie alle Felder aus, die mit Eintrag nötig oder einem roten Stern gekennzeichnet sind.

Der Anbieter der SIM-Karte wird aaf. automatisch vom Gerät erkannt und die richtigen Kurzmitteilungs-, Multimedia-Mitteilungs- und GPRS-Einstellungen werden automatisch konfiguriert. Wenn dies nicht der Fall ist, fragen Sie bei Ihrem Diensteanbieter nach den korrekten Einstellungen. Sie können sich die Einstellungen von Ihrem Diensteanbieter in einer Konfigurationsmitteilung senden lassen oder den Einstellungsassistenten verwenden

Einstellungen für Kurzmitteilungen

Wählen Sie Menü > Mitteilungen und Optionen > Einstellungen > Kurzmitteilung.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Mitteilungszentralen — Anzeigen der für Ihr Gerät verfügbaren Mitteilungszentralen oder Hinzufügen einer neuen Mitteilungszentrale.

Verw. Mitteilungszentr. — Wählen Sie eine Mitteilungszentrale, an die die Mitteilung gesendet werden soll.

Zeichenkodierung — Wählen Sie Eingeschr. Unterstütz., um die automatische Zeichenkonvertierung in ein anderes Kodierungssystem zu verwenden, wenn verfügbar.

Bericht erstellen — Wählen Sie Ja, wenn das Netz Ihnen Zustellberichte über ihre Mitteilungen zusenden soll (Netzdienst).

Speicherdauer — Legen Sie fest, wie lange die Kurzmitteilungszentrale versuchen soll, eine Mitteilung zu senden, für die der erste Sendeversuch fehlgeschlagen ist (Netzdienst). Wenn der Empfänger innerhalb des angegebenen Gültigkeitszeitraums nicht erreicht werden kann, wird die Mitteilung aus der Kurzmitteilungszentrale gelöscht.

Mitteilung gesendet als

— Konvertieren der Mitteilung in ein anderes Format, z. B. Fax oder E-Mail. Ändern Sie diese Option nur, wenn Sie sicher sind, dass Ihre Kurzmitteilungszentrale Mitteilungen in diese anderen Formate umwandeln kann. Weitere Informationen erhalten

Bevorzugte Verbindung — Wählen Sie die bevorzugte Verbindungsmethode für das Senden

Sie von Ihrem Diensteanbieter.

von Kurzmitteilungen von Ihrem Gerät aus.

Über selbe Zentrale antw. — Geben Sie an, ob eine als Antwort zu sendende Mitteilung über dieselbe Kurzmitteilungszentrale übermittelt werden soll (Netzdienst).

Einstellungen für Multimedia-Mitteilungen

Wählen Sie Menü > Mitteilungen und Optionen > Einstellungen > Multimedia-Mitteilung.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Bildgröße — Größenänderung von Bildern in Multimedia-Mitteilungen.

MMS-Erstellmodus — Wählen Sie Eingeschränkt, wenn Ihr Gerät nicht zulassen soll, dass Sie Inhalte in Ihre Multimedia-Mitteilungen einfügen, die vom Netz oder vom Empfangsgerät nicht unterstützt werden. Um Warnungen zu erhalten, wenn solche Inhalte eingefügt werden, wählen Sie Mit Warnung. Um eine Multimedia-Mitteilung ohne Einschränkung des Anhangstyps zu verfassen, wählen Sie Unbeschränkt. Wenn Sie Eingeschränkt wählen, können keine

Multimedia-Präsentationen erstellt werden.

Verwend. Zug.-punkt — Wählen Sie den Standard-Zugangspunkt für die Verbindung mit der Multimedia-Mitteilungszentrale. Sie können den Standard-Zugangspunkt nicht ändern, wenn er auf Ihrem Gerät von Ihrem Diensteanbieter voreingestellt wurde.

Multimedia-Abruf — Geben Sie an, wie Sie Mitteilungen empfangen möchten, falls vorhanden. Wählen Sie die gewünschte Art des Abrufs: Immer automatisch (Multimedia-Mitteilungen immer automatisch empfangen), Autom. in Heimnetz (Benachrichtigung über neue Multimedia-Mitteilungen, die von der Mitteilungszentrale abgerufen werden können, z.B. wenn Sie unterwegs sind oder sch außerhalb Ihres Heimnetzes befinden), Manuell (Multimedia-Mitteilungen manuell von der Mitteilungszentrale abzurufen) oder Aus (Empfang von Multimedia-Mitteilungen zu verhindern). Der automatische Abruf von Mitteilungen wird möglicherweise nicht in allen Regionen unterstützt.

Anonyme Mitt. zulassen — Empfang von Mitteilungen unbekannter Absender.

Werbung empfangen — Empfang von Mitteilungen, die als Werbung eingestuft sind.

Berichte empfangen — Anfrage nach Sende- und Leseberichten für gesendete Mitteilungen (Netzdienst). Einen Sendebericht für eine Multimedia-Mitteilung zu erhalten, die an eine E-Mail-Adresse gesendet wurde, ist nicht immer möglich.

Berichtsend, verhindern — Wählen Sie Ia, wenn Ihr Gerät keine Sendeberichte für empfangene Multimedia-Mitteilungen ausgeben soll.

Speicherdauer — Legen Sie fest, wie lange die Mitteilungszentrale versuchen soll, die Mitteilung zu senden (Netzdienst). Kann der Empfänger einer Mitteilung innerhalb der Gültigkeitsdauer nicht erreicht werden, wird die Mitteilung von der Multimedia-Mitteilungszentrale gelöscht. Maximale Dauer gibt die vom Netz zugelassene maximale Dauer an.

Das Gerät erfordert Netzunterstützung. um anzeigen zu können, dass eine gesendete Mitteilung empfangen oder

gelesen wurde. Je nach Mobilfunknetz und anderen Umständen ist diese Information allerdings nicht immer zuverlässig.

Einstellungen für Dienstmitteilungen

Wählen Sie Menü > Mitteilungen und Optionen > Einstellungen > Dienstmitteilung.

Um dem Gerät zu erlauben, Dienstmitteilungen von Ihrem Diensteanbieter anzunehmen, wählen Sie Dienstmitteilungen > Ein.

Um festzulegen, wie Dienste und der Inhalt von Dienstmitteilungen heruntergeladen wird, wählen Sie Mitteil. herunterladen > Automatisch oder Manuell. Auch wenn Sie Automatisch wählen, müssen Sie möglicherweise einige Downloads bestätigen, da nicht alle Dienste automatisch heruntergeladen werden können.

Cell Broadcast-Einstellungen

Wählen Sie Menü > Mitteilungen und Optionen > Einstellungen > Cell Broadcast

Um Cell Broadcast-Mitteilungen zu empfangen, wählen Sie Empfang > Ein.

Um die Sprachen auszuwählen, in denen Sie Mitteilungen empfangen möchten, wählen Sie **Sprache**.

Um festzulegen, dass neue Themen in der Cell Broadcast-Themenliste angezeigt werden, wählen Sie Themensuche > Ein.

Sonstige Einstellungen

Wählen Sie Menü > Mitteilungen und Optionen > Einstellungen > Sonstige.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Gesendete speichern — Geben Sie an, ob die gesendeten Mitteilungen im Ordner der gesendeten Objekte gespeichert werden sollen.

Anzahl gespeich. Mitteil. — Geben Sie an, wie viele gesendete Mitteilungen gespeichert werden sollen. Wenn das Limit erreicht ist, wird die jeweils älteste Mitteilung gelöscht.

Verwendeter Speicher — Wählen Sie den Ordner für das Speichern Ihrer Mitteilungen aus. Sie können Mitteilungen nur auf der Speicherkarte speichern, wenn eine Speicherkarte eingesetzt wurde.

Ordneransicht — Wählen Sie, ob die Ordnerinformationen in einer oder in zwei Zeilen angezeigt werden sollen.

Info zu Chat

Mit Chat (Netzdienst) können Sie Chat-Mitteilungen mit Ihren Freunden austauschen. Sie können verschiedene Chat-Dienste oder -Communities gleichzeitig nutzen und zwischen ihnen wechseln. Wenn Sie möchten, können Sie etwa im Internet browsen, das Programm Chat im Hintergrund geöffnet lassen und weiterhin über neue Chat-Mitteilungen benachrichtigt werden

Das Chat-Programm ist auf Ihrem Gerät vorinstalliert. Um mit Chatten zu

beginnen, wählen Sie Menü > Internet > Chat.

Die Nutzung von Netzdiensten und das Herunterladen von Inhalten auf Ihr Gerät kann mit Gebühren für den Datenverkehr verbunden sein.

Office Communicator einrichten

Mithilfe des Programms Office Communicator können Sie mit Ihren Kollegen kommunizieren und ihre Verfügbarkeit sehen.

- 1 Wählen Sie Menü > Office > Communicator.
- 2 Definieren Sie die Einstellungen.

Einige Dienste stehen möglicherweise nicht in allen Ländern zur Verfügung und werden möglicherweise nur in bestimmten Sprachen zur Verfügung gestellt. Die Dienste können netzabhängig sein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Durch das Verwenden des Dienstes und das Herunterladen von Inhalten werden möglicherweise große Datenmengen übertragen, was zu Datenübertragungskosten führen kann.

Verbindungen

Ihr Gerät bietet verschiedene Möglichkeiten, eine Internetverbindung oder eine Verbindung zu einem anderen kompatiblen Gerät oder Computer herzustellen.

Datenverbindungen und Zugangspunkte

Ihr Gerät unterstützt
Paketdatenverbindungen (Netzdienst)
wie beispielsweise GPRS im GSM-Netz.
Wenn Sie Ihr Gerät in GSM- oder UMTSNetzen verwenden, können Sie
gleichzeitig mehrere
Datenverbindungen offen halten und
mehrere Zugangspunkte können eine
Datenverbindung gemeinsam
verwenden. Im UMTS-Netz bleiben
Datenverbindungen bei Sprachanrufen
aktiv.

Sie können auch eine WLAN-Datenverbindung verwenden. Es kann jeweils nur eine Verbindung in einem WLAN aktiv sein. Derselbe Internet-Zugangspunkt kann jedoch von mehreren Programmen verwendet werden. Zum Erstellen einer Datenverbindung ist ein Zugangspunkt erforderlich. Sie können zum Beispiel folgende Zugangspunkte definieren:

- MMS-Zugangspunkt zum Senden und Empfangen von Multimedia-Mitteilungen
- Internet-Zugangspunkt (IAP) zum Senden und Empfangen von E-Mails und zum Herstellen einer Internetverbindung

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Diensteanbieter, welcher Zugangspunkt für den gewünschten Dienst erforderlich ist. Informationen zu Verfügbarkeit und Bezug von Paketdatenverbindungen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Netzeinstellungen

Das Gerät kann automatisch zwischen GSM- und UMTS-Netzen wechseln. Das GSM-Netz ist in der Ausgangsanzeige durch \P gekennzeichnet. Das UMTS-Netz ist mit **3 G** gekennzeichnet.

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Telefon > Netz und anschließend eine der folgenden Optionen:

Netzmodus — Wählen Sie das zu verwendende Netz. Wenn Sie Dualmodus wählen, verwendet das Gerät automatisch entsprechend den Netzparametern und den Roaming-Vereinbarungen zwischen den Netzbetreibern ein GSM- oder UMTS-Netz. Ausführliche Informationen und Informationen zu Roaming-Kosten erhalten Sie von Ihrem Netzdiensteanbieter. Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie vom Mobilfunkanbieter unterstützt wird.

Eine Roaming-Vereinbarung ist ein Abkommen zwischen mehreren Diensteanbietern, durch die Benutzern eines Diensteanbieters die Nutzung der Dienste eines anderen Diensteanbieters ermöglicht wird.

Betreiberauswahl — Wenn Sie nach einem der verfügbaren Netze suchen und automatisch das gefundene Netz verwenden möchten, wählen Sie Automatisch. Mit der Option Manuell können Sie in einer Liste das zu verwendende Netz manuell auswählen. Falls die Verbindung zum manuell ausgewählten Netz abbricht, wird ein Signalton ausgegeben und Sie werden aufgefordert, erneut ein Netz auszuwählen. Das ausgewählte Netz

muss über eine Roaming-Vereinbarung mit Ihrem Netzbetreiber verfügen.

Zelleninfo — Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können Sie abhängig von der derzeit verwendeten Funkzelle Informationen vom Netzbetreiber empfangen (Netzdienst).

WLAN

Ihr Gerät kann WLAN-Netze erkennen und eine Verbindung zu ihnen herstellen. Über ein WLAN können Sie Ihr Gerät mit dem Internet und kompatiblen Geräten verbinden, die über eine WLAN-Unterstützung verfügen.

Informationen zu WI ANS

Damit Sie eine WLAN-Verbindung verwenden können, muss diese am jeweiligen Standort verfügbar sein und Ihr Gerät muss mit dem WLAN verbunden sein. Bei geschützten WLANs benötigen Sie den Zugriffsschlüssel vom Anbieter, um eine Verbindung herstellen zu können.

Hinweis: In einigen Ländern gelten möglicherweise Einschränkungen für die WLAN-Nutzung. In Frankreich darf WLAN beispielsweise nur in Gebäuden verwendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei den zuständigen Behörden.

Funktionen zur WLAN-Nutzung und Funktionen, die im Hintergrund ausgeführt werden, erhöhen den Stromverbrauch und verkürzen die Betriebsdauer des Akkus.

Erhöhen Sie die Sicherheit Ihrer WLAN-Verbindung durch eine Verschlüsselung. Durch die Datenverschlüsselung minimieren Sie das Risiko, dass andere auf Ihre Daten zugreifen.

WLAN-Verbindungen

Für den Einsatz einer WLAN-Verbindung müssen Sie einen Internet-Zugangspunkt (IAP) für WLAN einrichten. Verwenden Sie diesen Zugangspunkt für Programme, die eine Verbindung mit dem Internet erfordern.

Eine WLAN-Verbindung wird hergestellt, wenn Sie eine Datenverbindung über einen WLAN-Internetzugangspunkt einrichten. Die aktive WLAN-Verbindung wird beendet, wenn Sie die Datenverbindung beenden.

Sie können WLAN während eines Sprachanrufs oder bei einer aktiven Paketdatenverbindung verwenden. Sie können immer nur mit einem WLAN-Zugangspunkt verbunden sein, allerdings können mehrere Programme denselben Internetzugangspunkt zugleich nutzen.

Wenn sich das Gerät im Offline-Profil befindet, ist die WLAN-Nutzung weiterhin möglich (sofern verfügbar). Beachten Sie die Einhaltung entsprechender Sicherheitsanforderungen, wenn Sie eine WLAN-Verbindung herstellen und nutzen.

Tipp: Um die eindeutige Media Access Control (MAC)-Adresse zu prüfen, die Ihr Gerät identifiziert, geben Sie in der Startansicht *#**62209526**# ein.

WLAN-Assistent

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Verbind. > WLAN-Assist..

Mithilfe des WLAN-Assistenten können Sie eine Verbindung zu einem WLAN herstellen und Ihre WLAN-Verbindungen verwalten. Wenn WLANs gefunden werden, wählen Sie die Verbindung und **Browsen** beginnen, um einen Internet-Access-Point (IAP) für eine Verbindung zu erstellen und den Internet-Browser zu starten, der diesen IAP verwendet.

Wenn Sie ein gesichertes WLAN auswählen, werden Sie aufgefordert, das entsprechende Passwort einzugeben. Um eine Verbindung zu einem verborgenen Netzwerk herzustellen, müssen sie den richtigen Netzwerknamen (Service Set Identifier, SSID) eingeben.

Wenn Sie den Internet-Browser bereits über die aktuell aktive WLAN-Verbindung ausführen, wählen Sie Fortfahren, um zum Internet-Browser zurückzukehren.

Um die aktive Verbindung zu beenden, wählen Sie die Verbindung und WLAN trennen.

WLAN-Internet-Zugangspunkte

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Verbind. > WLAN-Assist. und Optionen.

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

WLAN-Netze filtern — WLANs aus der Liste gefundener Netze herausfiltern. Die ausgewählten Netze werden bei der nächsten Suche des Programms nach WLANs nicht angezeigt.

Details — Details zum einem in der Liste aufgeführten Netz anzeigen. Wenn Sie eine aktive Verbindung auswählen, werden die zugehörigen Verbindungsdetails angezeigt.

Betriebsmodi

In Kombination mit einem WLAN sind zwei verschiedene Betriebsmodi verfügbar: "Infrastruktur" und "Adhoc".

Bei Verwendung des Infrastruktur-Betriebsmodus sind zwei verschiedene Kommunikationsarten verfügbar: WLAN-Geräte können über einen WLAN-Access Point miteinander kommunizieren oder werden über einen WLAN-Access-Point mit dem angeschlossenen LAN verbunden.

Im Ad-hoc-Betriebsmodus können Geräte Daten direkt an andere Geräte senden und von diesen empfangen.

WLAN-Einstellungen

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Verbindung > Wireless LAN.

Damit Ihr Gerät anzeigt, wenn am jeweiligen Standort ein Wireless LAN (WLAN) verfügbar ist, wählen Sie WLAN-Verfügb. zeigen > Ja.

Um das Zeitintervall festzulegen, in dem Ihr Gerät nach verfügbaren WLANs sucht, und die Anzeige zu aktualisieren, wählen Sie Netzscanintervall. Diese Einstellung ist erst verfügbar, wenn Sie WLAN-Verfügb. zeigen > Ja. auswählen.

Um das Gerät so einzustellen, dass es die Internetfähigkeit des ausgewählten WLANs automatisch testet, jedesmal eine Genehmigung anfordert oder den Verbindungstest niemals durchführt, wählen Sie Internet-Verbind-test > Automatisch starten, Immer fragen oder Nie starten. Wenn Sie Automatisch starten auswählen oder an der entsprechenden Aufforderung die Durchführung des Tests zulassen und der Verbindungstest erfolgreich

verläuft, wird der Zugangspunkt in den Internet-Zielen gespeichert.

Geben Sie zur Überprüfung der MAC-Adresse (Media Access Control), die zur Identifikation des Geräts verwendet wird, in der Startansicht *#62209526# ein. Die MAC-Adresse wird angezeigt.

Zugangspunkte Erstellen eines neuen Zugangspunkts

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Verbindung > Ziele.

Sie erhalten die Einstellungen für den Zugangspunkt von Ihrem Netzbetreiber oder Diensteanbieter möglicherweise als Kurzmitteilung. Möglicherweise wurden einige oder alle Zugangspunkte für Ihr Gerät von Ihrem Diensteanbieter voreingestellt, so dass Sie diese nicht ändern, erstellen, bearbeiten oder entfernen können.

Wenn Sie eine der Zugangspunktgruppen auswählen (), (), (), ()), werden die Zugangspunktarten angezeigt:



zeigt einen geschützten Zugangspunkt an zeigt einen Paketdatenzugangspunk



zeigt einen Paketdatenzugangspunkt an zeigt einen WLAN-Zugangpunkt an

Tipp: Sie können zum Erstellen eines Internet-Zugangspunkts in einem WLAN den WLAN-Assistenten verwenden.

Um einen neuen Zugangspunkt zu erstellen, wählen Sie 🔁 Zugangspunkt.

Sie werden gefragt, ob das Gerät nach verfügbaren Verbindungen suchen soll. Nach der Suche werden die verfügbaren Verbindungen angezeigt und können von einem neuen Zugangspunkt mitgenutzt werden.

Wenn Sie diesen Schritt überspringen, werden Sie aufgefordert, eine Verbindungsmethode auszuwählen und die benötigten Einstellungen festzulegen.

Um die Einstellungen eines Zugangspunkts zu bearbeiten, wählen Sie zuerst eine der Zugangspunktgruppen, navigieren Sie dann zu einem Zugangspunkt und wählen Sie anschließend **Optionen > Bearbeiten**. Folgen Sie den Anweisungen Ihres Diensteanbieters, um die folgenden Einstellungen zu bearbeiten:

Verbindungsname — Geben Sie einen Namen für die Verbindung ein.

Datenträger — Wählen Sie den Typ der Datenverbindung.

Je nach gewählter Datenverbindung sind nur bestimmte Felder verfügbar. Füllen Sie alle mit **Definition nötig** oder einem roten * markierten Felder aus. Andere Felder können Sie leer lassen, sofern Ihr Diensteanbieter nichts anderes vorgibt.

Damit eine Datenverbindung verwendet werden kann, muss diese Funktion vom Diensteanbieter unterstützt und ggf. für Ihre SIM-Karte aktiviert werden.

Erstellen von Zugangspunktgruppen

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Verbindung > Ziele.

In manchen Programmen können Sie Zugangspunktgruppen für die Verbindung zu einem Netz verwenden. Damit Sie nicht bei jedem Versuch des Geräts, eine Netzverbindung herzustellen, einen Zugangspunkt auswählen müssen, können Sie eine Gruppe mit verschiedenen Zugangspunkten anlegen und die Reihenfolge festlegen, in der die Zugangspunkte für die Verbindung zu einem Netz verwendet werden.

Sie können beispielsweise Zugangspunkte für WLAN und Paketdaten einer Internet-Zugangspunktgruppe hinzufügen und die Gruppe zum Surfen im Internet nutzen. Wenn Sie den WLAN-Zugangspunkten die höhere Priorität geben, stellt das Gerät eine Internetverbindung über ein WLAN her (sofern verfügbar), andernfalls über Paketdaten.

Um eine neue Zugangspunktgruppe zu erstellen, wählen Sie Optionen > Verwalten > Neues Ziel.

Um Zugangspunkte zu einer Zugangspunktgruppe hinzuzufügen, wählen Sie die Gruppe aus und wählen dann **Optionen > Neuer Zugangspunkt**. Um einen vorhandenen Zugangspunkt aus einer anderen Gruppe zu kopieren, wählen Sie die Gruppe aus, navigieren Sie zu einem vorhandenen Zugangspunkt und wählen Sie Optionen > Ordnen > Für and. Ziel kopieren.

Um die Prioritätsfolge der Zugangspunkte in einer Gruppe zu ändern, navigieren Sie zu einem Zugangspunkt und wählen Sie Optionen > Ordnen > Priorität ändern

Paketdaten-Zugangspunkt

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Verbindung > Ziele > Zugangspunkt und befolgen Sie die Anweisungen im Display.

Um einen Paketdaten-Zugangspunkt zu bearbeiten, öffnen Sie eine der Zugangspunktgruppen und wählen Sie einen mit 🖨 gekennzeichneten Zugangspunkt.

Folgen Sie den Anweisungen des Diensteanbieters.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Verbindungsname — Legen Sie einen Namen für die Verbindung fest.

Datenträger — Möglicherweise können Sie die Übertragungsart nicht mehr bearbeiten, sobald Sie sie festgelegt haben. Legen Sie ggf. einen neuen Zugangspunkt fest.

Name d. Zugangspunkts — Sie erhalten den Namen des Zugangspunktes von Ihrem Diensteanbieter

Benutzername — Der Benutzername wird gegebenenfalls für das Herstellen einer Datenverbindung benötigt und in der Regel von Ihrem Diensteanbieter zur Verfügung gestellt.

Passwort abfragen — Wenn Sie bei jedem Anmeldevorgang auf einem Server ein Passwort eingeben müssen oder Ihr Passwort nicht speichern möchten, wählen Sie Ja.

Passwort — Möglicherweise wird für das Herstellen einer Datenverbindung ein Passwort benötigt. Dieses wird in der Regel von Ihrem Diensteanbieter zur Verfügung gestellt.

Authentifizierung — Wählen Sie Gesichert, um Ihr Passwort immer verschlüsselt zu senden, oder Normal, um Ihr Passwort nach Möglichkeit verschlüsselt zu senden.

Startseite — Je nach Zugangspunkt, den Sie einrichten, geben Sie die Internetadresse oder die Adresse der Multimedia-Mitteilungszentrale ein.

Zug.-punkt verwenden — Wählen Sie Nach Bestätigung, wenn das Gerät nach einer Bestätigung fragen soll, bevor über diesen Zugangspunkt eine Verbindung hergestellt wird, oder Automatisch, wenn das Gerät automatisch über diesen Zugangspunkt eine Verbindung zum Ziel herstellen soll.

Wählen Sie **Optionen** > **Erweiterte Einstellungen** und eine der folgenden
Optionen:

Netztyp — Internetprotokolltyp auswählen, mit dem Daten zum und vom Gerät gesendet werden sollen. Die weiteren Einstellungen sind vom ausgewählten Netztyp abhängig.

Telefon-IP-Adresse (nur für IPv4) — Geben Sie hier die IP-Adresse Ihres Geräts ein.

DNS-Adressen — IP-Adressen des primären und sekundären DNS-Servers eingeben, wenn dies von Ihrem

Diensteanbieter verlangt wird. Sie erhalten diese Adressen bei Ihrem Internetdiensteanbieter.

Proxyserver-Adresse — Adresse des Proxy-Servers eingeben.

Proxy-Portnummer — Geben Sie hier die Portnummer des Proxyservers ein.

WLAN-Zugangspunkte

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Verbindung > Ziele > Zugangspunkt, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display. Alternativ können Sie auch eine der Zugangspunktgruppen öffnen und dann einen mit () markierten Zugangspunkt und anschließend Bearbeiten wählen.

Folgen Sie den Anweisungen Ihres Diensteanbieters, um die folgenden Einstellungen zu bearbeiten:

Verbindungsname — Legen Sie einen Namen für die Verbindung fest.

Datenträger — Möglicherweise können Sie die Übertragungsart nicht mehr bearbeiten, sobald Sie sie festgelegt haben. Legen Sie ggf. einen neuen Zugangspunkt fest.

WLAN-Netzname — Wählen Sie Manuell eingeben oder Namensuche. Wenn Sie ein vorhandenes Netz wählen, sind die Einstellungen für WLAN-Netzmodus und WLAN-Sicherheitsmodus von den Einstellungen des entsprechenden Access-Points abhängig.

Name des Netzes angezeigt werden soll. WLAN-Netzmodus — Wählen Sie Adhoc, um ein Ad-hoc-Netz zu erstellen und für Geräte das direkte Senden und Empfangen von Daten zuzulassen. Ein WLAN-Access-Point ist nicht erforderlich. Alle Geräte in einem Adhoc-Netz müssen denselben WLAN-Netznamen verwenden.

Netzstatus — Legen Sie fest, ob der

WLAN-Sicherheitsmodus — Wählen Sie die zu verwendende Verschlüsselung: WEP, 802.1x oder WPA/WPA2 (802.1x und WPA/WPA2 sind für Ad-hoc-Netze nicht verfügbar.) Wenn Sie Offenes Netz wählen, wird keine Verschlüsselung verwendet. Die WEP-, 802.1x- und WPA-Verschlüsselungen können nur verwendet werden, wenn das WLAN diese Funktionen unterstützt.

Zug.-punkt verwenden — Wählen Sie Nach Bestätigung, damit das Gerät eine Bestätigung anfordert, bevor eine Verbindung mit diesem Zugangspunkt hergestellt wird, oder Automatisch, damit das Gerät diesen Zugangspunkt bei der Verbindungsherstellung automatisch verwendet.

Um die Einstellungen für den gewählten Sicherheitsmodus einzugeben, wählen Sie WLAN-Sicherheitseinstell.

Erweiterte WLAN-Einstellungen

Wählen Sie Optionen > Erweiterte Einstell. und eine der folgenden Optionen:

IPv4-Einstellungen — Geben Sie die IP-Adresse des Geräts, die Subnet-IP-Adresse, den Standard-Gateway sowie die IP-Adressen des primären und sekundären DNS-Servers ein. Fragen Sie Ihren Internetdiensteanbieter nach diesen Daten.

IPv6-Einstellungen — Legen Sie die Art von DNS-Adresse fest.

Ad-hoc-Kanal (nur für Ad-hoc-Netze)
— Zur manuellen Eingabe einer
Kanalnummer (1-11) wählen Sie
Renutzerdefiniert

Proxyserver-Adresse — Adresse des Proxy-Servers eingeben.

Proxy-Portnummer — Geben Sie hier die Portnummer des Proxyservers ein.

Aktive Datenverbindungen

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Verbind. > Verb.-Man.

Wählen Sie Aktive Datenverbindungen.

In der Ansicht der aktiven Datenverbindungen werden aktuell offene Datenverbindungen angezeigt:



Datenanrufe Paketdatenverbindungen WLAN-Verbindungen

Hinweis: Die von Ihrem Diensteanbieter tatsächlich gestellte Rechnung für Anrufe und Dienstleistungen kann je nach Netzmerkmalen, Rechnungsrundung, Steuern usw. variieren.

Zum Beenden einer Verbindung wählen Sie **Optionen** > **Verbindung trennen**.

Zum Schließen aller offenen Verbindungen wählen Sie **Optionen** > **Alle Verbind. trennen**.

Um die Details einer Verbindung anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Details.

Svnc

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Verbind. > Synchron..

Mithilfe der Option "Sync" können Sie Ihre Notizen, Ihre Kalendereinträge sowie Kurz- und Multimedia-Mitteilungen, Browser-Lesezeichen oder Kontakte mit verschiedenen kompatiblen Programmen auf einem kompatiblen Computer oder im Internet synchronisieren.

Möglicherweise erhalten Sie die Synchronisationseinstellungen von Ihrem Diensteanbieter in einer gesonderten Kurzmitteilung.

Ein Synchronisationsprofil enthält die notwendigen Einstellungen für die Synchronisation. Wenn Sie das Sync-Programm öffnen, wird entweder das standardmäßige oder das zuvor verwendete Synchronisationsprofil angezeigt. Um das Profil zu ändern, navigieren Sie zu einem Synchronisationselement und wählen Sie dann entweder Markieren (Element in Profil aufnehmen) oder Mark. lösch. (Element nicht beinbeziehen).

Zum Verwalten der Sync-Profile wählen Sie **Optionen** und die gewünschte Option.

Wählen Sie zur Synchronisation von Daten **Optionen** > **Synchronisieren**.

Wenn Sie die Synchronisation abbrechen möchten, bevor sie beendet wurde, wählen Sie **Abbruch**.

Bluetooth Verbindung Informationen zu Bluetooth Verbindungen

Über Bluetooth Funktechnik können Sie eine drahtlose Verbindung zu kompatiblen Geräten wie Mobiltelefonen, Computern, Headsets und Kfz-Zubehör herstellen. Über diese Verbindung können Sie Bilder, Videoclips, Musik- und Soundclips sowie Notizen senden, Dateien von einem kompatiblen PC übertragen und Druckdateien an einen kompatiblen Drucker senden.

Da mit Bluetooth Funktechnik ausgestattete Geräte über Funkwellen kommunizieren, muss keine direkte Sichtverbindung zwischen den Geräten bestehen. Die Geräte müssen iedoch weniger als zehn Meter voneinander entfernt sein. Die Verbindung kann dabei durch Hindernisse wie Wände oder durch andere elektronische Geräte beeinträchtigt werden.

Dieses Gerät entspricht der Bluetooth Spezifikation 2.0 + EDR. Folgende Profile werden unterstützt: Advanced Audio Distribution (A2DP), Audio/Video Remote Control (AVRC), Basic Imaging (BIP), Basic Printing (BPP), Dial-up Networking (DUN), File Transfer (FTP), Generic Access (GAP), Handsfree (HFP), Headset (HSP), Human Interface Device (HID), Object Push (OPP), Phone Book Access (PBAP), SIM Access (SIM), Serial Port (SPP), Service Discovery Application, Generic Object Exchange. Verwenden Sie von Nokia zugelassenes Zubehör für dieses Modell, um die Kompatibilität mit anderen Geräten, die Bluetooth Funktechnik unterstützen, sicherzustellen. Erkundigen Sie sich bei den Herstellern anderer Geräte über deren Kompatibilität mit diesem Gerät.

Funktionen, die auf Bluetooth Funktechnik zugreifen, erhöhen den Stromverbrauch und verkürzen die Betriebsdauer des Akkus.

Wenn das Gerät gesperrt ist, sind nur Verbindungen zu autorisierten Geräten möglich.

Bluetooth Einstellungen

Wählen Sie Menü > Systemstrg. und Verbindungen > Bluetooth.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Bluetooth — Aktiviert die Bluetooth Verbindung.

Sichtbarkeit meines Tel. — Um zuzulassen, dass das Gerät für andere Bluetooth Geräte sichtbar ist, wählen Sie Für alle sichtbar. Um einen Zeitraum auszuwählen, nach dem die Sichtbarkeit von "sichtbar" auf "verborgen" festgelegt wird, wählen Sie Zeitspanne defin.. Um Ihr Gerät vor anderen Geräten zu verbergen, wählen Sie Verborgen.

Name meines Telefons — Hier können Sie den Namen des Geräts bearbeiten. Der Name wird anderen Bluetooth Geräten angezeigt.

Externer SIM-Modus — Erlaubt anderen Geräten (z. B. kompatiblem Kfz-Einbausatz), die SIM-Karte Ihres Geräts für Netzverbindungen zu nutzen.

Sicherheitstipps

Wählen Sie Menü > Systemstrg. und Verbindungen > Bluetooth.

Wenn Sie die Bluetooth Funktechnik nicht verwenden und kontrollieren möchten, wer Ihr Gerät finden und eine Verbindung damit herstellen kann, wählen Sie Bluetooth > Aus oder Sichtbarkeit meines Tel. > Verborgen. Das Deaktivieren der Bluetooth Funktion wirkt sich nicht auf die anderen Funktionen des Geräts aus.

Führen Sie keine Kopplung mit unbekannten Geräten durch und akzeptieren Sie keine Verbindungsanforderungen von unbekannten Geräten. Damit tragen Sie zum Schutz des Geräts vor schädlichen Inhalten bei. Durch Betreiben des Geräts im verborgenen Modus können die Risiken durch schädliche Software reduziert werden.

Senden von Daten über eine Bluetooth Verbindung

Es können mehrere Bluetooth Verbindungen gleichzeitig aktiv sein. Wenn Sie beispielsweise mit einem kompatiblen Headset verbunden sind, können Sie gleichzeitig Dateien an ein anderes kompatibles Gerät übertragen.

- Öffnen Sie das Programm, in dem sich das Objekt befindet, das Sie senden möchten.
- Navigieren Sie zu einem Element und wählen Sie Optionen > Senden > Über Bluetooth.

Geräte mit Bluetooth Funktechnik in Reichweite werden angezeigt. Im Folgenden finden Sie die Geräte-Symbole:



Computer Telefon



Audio- oder Videogerät andere Geräte

- Um die Suche zu unterbrechen, wählen Sie **Stop**.
- 3 Wählen Sie das gewünschte Gerät für die Verbindung.
- Wenn das andere Gerät vor der Datenübertragung eine Kopplung verlangt, hören Sie einen Ton und werden zur Eingabe eines Passworts aufgefordert. Auf beiden Geräten muss dasselbe Passwort eingegeben werden. Nach Herstellen der Verbindung wird Daten werden gesendet angezeigt.

Tipp: Bei der Suche nach Geräten wird für manche Geräte nur die eindeutige Adresse (Geräteadresse) angezeigt. Um die eindeutige Adresse Ihres Geräts herauszufinden, geben Sie ***#2820#** ein

Koppeln von Geräten

Navigieren Sie in der Hauptansicht der Bluetooth Verbindung nach rechts, um kompatible Geräte zu koppeln und gekoppelte Geräte anzuzeigen. Erstellen Sie vor der Kopplung einen eigenen Passcode (1 bis 16 Ziffern) und einigen Sie sich mit dem Besitzer des anderen Geräts auf die Verwendung dieses Codes. Bei Geräten ohne Benutzerschnittstelle ist der Passcode werkseitig eingestellt. Der Passcode wird nur einmal verwendet.

- Um eine Kopplung mit einem Gerät herzustellen, wählen Sie Optionen > Neues gekoppeltes Gerät. Geräte in Reichweite werden angezeigt.
- Wählen Sie das Gerät aus und geben Sie den Passcode ein. Auf dem anderen Gerät muss derselbe Passcode eingegeben werden.
- 3 Bestimmtes Audio-Zubehör stellt nach der Kopplung automatisch eine Verbindung mit dem Gerät her. Ist dies nicht der Fall, navigieren Sie zum Zubehörteil und wählen Sie Optionen > Audiogerät anschließen

Gekoppelte Geräte werden bei der Gerätesuche mit * gekennzeichnet.

Um ein Gerät als autorisiert bzw. nicht autorisiert einzurichten, navigieren Sie

zum Gerät und wählen eine der folgenden Optionen:

Autorisiert — Verbindungen zwischen Ihrem und dem autorisierten Gerät können ohne Ihre Kenntnis hergestellt werden. Es ist keine separate Bestätigung oder Autorisierung erforderlich. Verwenden Sie diesen Status für Ihre eigenen Geräte, z. B. ein kompatibles Headset oder Ihren Computer, oder für Geräte, die einer Person Ihres Vertrauens gehören. Zeigt autorisierte Geräte in der Ansicht gekoppelter Geräte an.

Nicht autorisiert

— Verbindungsanforderungen von diesem Gerät müssen jeweils separat bestätigt werden.

Um die Kopplung abzubrechen, navigieren Sie zum entsprechenden Gerät und wählen Sie **Optionen** > **Löschen**.

Wenn Sie alle Kopplungen beenden möchten, wählen Sie Optionen > Alle löschen.

Empfangen von Daten über eine Bluetooth Verbindung

Wenn Sie Daten über Bluetooth Funktechnik empfangen, ertönt ein akustisches Signal, und Sie werden aufgefordert zu bestätigen, ob Sie die Mitteilung annehmen möchten. Wenn Sie die Annahme bestätigen, wird angezeigt, und das Objekt wird in den Eingangsordner in Mitteilungen gelegt. Mitteilungen, die über Bluetooth Funktechnik empfangen werden, sind durch gekennzeichnet.

Tipp: Wenn Sie von Ihrem Gerät benachrichtigt werden, dass der Speicher nahezu voll ist, wenn Sie Daten über Bluetooth Funktechnik empfangen möchten, geben Sie die Speicherkarte als Datenablage an.

Geräte sperren

Sie können andere Geräte davon abhalten, eine Bluetooth Verbindung zu Ihrem Gerät herzustellen.

Wählen Sie Menü > Systemstrg. und Verbindungen > Bluetooth.

Sperren eines Geräts

Navigieren Sie auf der Registerkarte Gekoppelte Geräte zu einem zu sperrenden Gerät, und wählen Sie **Optionen** > **Sperren**.

Aufheben der Sperrung eines Geräts

Navigieren Sie auf der Registerkarte Gesperrte Geräte zu einem Gerät, und wählen Sie **Optionen** > **Löschen**.

Aufheben der Sperrung aller gesperrten Geräte

Wählen Sie Optionen > Alle löschen.

Wenn Sie eine Kopplungsanforderung von einem anderen Gerät ablehnen, werden Sie gefragt, ob Sie alle künftigen Verbindungsanforderungen von diesem Gerät sperren möchten. Falls ja, wird es in die Liste der gesperrten Geräte eingetragen.

Externer SIM-Modus

Vor der Aktivierung des externen SIM-Modus müssen beide Geräte gekoppelt und die Kopplung vom zweiten Gerät aus initiiert werden. Verwenden Sie zur Kopplung den 16-stelligen Passcode und stellen Sie sicher, dass das andere Gerät als autorisiertes Gerät eingerichtet wird.

Für die Verwendung des externen SIM-Modus in Kombination mit dem Zubehör eines kompatiblen Kfz-Einbausatzes muss die Bluetooth Verbindung und die Verwendung des externen SIM-Modus für das Gerät aktiviert werden.

Aktivieren Sie den externen SIM-Modus vom zweiten Gerät aus.

Wenn der externe SIM-Modus auf Ihrem Gerät aktiviert ist, wird in der Ausgangsanzeige Externer SIM-Modus angezeigt. Die Verbindung zum Mobilfunknetz wird unterbrochen. Dies wird durch das Symbol X in der Signalstärkeanzeige dargestellt. In diesem Fall können Sie keine SIM-Kartendienste oder -funktionen verwenden, für die eine Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich ist.

Wenn sich das mobile Gerät im externen SIM-Modus befindet, können Sie nur Anrufe tätigen oder annehmen, wenn kompatibles Zubehör wie beispielsweise ein Kfz-Einbausatz angeschlossen ist. Ihr mobiles Gerät

kann in diesem Modus nicht zum Durchführen von Anrufen verwendet werden. In diesem Modus können lediglich die im Gerät programmierten Notrufnummern angerufen werden. Um das Gerät zum Tätigen von Anrufen zu verwenden, muss zunächst der externe SIM-Modus deaktiviert werden. Wenn das Gerät gesperrt wurde, müssen Sie zuerst den Sperrcode eingeben, um die Sperre aufzuheben.

Um den externen SIM-Modus zu beenden, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und wählen Sie Ext. SIM-Modus schließen.

Datenkabel

Um die Beschädigung von Daten zu vermeiden, verbinden Sie das USB-Datenkabel nicht während der Datenübertragung.

Übertragen von Daten zwischen Ihrem Gerät und einem PC

 Legen Sie eine Speicherkarte in Ihr Gerät ein, und stellen Sie über das Datenkabel eine Verbindung zu einem kompatiblen PC her.

- Wenn Sie nach dem Modus gefragt werden, wählen Sie Massenspeicher. In diesem Modus wird Ihr Gerät als ein Wechsellaufwerk Ihres Computers angezeigt.
- 3 Beenden Sie die Verbindung vom Computer (z. B. über den Assistenten "Hardware entfernen oder auswerfen" in Microsoft Windows), um die Speicherkarte nicht zu beschädigen.

Um Nokia Ovi Suite mit Ihrem Gerät zu verwenden, installieren Sie Nokia Ovi Suite auf Ihrem PC, schließen Sie das USB-Datenkabel an, und wählen Sie PC Suite als USB-Verbindungsmodus.

Um die Musik auf Ihrem Gerät mit dem Nokia Ovi Player zu synchronisieren, installieren Sie die Nokia Ovi Player-Software auf dem PC, schließen Sie das Datenkabel an und wählen Sie PC Suite als USB-Verbindungsmodus.

Um den USB-Modus zu ändern, den Sie normalerweise zusammen mit dem Datenkabel verwenden, wählen Sie Menü > Systemstrg. > Verbind. > **USB** und **USB-Verbindungsmodus** und die gewünschte Option.

Um das Gerät so einzustellen, dass Sie jedes Mal, wenn Sie das Datenkabel mit dem Gerät verbinden, nach dem gewünschten Modus gefragt werden, wählen Sie Menü > Systemstrg. > Verbind. > USB und Bei Verbind. fragen > Ja.

PC-Verbindungen

Sie können Ihr mobiles Gerät mit einer Vielzahl von kompatiblen PC-Verbindungs- und Datenkommunikationsprogrammen verwenden. Mit Nokia Ovi Suite können Sie zum Beispiel Dateien und Bilder zwischen dem Gerät und einem kompatiblen Computer übertragen.

Um Ovi Suite mit dem USB-Verbindungsmodus zu verwenden, wählen Sie **PC Suite**.

Weitere Informationen zu Ovi Suite finden Sie im Support-Bereich unter www.ovi.com.

Informationen über das Heimnetz

Sie können die Mediendateien auf Ihrem mobilen Gerät mit anderen Geräten, wie ein PC, Soundsystem oder Fernsehgerät austauschen und synchronisieren. Sie haben auch die Möglichkeit, Mediendateien anderer Geräte des Heimnetzes auf Ihrem Gerät oder anderen kompatiblen Geräten anzuzeigen und abzuspielen. Sie können beispielsweise die Musik von Ihrem Gerät auf einer von der Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifizierten Stereoanlage wiedergeben sowie die Wiedergabelisten und die Lautstärke direkt von Ihrem Gerät aus steuern.

Ihr Gerät ist mit Universal Plug and Play (UPnP) kompatibel und von der Digital Living Network Alliance zertifiziert. Sie können ein Heimnetz über einen WLAN-Zugangspunkt oder Router erstellen. Sie haben die Möglichkeit, kompatible WLAN-fähige und DNLA-zertifizierte UPnP-Geräte an das Heimnetz anzuschließen.

Beispiele für kompatible Geräte

- · Mobiles Gerät
- Kompatibler Computer

- Fernsehgerät
- Soundsystem
- Kompatibler Multimedia-Funkempfänger, an ein Soundsystem angeschlossen

Sie können Ihre Mediendateien auch auf einem Medienserver speichern oder Mediendateien von einem kompatiblen Heimserver abrufen.

Um die WLAN-Funktion Ihres Geräts in einem Heimnetz nutzen zu können, müssen Sie über eine funktionierende WLAN-Verbindung verfügen.

Das Heimnetz verwendet die Sicherheitseinstellungen der WLAN-Verbindung. Nutzen Sie die Heimnetz-Funktion in Kombination mit einer WLAN-Infrastruktur, die auf einem Gerät als WLAN-Access-Point mit aktivierter Verschlüsselungsfunktion basiert.

Internet

Mit dem Internet-Browser können HTML-Internetseiten (Hypertext Markup Language) so im Internet angezeigt werden, wie sie ursprünglich entworfen wurden. Sie können auch Internetseiten besuchen, die speziell für Mobilgeräte entworfen wurden und XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) oder WML (Wireless Markup Language) verwenden.

Um das Internet zu nutzen, müssen Sie auf Ihrem Gerät einen Internet-Zugangspunkt konfigurieren. Die Verwendung des Internet-Browsers muss vom Netz unterstützt werden.

Im Internet navigieren

Mit dem Browserprogramm können Sie Internetseiten durchsuchen.

Wählen Sie Menü > Internet > Internet.

Menüdirektwahl: Um den Browser zu öffnen, halten Sie in der Startansicht die Taste **0** (Null) gedrückt.

Öffnen einer Internetseite

Wählen Sie in der Lesenzeichen-Ansicht ein Lesezeichen oder geben Sie die ersten Zeichen einer Internetadresse ein (das Feld wird automatisch geöffnet) und wählen Sie anschließendöffnen.

Internetseiten können Daten enthalten, wie etwa Videoclips, für deren Anzeige viel Speicherplatz erforderlich ist. Wenn Ihr Gerät während dem Laden einer entsprechenden Internetseite nicht mehr über ausreichend Speicher verfügt, setzen Sie eine Speicherkarte ein. Andernfalls werden die Videoclips nicht angezeigt.

Deaktivieren von Grafiken, um Speicherplatz zu sparen und das Herunterladen zu beschleunigen

Wählen Sie Optionen > Einstellungen > Seite > Inhalte laden > Nur Text.

Aktualisieren des Inhalts der Internetseite

Wählen Sie Optionen > Webseitenoptionen > Neu laden.

Anzeigen der zuletzt in der aktuellen Browsersitzung besuchten Internetseiten

Wählen Sie Zurück. Es wird eine Liste der Seiten angezeigt, die Sie während der aktuellen Internetsitzung besucht haben. Diese Option ist verfügbar, wenn Verlaufsliste in den Browsereinstellungen aktiviert ist.

Unterbinden oder Zulassen des automatischen Öffnens mehrerer Fenster

Wählen Sie Optionen > Webseitenoptionen > Pop-up-Fenst. sperren oder Pop-up-Fenst. erlaub..

Anzeigen der Schnellzugriffstasten

Wählen Sie Optionen > Tasten-Schnellzugriffe. Um die Schnellzugriffstasten zu bearbeiten, wählen Sie Bearbeiten.

Vergrößern und Verkleinern der Ansicht einer Internetseite

Um die Ansicht zu vergrößern, drücken Sie auf *. Um die Ansicht zu verkleinern, drücken Sie auf #.

Tipp: Um den Browser im Hintergrund anzuzeigen, ohne das Programm oder die Verbindung zu beenden, drücken Sie einmal die Ende-Taste.

Symbolleiste des Browsers

Auf der Symbolleiste des Browsers können Sie häufig verwendete Browserfunktionen auswählen.

Öffnen der Symbolleiste

Halten Sie die Navigationstaste über einer leeren Stelle auf einer Internetseite gedrückt.

Bewegen innerhalb der Symbolleiste Navigieren Sie nach links oder rechts.

Wählen einer Funktion aus der Symbolleiste

Drücken Sie die Navigationstaste.

Wählen Sie aus folgenden Optionen der Symbolleiste:

- Zuletzt besuchte Seiten Anzeige einer Liste der am häufigsten besuchten Internetadressen
- ✓ **Vollbild** Zeigen Sie die Seite im Vollbildmodus an.
- ☐ **Seitenübersicht** Zeigen Sie eine Übersicht der aktuellen Internetseite an.

- Stichwortsuche Führen Sie einen Suchlauf auf der aktuellen Internetseite durch.
- **Einstellungen** Ändern Sie die Interneteinstellungen des Browsers.

Seitennavigation

Mini-Map und Seitenübersicht helfen Ihnen beim Navigieren auf Internetseiten, die große Mengen von Informationen enthalten.

Um die Mini-Map-Funktion zu aktivieren, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Allgemein > Mini-Karte > Ein.

Beim Navigieren auf einer großen Internetseite wird die Mini-Map geöffnet und zeigt eine Übersicht der Seite an.

Um sich innerhalb der Mini-Map zu bewegen, navigieren Sie nach oben, unten, links oder rechts. Wenn Sie die gewünschte Stelle gefunden haben, beenden Sie die Navigation. Die Mini-Map wird ausgeblendet und Sie befinden sich an der gewünschten Stelle. Beim Durchsuchen einer Internetseite, die große Mengen von Informationen enthält, können Sie auch die Seitenübersicht nutzen, um anzuzeigen, welche Art von Informationen die Internetseite enthält.

Um eine Übersicht der aktuellen Internetseite anzuzeigen, drücken Sie die Taste **8**.

Um in der Übersicht zu blättern, verwenden Sie die Navigationstaste.

Um einen Bereich zu vergrößern, navigieren Sie zum gewünschten Bereich und wählen OK.

Web-Feeds und -Blogs

Mit Webfeeds können Sie leicht neue Schlagzeilen und Ihre Lieblingsblogs verfolgen.

Wählen Sie Menü > Internet > Internet.

Webfeeds sind XML-Dateien auf Internetseiten. Sie werden beispielsweise verwendet, um die neuesten Schlagzeilen und Blogs zu nutzen. Webfeeds findet man häufig auf Internet-, Blog- und Wiki-Seiten.

Das Browserprogramm ermittelt automatisch, ob eine Webseite Webfeeds enthält.

Abonnieren eines Webfeeds, wenn ein Feed auf der Seite verfügbar ist Wählen Sie Optionen > Webfeeds abonnieren.

Aktualisieren eines Webfeeds.

Wählen Sie in der Webfeeds-Ansicht einen Feed und Optionen > Webfeedoptionen > Aktualisieren.

Festlegen automatischer Aktualisierungen für alle Webfeeds

Wählen Sie in der Webfeeds-Ansicht **Optionen > Bearbeiten > Bearbeiten.** Diese Option ist nicht verfügbar, wenn einer oder mehrere Feeds markiert sind.

Inhaltssuche

Wählen Sie Menü > Internet > Internet.

Zur Suche nach Text, Telefonnummern oder E-Mail-Adressen auf der aktuellen Internetseite wählen Sie **Optionen** > **Stichwort suchen** und die entsprechende Option.

Navigieren Sie nach unten, um zum nächsten Treffer zu wechseln.

Navigieren Sie nach oben, um zum vorherigen Treffer zu wechseln.

Tipp: Um auf der aktuellen Internetseite nach Text zu suchen, drücken Sie die **2**.

Lesezeichen

Sie können Ihre bevorzugten Internetseiten als Lesezeichen speichern und so direkt darauf zugreifen.

Wählen Sie Menü > Internet > Internet.

Zugreifen auf Lesezeichen

1 Wenn Lesezeichen-Seite nicht Ihre Startseite sind, w\u00e4hlen Sie Optionen > \u00f6ffnen > Lesezeichen. Wählen Sie eine Internetadresse aus einer Liste oder aus einer Sammlung von Lesezeichen im Ordner Zuletzt besuchte aus.

Speichern der aktuellen Internetseite als Lesezeichen

Wählen Sie beim Navigieren im Internet Optionen > Webseitenoptionen > Als Lesezeichen speich..

Bearbeiten oder Löschen von Lesezeichen

Wählen Sie Optionen > Lesezeichen-Manager.

Senden oder Hinzufügen eines Lesezeichens oder Festlegen einer als Lesezeichen markierten Internetseite als Startseite

Wählen Sie Optionen > Lesezeichenoptionen.

Leeren des Caches

Mit dem Leeren des Cache-Speichers schützen Sie Ihre Daten. Die Informationen oder Dienste, auf die Sie zugegriffen haben, werden im Cache-Speicher des Gerätes gespeichert. Wenn Sie auf passwortgeschützte vertrauliche Informationen zugegriffen oder den

Zugriff versucht haben, leeren Sie nach jeder Internetsitzung den Cache-Speicher.

Wählen Sie Optionen > Private Daten löschen > Cache.

Beenden der Verbindung

Um die Verbindung zu beenden und den Browser zu schließen, wählen Sie **Optionen > Beenden**.

Um vom Netzwerkserver während Ihrer Internetsitzungen gespeicherte Informationen zu löschen, wählen Sie Optionen > Private Daten löschen > Cookies.

Verbindungssicherheit

Wenn bei einer Verbindung die Sicherheitsanzeige () angezeigt wird, ist die Datenübertragung zwischen dem Gerät und dem Internet-Gateway oder dem Server verschlüsselt.

Das Sicherheitssymbol weist nicht darauf hin, dass die Datenübertragung zwischen dem Gateway und dem Inhalte-Server (wo die Daten gespeichert sind) sicher ist. Der Diensteanbieter stellt die Sicherheit der Datenübertragung zwischen dem Gateway und dem Inhalte-Server sicher.

Für einige Dienste, beispielsweise für Bankgeschäfte, sind Sicherheitszertifikate erforderlich. Wenn die Serveridentität nicht echt ist oder wenn auf Ihrem Gerät nicht das erforderliche Sicherheitszertifikat vorliegt, werden Sie benachrichtigt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanhieter

Wichtig: Die Risiken, die bei der Nutzung von Fernverbindungen und der Installation von Software über diese entstehen, werden durch die Verwendung von Zertifikaten erheblich verringert. Dies gilt aber nur, wenn die Zertifikate ordnungsgemäß verwendet werden. Das Vorhandensein eines 7ertifikats an sich bietet noch keinen Schutz. Der Zertifikats-Manager muss korrekte, authentische oder vertrauenswürdige Zertifikate enthalten, damit die Sicherheit erhöht wird. Die Lebensdauer von Zertifikaten ist begrenzt. Wenn bei einem Zertifikat. das gültig sein sollte, eine Meldung angezeigt wird, die besagt, dass das Zertifikat abgelaufen oder noch nicht

gültig ist, prüfen Sie, ob das Datum und die Uhrzeit am Gerät richtig eingestellt sind.

Bevor Sie Zertifikatseinstellungen ändern, müssen Sie sicherstellen, dass Sie dem Eigentümer des Zertifikats tatsächlich vertrauen, und dass das Zertifikat dem angegebenen Eigentümer gehört.

Internet-Einstellungen

Wählen Sie Menü > Internet > Internet und Optionen > Einstellungen und anschließend eine der folgenden Optionen:

Allgemeine Einstellungen

Zugangspunkt — Ändern Sie den Standardzugangspunkt. Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise einen oder alle Zugangspunkte auf dem Gerät voreingestellt. Sie können diese möglicherweise nicht ändern, bearbeiten, erstellen oder löschen.

Startseite — Legen Sie die gewünschte Startseite fest.

Mini-Karte — Aktivieren oder deaktivieren Sie die Mini-Karten-Funktion. Die Mini-Karte hilft Ihnen bei der Navigation auf einer Internetseite. Verlaufsliste — Wenn Sie während der Nutzung von Internetseiten die Option Ein wählen, können Sie eine Liste der Internetseiten anzeigen, die Sie in der aktuellen Sitzung aufgerufen haben, indem Sie Zurück wählen.

Web-Adressensuffix — Geben Sie ein Web-Adressensuffix ein, das vom Gerät als Standard verwendet wird, wenn Sie Internetadressen in der Adresszeile eingeben (z. B. .com oder .org).

Sicherheitswarnungen — Anzeigen oder Ausblenden von Sicherheitshinweisen.

Java/ECMA-Script — Aktiviert oder deaktiviert die Verwendung von Skripts.

Java/ECMA-Skriptfehler — Geben Sie an, ob Sie Skriptbenachrichtigungen empfangen möchten.

Seiteneinstellungen

Inhalte laden — Legen Sie fest, ob Sie Bilder und andere Objekte während der Nutzung von Internetseiten laden möchten. Wenn Sie Nur Text wählen, und später Bilder und Objekte laden möchten, wählen Sie Optionen > Anzeigeoptionen > Bilder laden.

Standardkodierung — Werden die Zeichen nicht korrekt dargestellt,

können Sie eine andere Kodierung wählen, die der Sprache der aktuellen Seite entspricht.

Pop-ups sperren — Erlaubt oder verhindert das automatische Öffnen von Pop-ups beim Seitenaufruf.

Automat. Aktualisierung — Legen Sie fest, ob die Internetseiten während der Nutzung des Internets automatisch aktualisiert werden sollen.

Schriftgröße — Legt die Schriftgröße fest, die für Internetseiten verwendet wird.

Datenschutzeinstellungen

Zuletzt besuchte Seiten — Aktivieren oder Deaktivieren des automatischen Anlegens von Lesezeichen. Wenn die Adressen der besuchten Internetseiten weiter im Ordner Zuletzt besuchte Seiten gespeichert werden sollen, dieser jedoch in der Lesezeichenansicht ausgeblendet werden soll, wählen Sie Ordner verbergen.

Formulardatenspeichrg. — Legen Sie fest, ob Passwörter oder andere Daten, die Sie auf Internetseiten eingeben, gespeichert werden sollen, um sie beim nächsten Öffnen derselben Seite wieder zu verwenden.

Cookies — Aktiviert oder deaktiviert das Empfangen und Senden von Cookies.

Webfeed-Einstellungen

Zug.-pkt. f. autom. Aktual. — Legen Sie den gewünschten Zugangspunkt für die Aktualisierung fest. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Automat. Aktualisierung aktiviert wurde.

Bei Roaming aktualisier. — Legen Sie fest, ob die Webfeeds während des Roamings automatisch aktualisiert werden sollen.

Nokia Office-Programme

Nokia Office-Programme unterstützen mobile Mitarbeiter und ermöglichen eine effiziente Kommunikation bei der Arbeit im Team.

Multimedia-Notizen

Wählen Sie Menü > Office > Akt. Notizen.

Mithilfe von Multimedia-Notizen können Sie verschiedene Notizen erstellen, bearbeiten und anzeigen, zum Beispiel Notizen zu Besprechungen, Freizeitaktivitäten oder Einkaufslisten. Sie können Bilder, Videos und Sounddateien in die Notizen einfügen. Sie können Notizen außerdem mit anderen Programmen verknüpfen, zum Beispiel mit den Kontakten, und Notizen an andere Teilnehmer senden

Erstellen und Bearbeiten von Notizen

Wählen Sie Menü > Office > Akt. Notizen.

Erstellen einer Notiz

Beginnen Sie zu schreiben.

Bearbeiten einer Notiz

Wählen Sie Optionen > Bearbeitungsoptionen.

Hinzufügen von Fett-, Kursiv- und Unterstreichungsformatierung

Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, und navigieren Sie, um den Text auszuwählen. Wählen Sie dann **Optionen** > **Text**.

Wählen Sie **Optionen** und eine der folgenden Optionen:

Einfügen — Fügen Sie der Notiz Objekte hinzu. **Senden** — Senden Sie die Notiz an ein kompatibles Gerät.

Mit Anruf verknüpfen — Wählen Sie Kontakte hinzufügen, um eine Notiz mit einem Kontakt zu verknüpfen. Die Notiz wird angezeigt, sobald Sie den Kontakt anrufen oder ein Anruf des Kontakts eingeht.

Einstellungen für aktive Notizen

Wählen Sie Menü > Office > Akt. Notizen und Optionen > Einstellungen.

Auswählen des Speicherorts für Notizen

Wählen Sie **Verwendeter Speicher** und den gewünschten Speicher.

Ändern des Layouts aktiver Notizen

Wählen Sie Ansichtstyp > Raster oder Liste.

Anzeigen von Notizen während Telefonanrufen

Wählen Sie **Notiz währ. Anr. zeigen** > **Ja**.

Tipp: Wenn Sie die Anzeige von Notizen während Telefonanrufen

vorübergehend ausschalten möchten, wählen Sie Notiz währ. Anr. zeigen > Nein. Dadurch brauchen Sie die Verknüpfungen zwischen Notizen und Kontaktkarten nicht aufzuheben.

Rechner

Wählen Sie Menü > Office > Rechner.

Dieser Taschenrechner verfügt nur über eine begrenzte Genauigkeit und ist für einfache Berechnungen bestimmt.

Um eine Berechnung durchzuführen, geben Sie die erste Zahl der Berechnung ein. Wählen Sie aus der Liste eine Funktion wie Addieren oder Subtrahieren. Geben Sie die zweite Zahl der Berechnung ein und wählen Sie =. Der Rechner führt die Berechnungen in der eingegebenen Reihenfolge aus. Das Ergebnis der Berechnung wird im Bearbeitungsfeld angezeigt und kann als erste Zahl für eine weitere Berechnung verwendet werden.

Das Gerät hält die Ergebnisse der letzten Berechnung im Speicher. Der Speicher das Rechners wird durch Beenden des Rechner-Programms oder durch Ausschalten des Geräts nicht gelöscht. Um das zuletzt gespeicherte Ergebnis beim nächsten Verwenden des Rechner-Programms abzurufen, wählen Sie Optionen > Voriges Ergebnis.

Um die Zahlen oder Ergebnisse einer Berechnung zu speichern, wählen Sie Optionen > Speicher > Speichern.

Wählen Sie Optionen > Speicher > Speicher auslesen, um das Ergebnis einer Berechnung aus dem Speicher abzurufen und in einer anderen Berechnung zu verwenden.

Dateimanager Informationen zum Dateimanager

Wählen Sie Menü > Office > Dateiman..

Mit dem Dateimanager können Sie Dateien durchsuchen, verwalten und öffnen.

Die verfügbaren Optionen können unterschiedlich sein.

Um Laufwerke zuzuordnen oder zu löschen oder die Einstellungen für ein kompatibles, an Ihr Gerät angeschlossenes externes Laufwerk festzulegen, wählen Sie **Optionen** > **Externe Laufwerke**.

Dateien finden und organisieren

Wählen Sie Menü > Office > Dateiman..

Um eine Datei zu suchen, wählen Sie **Optionen** > **Suchen**. Geben Sie an, wo die Suche durchgeführt werden soll, und geben Sie einen Suchbegriff ein, der dem Dateinamen entspricht.

Um Dateien und Ordner zu verschieben und zu kopieren oder neue Ordner zu erstellen, wählen Sie **Optionen** > **Ordnen**.

Bearbeiten der Speicherkarte

Sie können eine Speicherkarte formatieren und so alle darauf enthaltenen Daten löschen oder die Daten auf der Speicherkarte mit einem Passwort schützen.

Wählen Sie Menü > Office > Dateiman..

Umbenennen oder Formatieren einer Speicherkarte

Wählen Sie **Optionen** > **Speicherkart.-optionen** und das gewünschte Konto.

Schützen einer Speicherkarte durch ein Passwort

Wählen Sie Optionen > Speicherk.-Passwort.

Diese Optionen sind nur verfügbar, wenn eine kompatible Speicherkarte in das Gerät eingesetzt ist.

Datensicherung auf einer Speicherkarte

Wählen Sie Menü > Office > Dateiman..

Um Dateien auf eine Speicherkarte zu sichern, wählen Sie zuerst die zu sichernden Dateitypen und anschließend Optionen > Telefonspeicher sichern.
Vergewissern Sie sich, dass auf der Speicherkarte genügend Kapazität für die Dateien vorhanden ist, die Sie zum Sichern ausgewählt haben.

Quickoffice Informationen zu Quickoffice

Wählen Sie Menü > Office > Quickoffice.

Quickoffice besteht aus Quickword zum Anzeigen von Microsoft Word-Dokumenten, Quicksheet zum Anzeigen von Microsoft Excel-Arbeitsblättern, Quickpoint für Microsoft PowerPoint-Präsentationen und Quickmanager zum Erwerb von Software. Quickoffice ermöglicht die Darstellung von Dokumenten, die mit Microsoft Office 2000, XP, 2003 und 2007 erstellt wurden (Dateiformate DOC, XLS und PPT). Mit der Editor-Version von Quickoffice können Sie Dateien auch hearbeiten

Es werden nicht alle Dateiformate bzw. Funktionen unterstützt.

Umrechner

Wählen Sie Menü > Office > Umrechner.

Da der Umrechner nur eine begrenzte Genauigkeit hat, können Rundungsfehler auftreten.

Umrechnen von Maßeinheiten

Wählen Sie Menü > Office > Umrechner.

- Navigieren Sie zum Feld für die Art, und wählen Sie Optionen > Umrechnungsart, um eine Liste der Maßeinheiten zu öffnen. Wählen Sie die gewünschte Maßeinheit (ausgenommen Währung) und OK.
- Navigieren Sie zum ersten Einheitenfeld und wählen Sie Optionen > Einheit auswählen. Wählen Sie die Ausgangseinheit, die umgerechnet werden soll, und anschließend OK. Navigieren Sie zum nächsten Einheitenfeld und wählen Sie die gewünschte Tieleinheit
- Navigieren Sie zum ersten Wertfeld und geben Sie den umzurechnenden Wert ein. Das andere Wertfeld ändert sich automatisch und zeigt den umgerechneten Wert an.

Festlegen der Basiswährung und Wechselkurse

Wählen Sie Menü > Office > Umrechner. Wenn Sie die Basiswährung ändern, müssen Sie die Wechselkurse neu eingeben, da alle vorher angegebenen Wechselkurse gelöscht werden.

Bevor Sie Währungen umrechnen können, müssen Sie eine Basiswährung wählen und Wechselkurse hinzufügen. Der Kurs der Basiswährung ist immer 1. Die Basiswährung bestimmt die Wechselkurse der anderen Währungen.

- 1 Um den Wechselkurs für die Währungseinheit festzulegen, navigieren Sie zum Typfeld und wählen Sie Optionen > Wechselkurse.
- Navigieren Sie zum Währungstyp und gegen Sie den Wechselkurs für eine Einheit der gewählten Währung ein.
- 3 Um die Basiswährung zu ändern, navigieren Sie zur gewünschten Währung und wählen Sie Optionen > Als Basiswährung.
- 4 Wählen Sie **OK** > **Ja**, um die Änderungen zu speichern.

Nachdem Sie alle benötigten Wechselkurse festgelegt haben, können Sie Währungsumrechnungen vornehmen.

Zip-Manager

Wählen Sie Menü > Office > Zip.

Mit dem Zip Manager können Sie neue Archivdateien zum Speichern komprimierter ZIP-Dateien erstellen, einzelne oder mehrere komprimierte Dateien oder Verzeichnisse zu einem Archiv hinzufügen, das Archivpasswort für geschützte Archive festlegen, löschen oder ändern sowie Einstellungen (z. B. die verwendete Komprimierungsstufe) ändern.

Sie können die archivierten Dateien im Gerätespeicher oder auf einer Speicherkarte speichern.

PDF Reader

Wählen Sie Menü > Office > Adobe PDF.

Mit dem PDF-Reader können Sie PDF-Dokumente auf dem Display Ihres Geräts lesen, nach Text in den Dokumenten suchen, Einstellungen ändern (z. B. Zoomfaktor und Seitenansichten) und PDF-Dateien per E-Mail senden.

Drucken

Sie können Dokumente wie etwa Dateien, Mitteilungen, Bilder oder Internetseiten von Ihrem Gerät aus drucken. Möglicherweise können Sie nicht alle Arten von Dokumenten drucken.

Dateidruck Dateien drucken

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Verbind. > Drucker.

Vergewissern Sie sich vor dem Drucken, dass alle erforderlichen Einstellungen zum Verbinden Ihres Geräts mit dem Drucker vorgenommen wurden.

Wählen Sie **Optionen** > **Druckoptionen** und eine der folgenden **Optionen**:

Drucken — Drucken eines Dokuments. Um in eine Datei zu drucken, wählen Sie **Ausgabe in Datei** und geben Sie dann den Speicherort der Datei an.

Seite einrichten — Sie können das Papierformat und die Ausrichtung auswählen, die Seitenränder festlegen und eine Kopf- oder Fußzeile einfügen. Die maximale Länge der Kopf- und Fußzeile beträgt 128 Zeichen.

Vorschau — Anzeigen einer Vorschau des Dokuments vor dem Drucken.

Druckoptionen

Öffnen Sie ein Dokument, wie z.B. eine Datei oder eine Mitteilung und wählen Sie dann Optionen > Druckoptionen > Drucken.

Definieren Sie folgende Optionen:

Drucker — Wählen Sie einen verfügbaren Drucker aus der Liste.

Drucken — Wählen Sie als Druckbereich Alle Seiten, Gerade Seiten oder Ungerade Seiten.

Druckbereich — Wählen Sie als Seitenbereich **Alle Seiten i. Ber.**, **Aktuelle Seite** oder **Gewählte Seiten**.

Anzahl Exemplare — Wählen Sie die Anzahl der Ausdrucke.

Ausgabe in Datei — Sie können auch in eine Datei drucken. Bestimmen Sie hierzu den Speicherort für die Datei.

Die verfügbaren Optionen können unterschiedlich sein.

Druckereinstellungen

Wählen SieMenü > Systemstrg. > Verbind. > Drucker.

Um einen neuen Drucker hinzuzufügen, wählen Sie**Optionen** > **Hinzufügen**.

Definieren Sie folgende Einstellungen:

Drucker — Geben Sie einen Namen für den Drucker ein.

Treiber — Wählen Sie einen Treiber für den Drucker.

Übertragung — Wählen Sie ein Übertragungsmedium für den Drucker.

Zugangspunkt — Wählen Sie den Zugangspunkt.

Port — Wählen Sie den Anschluss.

Benutzer — Geben Sie den Benutzer

Host — Legen Sie den Host fest.

ein.

Warteschlange — Geben Sie die Druckerwarteschlange ein.

Ausrichtung — Wählen Sie die Ausrichtung.

Papierformat — Wählen Sie das Papierformat.

Medientyp — Wählen Sie den Medientyp.

Farbmodus — Wählen Sie den Farbmodus.

Druckermodell — Wählen Sie das Druckermodell.

Die verfügbaren Optionen können unterschiedlich sein.

Bild drucken

Sie können Bilder von Ihrem Gerät mithilfe eines PictBridge-kompatiblen Druckers direkt drucken. Sie können nur Fotos drucken, die im Dateiformat JPEG vorliegen.

Um Bilder in Fotos, der Kamera oder dem Präsentator zu drucken, markieren Sie die gewünschten Bilder und wählen Sie Optionen > Drucken.

Mit Drucker verbinden

Schließen Sie das Gerät mit einem kompatiblen Datenkabel an einen kompatiblen Drucker an und wählen Sie Bildübertragung als USB-Verbindungsmodus.

Um Ihr Gerät so einzustellen, dass bei jedem Anschließen des Kabels nach dem Zweck der Verbindung gefragt wird, wählen Sie Menü > Systemstrg. und Verbind. > USB > Bei Verbind. fragen > Ja.

Druckvorschau

Nach der Auswahl des Druckers werden die ausgewählten Bilder in einem vordefinierten Layout angezeigt.

Falls die Bilder nicht auf eine einzelne Seite passen, navigieren Sie nach oben oder unten, um weitere Seiten anzuzeigen.

Fotodruckansicht

Nachdem Sie die zu druckenden Bilder und den Drucker ausgewählt haben, legen Sie die Druckereinstellungen fest.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Layout — Auswahl des Layouts für die Bilder.

Papierformat — Auswahl des Papierformats.

Druckqualität — Auswahl der Druckqualität.

Wörterbuch

Sie können Wörter aus einer Sprache in eine andere übersetzen. Möglicherweise werden nicht alle Sprachen unterstützt.

Nachschlagen eines zu übersetzenden Wortes

- 1 Wählen Sie Menü > Office > Wörterbuch.
- Geben Sie Text in das Suchfeld ein. Während der Texteingabe werden Vorschläge für zu übersetzende Wörter angezeigt.
- 3 Wählen Sie das Wort aus der Liste aus.

Wählen Sie **Optionen** und eine der folgenden Optionen:

Anhören — Anhören des ausgewählten Worts.

Übersicht — Auffinden von bereits übersetzten Wörtern in der aktuellen Sitzung.

Sprachen — Ändern Sie die Quell- oder Zielsprache, laden Sie Sprachen aus dem Internet herunter oder entfernen Sie eine Sprache aus dem Wörterbuch. Englisch kann nicht aus dem Wörterbuch entfernt werden. Neben Englisch können noch zwei weitere Sprachen installiert werden.

Sprachausgabe — Bearbeiten der Einstellungen für die Sprechfunktion. Sie können die Sprechgeschwindigkeit und Lautstärke der Stimme einstellen.

Notizen

Wählen Sie Menii > Office > Notizen

Sie können Notizen an kompatible Geräte senden und Standardtextdateien (TXT-Format) in Notizen speichern.

Um eine Notiz zu erstellen, geben Sie den Text ein. Der Editor wird automatisch geöffnet.

Um eine Notiz zu öffnen, wählen Sie Öffnen.

Um eine Notiz an andere kompatible Geräte zu senden, wählen Sie Optionen > Senden.

Um eine Notiz zu synchronisieren oder die Synchronisationseinstellungen für die Notiz festzulegen, wählen Sie Optionen > Synchronisation. Wählen Sie Beginn zum Initialisieren der Synchronisation oder Einstellungen zum Festlegen der Synchronisationseinstellungen für die Notiz

GPS-Positionsbestimmung

Mithilfe von Programmen wie GPS-Daten können Sie Ihren Standort ermitteln oder Entfernungen messen. Für diese Anwendungen ist eine GPS-Verbindung erforderlich.

Informationen zu GPS

Das GPS (Global Positioning System) wird von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika betrieben, die allein für die Genauigkeit und Wartung des Systems verantwortlich sind. Die Genauigkeit der Positionsdaten kann durch Korrekturen der US-Behörden an den GPS-Satelliten beeinträchtigt werden und unterliegt Änderungen gemäß der zivilen GPS-Richtlinie des US-Verteidigungsministeriums und dem Federal Radionavigation Plan. Die Genauigkeit kann zudem durch eine schlechte Satellitengeometrie beeinträchtigt werden. Die Verfügbarkeit sowie die Qualität der GPS-Signale kann durch Ihren Standort. Gebäude, natürliche Hindernisse und Wetterbedingungen beeinflusst werden. GPS-Signale können in Gebäuden oder unterhalb der Erdoberfläche möglicherweise nicht

empfangen werden. Auch Materialien wie Beton oder Metall können den Empfang beeinträchtigen.

Setzen Sie GPS nicht für genaue Positionsbestimmungen ein, und verlassen Sie sich bei der Positionsbestimmung oder der Navigation niemals ausschließlich auf die Positionsdaten des GPS-Empfängers oder von Mobilfunknetzen.

Da der Tageskilometerzähler nur eine begrenzte Genauigkeit hat, können Rundungsfehler auftreten. Die Genauigkeit kann ebenfalls durch die Verfügbarkeit und Qualität von GPS-Signalen beeinflusst werden.

Die GPS-Koordinaten werden anhand des internationalen Koordinatensystems WGS-84 angegeben. Die Verfügbarkeit der Koordinaten kann von Land zu Land unterschiedlich sein

A-GPS (Assisted GPS)

Das Gerät unterstützt ebenfalls A-GPS (Assisted GPS).

Für A-GPS ist Netzunterstützung erforderlich.

Assisted GPS (A-GPS) wird zum Abrufen zusätzlicher Daten über eine Paketdatenverbindung verwendet, mit denen die Koordinaten Ihres aktuellen Standorts berechnet werden, während Ihr Gerät Signale von Satelliten empfängt.

Wenn Sie A-GPS aktivieren, empfängt das Gerät über das Mobilfunknetz nützliche Satelliteninformationen von einem Unterstützungsdaten-Server. Mithilfe von Unterstützungsdaten erhält das Gerät die GPS-Position schneller.

Das Gerät ist vorkonfiguriert, den Nokia A-GPS-Dienst zu nutzen, wenn keine A-GPS-Einstellungen von Seiten des Diensteanbieters verfügbar sind. Die Unterstützungsdaten werden nur bei Bedarf vom Nokia A-GPS-Dienstserver abgerufen.

Um A-GPS zu deaktivieren, wählen SieMenü > Programme > Standort > GPS-DatenundOptionen > Standortbest.-einstell. > Bestimmungsmethoden > Unterstütztes GPS > Optionen > Deaktivieren.

Auf dem Gerät muss ein Internet-Zugangspunkt definiert sein, damit über eine Paketdatenverbindung Unterstützungsdaten vom Nokia A-GPS-Dienst abgerufen werden können. Der Zugangspunkt für A-GPS kann in Standortbestimmungseinstellungen festgelegt werden. Ein WLAN-Zugangspunkt kann für diesen Dienst nicht genutzt werden. Es ist nur die Nutzung eines Internet-Zugangspunkts für Paketdaten möglich. Bei der ersten Verwendung von GPS werden Sie nach dem Internet-Zugangspunkt gefragt.

Ordnungsgemäßes Halten des Geräts

Achten Sie bei Verwendung des GPS-Empfängers darauf, dass Sie die Antenne nicht mit der Hand verdecken.



Das Einrichten einer GPS-Verbindung kann von einigen Sekunden bis zu mehreren Minuten dauern. Das Einrichten einer GPS-Verbindung in einem Fahrzeug kann etwas länger dauern.

Der GPS-Empfänger bezieht seinen Strom über den Geräteakku. Durch die Verwendung des GPS-Empfängers wird der Akku möglicherweise schneller aufgebraucht.

Tipps zum GPS-Empfang

Beachten Sie Folgendes, wenn Ihr Gerät kein Satellitensignal findet:

- Gehen Sie gegebenenfalls ins Freie, um ein Signal besser zu empfangen.
- Begeben Sie sich im Freien zu einem möglichst uneingeschränkt offenen Standort.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die GPS-Antenne nicht mit der Hand verdecken.
- Schlechte Wetterverhältnisse können sich auf die Signalstärke auswirken.
- Manche Fahrzeuge sind mit getönten (athermischen) Scheiben ausgestattet, die Satellitensignale blockieren können.

Status des Satellitensignals überprüfen

Um anzuzeigen, wie viele Satelliten Ihr Gerät gefunden hat und ob das Gerät Satellitensignale empfängt, wählen Sie Menü > Programme > Standort > GPS-Daten und dann Optionen > Satellitenstatus.



Hat Ihr Gerät Satelliten gefunden, wird für jeden gefundenen Satelliten ein Balken in der Ansicht der Satelliteninfo angezeigt. Je länger der Balken, desto stärker das Satellitensignal. Wenn Ihr Gerät über das Satellitensignal genügend Daten zur Berechnung der Koordinaten Ihres Standorts empfangen hat, ändert sich die Farbe des Balkens.

Zu Beginn muss das Gerät Signale von mindestens vier Satelliten empfangen, um die Koordinaten Ihres Standorts berechnen zu können. Nach der ersten Berechnung reichen für die weiteren Berechnungen der Koordinaten Ihres Standorts möglicherweise drei Satelliten aus. Die Genauigkeit der Berechnung ist jedoch höher, wenn mehrere Satelliten verfügbar sind.

Standortabfragen

Sie können Anfragen von Netzdiensten zum Empfang Ihrer Standortinformationen empfangen. Dienstanbieter können anhand des Standorts Ihres Geräts Informationen über lokale Themen anbieten, wie beispielsweise Wetterberichte oder Straßenverkehrsmeldungen.

Wenn Sie eine Standortanfrage empfangen, wird der Dienst angezeigt, von dem die Anfrage gestellt wird. Wählen Sie Annehmen, um zuzulassen, dass Ihre Standortinformationen gesendet werden, oder Ablehnen, um die Anfrage abzulehnen.

Positionsmarken

Mithilfe von Orientierungspunkten können Sie die Positionsdaten bestimmter Orte auf Ihrem Gerät speichern. Die gespeicherten Standorte können in verschiedenen Kategorien (z. B. Geschäftlich) sortiert werden. Sie können außerdem weitere Informationen (z. B. Adressen) hinzufügen. Ihre gespeicherten Orientierungspunkte können in kompatiblen Programmen verwendet werden, z. B. GPS-Daten.

Wählen Sie Menü > Programme > Standort > Or.-punkte.

Die Koordinaten im GPS werden unter Verwendung des internationalen Koordinatensystems WGS-84 ausgedrückt.

Wählen Sie **Optionen** und eine der folgenden Optionen:

Neuer Orientierungsp. — Erstellt einen neuen Orientierungspunkt. Um eine Standortbestimmungsanfrage für Ihre aktuelle Position durchzuführen, wählen Sie Aktueller Standort. Um den Standort aus der Karte zu übernehmen, wählen Sie Auf Karte auswählen. Um die Positionsdaten manuell einzugeben, wählen Sie Manuell eingeben.

Bearbeiten — Bearbeiten oder Hinzufügen von Informationen zu einem gespeicherten Orientierungspunkt (z. B. Straßenadresse).

Zu Kategorie hinzufügen

— Hinzufügen eines Orientierungspunkts zu einer Kategorie in "Orientierungspunkte". Wählen Sie die Kategorien aus, zu denen der Orientierungspunkt hinzugefügt werden soll.

Senden — Senden eines oder mehrerer Orientierungspunkte an ein kompatibles Gerät. Ihre empfangenen Orientierungspunkte befinden sich im Eingangsordner für Mitteilungen.

Sie können Orientierungspunkte anhand der vorhandenen Kategorien sortieren und neue Kategorien hinzufügen. Um neue Orientierungspunkte zu bearbeiten und zu erstellen, öffnen Sie die Registerkarte "Kategorien" und wählen Sie Optionen > Kategorien bearbeiten.

GPS-Daten Routenführung

Wählen Sie Menü > Programme > Standort > GPS-Daten und Navigation.

Beginnen Sie mit der Routenführung im Freien. In geschlossenen Räumen kann der GPS-Empfänger die erforderlichen Informationen möglicherweise nicht von den Satelliten abrufen.

Bei der Routenführung wird auf dem Display Ihres Geräts ein sich drehender Kompass angezeigt. Ein roter Ball zeigt die Richtung zum Ziel an. Innerhalb des Kompassrings wird die ungefähre Entfernung zum Ziel angezeigt.

Mithilfe der Routenführung soll die direkteste Route und die kürzeste Entfernung zum Ziel ermittelt werden, die als Luftlinie gemessen wird. Alle Hindernisse (z. B. Gebäude oder natürliche Hindernisse) werden ignoriert. Beim Berechnen der Entfernung werden keine Höhenunterschiede berücksichtigt. Die Routenführung ist nur aktiv, wenn Sie sich bewegen.

Um das Ziel festzulegen, wählen Sie **Optionen > Richtung festlegen** und einen Orientierungspunkt als Ziel, oder geben Sie die Längen- und Breitenkoordinaten ein.

Um das festgelegte Streckenziel zu löschen, wählen Sie Navigation stoppen.

Tageskilometerzähler

Wählen Sie Menü > Programme > Standort > GPS-Daten und Reisestrecke.

Da der Tageskilometerzähler nur eine begrenzte Genauigkeit hat, können Rundungsfehler auftreten. Die Genauigkeit kann ebenfalls durch die Verfügbarkeit und Qualität von GPS-Signalen beeinflusst werden.

Um die Berechnung der Streckenlänge ein- oder auszuschalten, wählen Sie Optionen > Start oder Stop. Die berechneten Werte bleiben auf dem Display sichtbar. Verwenden Sie diese Funktion, um im Freien ein besseres GPS-Signal zu empfangen.

Um die Werte für die Wegstrecke und die Dauer sowie für die Durchschnittsund Höchstgeschwindigkeit auf Null zurückzusetzen und eine neue Berechnung zu starten, wählen Sie Optionen > Abschnitt zurücksetzen. Um den Tageskilometerzähler und die Gesamtzeit auf Null zu setzen, wählen Sie **Neustart**.

Standortbestimmungseinstellungen

Wählen SieMenü > Systemstrg. > Einstell.undAllgemein > Standortbest..

Standortbestimmungsmethoden

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Integriertes GPS — Verwenden Sie den integrierten GPS-Empfänger des Geräts.

Unterstütztes GPS — Mit dem A-GPS (Assisted-GPS) können Sie Unterstützungsdaten von einem dafür vorgesehenen Datenserver empfangen.

Bluetooth GPS — Verwenden Sie einen kompatiblen externen GPS-Empfänger mit Bluetooth Funktechnik.

Netzbasiert — Verwenden Sie Informationen aus dem Mobilfunknetz (Netzdienst).

Standortbestimmungsserver

Um einen Zugangspunkt und den Standortbestimmungsserver für netzgestützte Standortbestimmungsmethoden zu definieren (wie z.B. Assisted GPS oder netzbasierte Standortbestimmungen), wählen SieStandortbest.-server.

Falls der Standortbestimmungsserver bereits von Ihrem Diensteanbieter voreingestellt wurde, können Sie die Einstellungen nicht bearbeiten.

Notationseinstellungen

Um festzulegen, welches Maßsystem für Geschwindigkeiten und Entfernungen verwendet werden soll, wählen SieMaßsystem > MetrischoderEnglisch.

Um festzulegen, in welchem Format die Koordinateninformationen in Ihrem Gerät angezeigt werden, wählen Sie**Koordinatenformat**und das gewünschte Format.

Karten

Karten - Übersicht



Wählen Sie Menü > Karten.

Willkommen zum Programm "Karten".

Karten zeigt, was in der Nähe ist, hilft beim Planen Ihrer Route und führt Sie zum Ziel.

- Finden Sie Orte, Straßen und Einrichtungen.
- Erreichen Sie mit Richtungsanweisungen Ihr Ziel.
- Synchronisieren Sie Ihre Lieblingsorte und -routen zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Internetdienst Ovi Karten.
- Zeigen Sie Wettervorhersagen und andere lokale Informationen an (falls verfügbar).

Hinweis: Das Herunterladen von Inhalten wie Karten, Satellitenbilder, Sprachdateien, Reise- oder Verkehrsinformationen kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden (Netzdienst).

Einige Dienste sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar oder werden nur in bestimmten Sprachen angeboten. Die Verfügbarkeit von Diensten ist netzabhängig. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter.

Fast alle digitalen Kartenwerke sind zu einem gewissen Grad ungenau und unvollständig. Sie sollten sich aus diesem Grund niemals ausschließlich auf die Karten verlassen, die Sie für die Verwendung in diesem Gerät herunterladen.

Inhalte wie Satellitenbilder, Reise-, Wetter- und Verkehrsinformationen sowie die zugehörigen Dienste werden von Drittanbietern, die nicht mit Nokia in Verbindung stehen, bereitgestellt. Diese Inhalte sind möglicherweise ungenau oder unvollständig und abhängig von der Verfügbarkeit des Dienstes. Verlassen Sie sich deshalb niemals ausschließlich auf diese Inhalte und die zugehörigen Dienste.

Anzeigen Ihres Standorts und der Karte

Zeigen Sie Ihren aktuellen Standort auf der Karte an und durchsuchen Sie Karten verschiedener Städte und Länder.

Wählen SieMenü > KartenundEigene Position.

Wenn die GPS-Verbindung aktiv ist, wird Ihr aktueller bzw. letzter Standort auf der Karte mit angezeigt. Wenn die Farben des Symbols blass sind, ist kein GPS-Signal verfügbar.

Wenn lediglich eine Positionierung auf Basis der Zellen-ID möglich ist, zeigt ein roter Ring um das Positionierungssymbol das ungefähre Gebiet an, in dem Sie sich möglicherweise befinden. In dicht besiedelten Gebieten ist die Schätzung genauer.

Bewegen auf der Karte

Verwenden Sie die Navigationstaste. Standardmäßig ist die Karte nach Norden ausgerichtet.

Anzeigen Ihrer aktuellen oder letzten bekannten Position Drücken Sie O.

Vergrößern oder Verkleinern Drücken Sie * oder #.

Wenn Sie zu einem Gebiet wechseln, das sich nicht auf den in Ihrem Gerät gespeicherten Karten befindet, werden bei einer aktiven Datenverbindung automatisch neue Karten heruntergeladen.

Die Reichweite einer Karte variiert je nach Land und Region.

Kartenansicht



- 1 Gewählter Standort
- 2 Anzeigebereich
 - 3 Sehenswürdigkeit (zum Beispiel Bahnhof oder Museum)
- 4 Informationsbereich

Ändern der Kartenanzeige

Zeigen Sie die Karte in unterschiedlichen Modi an, um schnell und einfach Ihren Aufenthaltsort zu ermitteln.

Wählen Sie Menü > Karten und Eigene Position.

Drücken Sie **1** und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Karte — In der Standardkartenansicht sind Details, wie z. B. Ortsnamen oder Autobahnnummern, leicht abzulesen.

Satellit — Verwenden Sie Satellitenbilder, um eine detaillierte Ansicht zu erhalten.

Gelände — Stellen Sie auf einen Blick den Geländetyp fest – beispielsweise, wenn Sie abseits befestigter Wege reisen.

Wechseln zwischen 2D- und 3D-Ansichten

Drücken Sie 3.

Herunterladen und Aktualisieren von Karten

Um Kosten für Datenübertragungen über das Mobilfunknetz zu vermeiden, laden Sie die neuesten Karten und Sprachführungsdateien auf Ihren Computer herunter. Anschließend übertragen Sie sie auf Ihr Gerät und speichern sie dort.

Verwenden Sie das Programm Nokia Ovi Suite, um die aktuellen Karten und Sprachführungsdateien auf Ihren kompatiblen Computer herunterzuladen. Um die Nokia Ovi Suite auf Ihren kompatiblem Computer herunterzuladen und zu installieren, wechseln Sie zu www.ovi.com.

Tipp: Speichern Sie neue Karten vor Reiseantritt auf Ihrem Gerät, sodass Sie die Karten auch ohne Internetverbindung durchsuchen können, wenn Sie im Ausland unterwegs sind.

Um sicherzustellen, dass Ihr Gerät nicht mit dem Internet verbunden ist, wählen Sie im Hauptmenü Optionen > Einstellungen > Internet > Verbindung > Offline.

Informationen über Standortbestimmungsmethoden

Karten zeigt Ihre Position auf der Karte mithilfe einer Methode an, die auf GPS, A-GPS oder Funkzellenidentität basiert.

GPS (Global Positioning System) ist ein satellitengestütztes Navigationssystem, das zur Berechnung Ihrer Position verwendet wird. Assisted GPS (A-GPS) ist ein Netzwerkdienst, der Ihnen GPS-Daten sendet und so Geschwindigkeit und Genauigkeit der Standortbestimmung erhöht.

Bei der erstmaligen Verwendung des Programms "Karten" werden Sie gebeten, einen Internet-Zugangspunkt für das Herunterladen von Karteninformation anzugeben, oder A-GPS zu verwenden.

Satellitensignals an. Eine Leiste steht für einen Satellitensignals an. Eine Leiste steht für einen Satelliten. Während das Gerät nach Satellitensignalen sucht, ist die Leiste gelb. Wenn ausreichend Daten vorhanden sind, um Ihren Standort berechnen zu können, wird die Leiste grün dargestellt. Je mehr grüne Balken angezeigt werden, desto zuverlässiger ist die Standortberechnung.

Das GPS (Global Positioning System) wird von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika betrieben, die allein für die Genauigkeit und Wartung des Systems verantwortlich sind. Die Genauigkeit der Positionsdaten kann durch Korrekturen der US-Behörden an den GPS-Satelliten beeinträchtigt werden und unterliegt Änderungen gemäß der zivilen GPS-Richtlinie des US-Verteidigungsministeriums und dem

Federal Radionavigation Plan. Die Genauigkeit kann zudem durch eine schlechte Satellitengeometrie beeinträchtigt werden. Die Verfügbarkeit sowie die Qualität der GPS-Signale kann durch Ihren Standort, Gebäude, natürliche Hindernisse und Wetterbedingungen beeinflusst werden. GPS-Signale können in Gebäuden oder unterhalb der Erdoberfläche möglicherweise nicht empfangen werden. Auch Materialien wie Beton oder Metall können den Empfang beeinträchtigen.

Setzen Sie GPS nicht für genaue Positionsbestimmungen ein, und verlassen Sie sich bei der Positionsbestimmung oder der Navigation niemals ausschließlich auf die Positionsdaten des GPS-Empfängers oder von Mobilfunknetzen.

Da der Tageskilometerzähler nur eine begrenzte Genauigkeit hat, können Rundungsfehler auftreten. Die Genauigkeit kann ebenfalls durch die Verfügbarkeit und Qualität von GPS-Signalen beeinflusst werden.

Bei der Bestimmung anhand der Funkzellenidentität wird der Standort durch den Funkmast ermittelt, mit dem Ihr Mobilgerät zurzeit verbunden ist.

Je nach verfügbarer Standortbestimmungsmethode kann die Genauigkeit zwischen wenigen Metern und mehreren Kilometern schwanken.

Suchen nach Orten

Mit Karten können Sie bestimmte Orte und Arten von Geschäften finden.

Wählen Sie Menü > Karten und Orte suchen.

- Geben Sie Suchbegriffe wie Straße oder Postleitzahl ein. Wählen Sie zum Löschen des Suchfelds Zurücksetz.
- 2 Wählen Sie Los.
- Wählen Sie aus der Liste der Vorschläge den gewünschten Eintrag. Wählen Sie Karte, um den Ort auf der Karte anzuzeigen. Blättern Sie mit der Navigationstaste nach oben oder unten, um die anderen Orte in der Ergebnisliste auf der Karte anzuzeigen.

Rückkehr zur Liste der Vorschläge Wählen Sie L**iste**.

Suchen nach verschiedenartigen Orten in der Nähe

Wählen Sie **Kategorien durchsuchen** und eine Kategorie wie Geschäfte, Unterkunft oder Verkehrsmittel.

Überprüfen Sie die Rechtschreibung der Suchbegriffe, wenn nichts gefunden wird. Wenn Sie online suchen, können auch Probleme mit Ihrer Internetverbindung das Ergebnis beeinflussen.

Um Datenübertragungskosten zu vermeiden, können Sie Suchergebnisse auch ohne aktive Internetverbindung erhalten, falls Karten des durchsuchten Gebiets auf Ihrem Gerät gespeichert sind.

Anzeigen der Standortdetails

Zeigen Sie gegebenenfalls weitere Informationen zu einem bestimmten Standort oder Ort, wie ein Hotel oder ein Restaurant, an.

Wählen Sie Menü > Karten und Eigene Position.

Anzeigen der Details zu einem Ort

Wählen Sie einen Ort aus, drücken Sie die Navigationstaste und wählen Sie Details anzeigen.

Speichern von Orten und Routen

Speichern Sie Adressen, Sehenswürdigkeiten und Routen, sodass Sie sie später schnell verwenden können.

Wählen Sie Menü > Karten.

Speichern eines Orts

- 1 Wählen Sie Eigene Position.
- Navigieren Sie zu dem Ort. Um nach einer Adresse oder einem Ort zu suchen, wählen Sie Suchen.
- 3 Drücken Sie die Navigationstaste.
- 4 Wählen Sie Ort speich..

Speichern einer Route

- 1 Wählen Sie **Eigene Position**.
- Navigieren Sie zu dem Ort. Um nach einer Adresse oder einem Ort zu suchen, wählen Sie Suchen.
- 3 Um einen weiteren Routenpunkt hinzuzufügen, drücken Sie auf die

- Navigationstaste und wählen Sie **Zu Route hinzufügen**.
- Wählen Sie Neuen Routenpkt. hinzuf. und die entsprechende Option.
- 5 Wählen Sie Route anzeigen > Optionen > Route speichern.

Anzeigen gespeicherter Orte und Routen

Wählen Sie Favoriten > Orte oder Routen.

Anzeigen und Organisieren von Orten oder Routen

Über Ihre Favoriten können Sie schnell auf Ihre gespeicherten Orte und Routen zugreifen.

Gruppieren Sie die Orte und Routen in einer Sammlung, beispielsweise, wenn Sie eine Reise planen.

Wählen Sie Menü > Karten und Favoriten.

Anzeigen eines gespeicherten Orts auf der Karte

- 1 Wählen Sie Orte.
- 2 Navigieren Sie zum Ort.

3 Wählen Sie Karte.

Um zur Liste der gespeicherten Orte zurückzukehren, wählen Sie Liste.

Erstellen einer Sammlung

Wählen Sie Neue Sammlung erstellen und geben Sie einen Sammlungsnamen ein.

Hinzufügen eines gespeicherten Orts zu einer Sammlung

- Wählen Sie Orte und den Ort.
- 2 Wählen Sie Samml. organisieren.
- 3 Wählen Sie Neue Sammlung oder eine vorhandene Sammlung.

Wenn Sie Orte oder Routen löschen oder eine Route zu einer Sammlung hinzufügen müssen, wechseln Sie zum Internetdienst Ovi Karten unter www.ovi.com.

Senden von Orten an Freunde

Wenn Sie Ihren Freunden Positionsdaten mitteilen möchten, senden Sie diese Daten direkt an das Gerät der Freunde.

Wählen Sie Menü > Karten und Eigene Position

Senden eines Ortes an das Gerät des Freundes

Wählen Sie einen Standort aus, drücken Sie die Navigationstaste und wählen Sie Senden.

Mitteilen des Standorts

Veröffentlichen Sie Ihren aktuellen Standort in Facebook und fügen Sie Text und ein Bild hinzu. Ihren Facebook-Freunden wird Ihr Standort auf einer Karte angezeigt.

Wählen Sie Menü > Karten und Standort freigeben.

Um Ihren Standort anderen mitzuteilen, benötigen Sie ein Nokia Konto und ein Facebook-Konto

- Melden Sie sich bei Ihrem Nokia Konto an bzw. wählen Sie Neues Konto einrichten, falls Sie noch kein Nokia Konto haben.
- 2 Melden Sie sich bei Ihrem Facebook-Konto an.
- 3 Wählen Sie Ihren aktuellen Standort aus.
- 4 Geben Sie Ihre aktuellen Statusinformationen ein.

- 5 Um dem Posting ein Bild hinzuzufügen, wählen Sie Foto hinzufügen.
- 6 Wählen Sie Standort freigeben.

Verwalten Ihres Facebook-Kontos

Wählen Sie in der Hauptansicht Optionen > Konto > Einstell. f. Standort freig > Facebook.

Zum Freigeben Ihres Standorts und Anzeigen des Standorts anderer Personen ist eine Internetverbindung erforderlich. Dabei können große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

Die Nutzungsbedingungen von Facebook gelten für die Übermittlung Ihres Standortes an Facebook. Machen Sie sich mit den Nutzungsbedingungen und den Datenschutzpraktiken von Facebook vertraut.

Bevor Sie Ihren Standort anderen mitteilen, sollten Sie sich genau überlegen, wem Sie diese Informationen übermitteln. Überprüfen Sie die Datenschutzeinstellungen des verwendeten sozialen Netzwerks, da Sie Ihren Standort u. U. für eine große Gruppe von Leuten freigeben.

Synchronisieren Ihrer Favoriten

Planen Sie eine Reise am Computer auf den Internetseiten von Ovi Karten, synchronisieren Sie die gespeicherten Orte, Routen und Sammlungen mit Ihrem Mobilgerät und rufen Sie den Plan unterwegs auf.

Um Orte, Routen oder Sammlungen zwischen Ihrem Mobilgerät und dem Internetdienst Ovi Karten synchronisieren zu können, benötigen Sie ein Nokia Konto. Wenn Sie kein solches Konto haben, wählen Sie in der Hauptansicht Optionen > Konto > Nokia Konto > Neues Konto einrichten

Synchronisieren gespeicherter Orte, Routen und Sammlungen

Wählen Sie Favoriten > Mit Ovi synchronisieren. Falls Sie kein Nokia Konto haben, werden Sie aufgefordert, eins zu erstellen.

Einstellen des Geräts zum automatischen Synchronisieren der Favoriten

Wählen Sie Optionen > Einstellungen > Synchronisation > Ändern > Bei Start u. Beend..

Für die Synchronisierung ist eine aktive Internetverbindung erforderlich. Während des Vorgangs werden u. U. große Datenmengen über das Netz Ihres Dienstanbieters übertragen. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.

Um den Internetdienst Ovi Karten zu nutzen, wechseln Sie zu www.ovi.com.

Aktivieren der Sprachführung

Die Sprachführung – sofern für Ihre Sprache verfügbar – weist Ihnen den Weg zu Ihrem Ziel, sodass Sie die Fahrt entspannter genießen können.

Wählen Sie Menü > Karten und danach Fahren oder Gehen.

Wenn Sie die Navigation für Fahrzeuge oder Fußgänger zum ersten Mal nutzen, werden Sie gebeten, eine Sprache für die Sprachführung auszuwählen und die entsprechenden Dateien herunterzuladen.

Wenn Sie eine Sprache auswählen, die Straßennamen beinhaltet, werden auch die Straßennamen angesagt. Die Sprachführung steht nicht für alle Sprachen zur Verfügung.

Ändern der Sprache für die Sprachführung

Wählen Sie in der Hauptansicht Optionen > Einstellungen > Navigation > Fahrzeug-Sprachführung oder Fußgänger-Sprachf. und die entsprechende Option.

Wiederholen der sprachgesteuerten Fahrzeugnavigation

Wählen Sie in der Navigationsansicht **Optionen > Wiederh.**

Einstellen der Lautstärke für die sprachgesteuerte Fahrzeugnavigation

Wählen Sie in der Navigationsansicht **Optionen** > **Lautstärke**.

Ansteuern Ihres Ziels

Wenn Sie während der Fahrt detaillierte Richtungsanweisungen benötigen, finden Sie mit Unterstützung von Karten Ihr Ziel.

Wählen Sie Menü > Karten und Fahren.

Ansteuern eines Ziels

Wählen Sie **Ziel auswählen** und die entsprechende Option.

Ansteuern Ihrer Heimatadresse Wählen Sie Nach Hause fahren.

Wenn Sie Nach Hause fahren oder Nach Hause gehen zum ersten Mal wählen, werden Sie aufgefordert, Ihre Heimatadresse anzugeben. Um die Heimatadresse später zu ändern, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Wählen Sie in der Hauptansicht die Option Optionen > Einstellungen > Navigation > Heimatadresse > Ändern > Neu festlegen.
- Wählen Sie die entsprechende Option.

Tipp: Um ohne festes Ziel zu fahren, wählen Sie **Karte**. Ihr Standort wird in der Mitte der Karte angezeigt, während Sie sich fortbewegen.

Wechseln von Ansichten während der Navigation

Drücken Sie die Navigationstaste und wählen Sie 2D, 3D, Pfeilansicht oder Routenübersicht

Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.



- 1 Route
- 2 Ihr Standort und Ihre Richtung
- 3 Kompass
- 4 Informationsleiste (Geschwindigkeit, Entfernung, Zeit)

Abrufen von Verkehrs- und Sicherheitsinformationen

Erhöhen Sie den Fahrkomfort durch Echtzeitinformationen über Verkehrsstörungen, Fahrspurassistent und Warnungen bei Geschwindigkeitsbegrenzungen (sofern für Ihr Land oder Ihre Region verfügbar).

Wählen Sie Menü > Karten und Fahren.

Anzeigen von Verkehrsstörungen auf der Karte

Wählen Sie während der Navigation **Optionen > Verkehrsinfo**. Die Störungen werden als Dreiecke und Linien angezeigt.

Aktualisieren von Verkehrsinformationen

Wählen Sie Optionen > Verkehrsinfo > Verk.-infos aktual..

Bei der Planung einer Route können Sie das Gerät so einstellen, dass Störungen wie Staus oder Straßenbauarbeiten umfahren werden.

Umfahren von Verkehrsstörungen

Wählen Sie in der Hauptansicht die Option Optionen > Einstellungen > Navigation > Wegen Verkehr umleiten.

Während der Fahrt werden möglicherweise

Geschwindigkeitskontrollen angezeigt, sofern diese Funktion aktiviert ist. Aufgrund gesetzlicher Regelungen ist die Verwendung von Positionsdaten für Geschwindigkeitskontrollen in einigen Ländern verboten oder Einschränkungen unterworfen. Nokia ist nicht verantwortlich für die Genauigkeit oder die Konsequenzen im Zusammenhang mit der Verwendung von Positionsdaten für Geschwindigkeitskontrollen.

Ansteuern des Ziels zu Fuß

Bei der Fußgängernavigation leitet Karten Sie über Plätze und durch Parks, Fußgängerzonen und sogar Einkaufszentren.

Wählen Sie Menü > Karten und Gehen.

Ansteuern des Ziels zu Fuß

Wählen Sie **Ziel auswählen** und die entsprechende Option.

Ansteuern der Heimatadresse zu Fuß Wählen Sie Nach Hause gehen.

Wenn Sie Nach Hause fahren oder Nach Hause gehen zum ersten Mal wählen, werden Sie aufgefordert, Ihre Heimatadresse anzugeben. Um die Heimatadresse später zu ändern, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wählen Sie in der Hauptansicht die Option Optionen > Einstellungen > Navigation > Heimatadresse > Ändern > Neu festlegen.
- Wählen Sie die entsprechende Option.

Tipp: Um ohne festes Ziel zu gehen, wählen Sie **Karte**. Ihr Standort wird in der Mitte der Karte angezeigt, während Sie sich fortbewegen.

Planen einer Route

Planen Sie Ihre Reise, erstellen Sie Ihre Route und zeigen Sie sie auf der Karte an, bevor Sie sich auf den Weg machen.

Wählen Sie Menü > Karten und Eigene Position.

Erstellen einer Route

- 1 Navigieren Sie zum Startpunkt.
- 2 Drücken Sie die Navigationstaste und wählen Sie Zu Route hinzufügen.

3 Um einen weiteren Routenpunkt hinzuzufügen, wählen Sie Neuen Routenpkt. hinzuf. und die entsprechende Option.

Ändern der Reihenfolge der Routenpunkte

- 1 Navigieren Sie zu einem Routenpunkt.
- 2 Drücken Sie die Navigationstaste und wählen Sie Verschieben.
- Navigieren Sie zu dem Ort, an den der Routenpunkt verschoben werden soll, und wählen Sie OK.

Bearbeiten der Position eines Routenpunkts

Navigieren Sie zum Routenpunkt, drücken Sie die Navigationstaste und wählen Sie **Bearbeiten** und die entsprechende Option.

Anzeigen der Route auf der Karte Wählen Sie Route anzeigen.

Zum gewünschten Ziel navigieren Wählen Sie Route anzeigen > Optionen > Losfahren oder Losgehen. Ändern der Routeneinstellungen
Die Routeneinstellungen wirken sich
auf die Navigationsführung und auf die
Anzeige der Route auf der Karte aus.

- Offnen Sie in der Routenplaneransicht die Registerkarte Einstellungen. Um die Routenplaneransicht aus der Navigationsansicht aufzurufen, wählen Sie Optionen > Routenpunkte oder Liste der Routenpunkte.
- 2 Legen Sie Fahren oder Gehen als Fortbewegungsart fest. Wenn Sie Gehen wählen, werden Einbahnstraßen als normale Straßen interpretiert und Gehwege sowie Routen durch Parks, Einkaufszentren usw. einbezogen.
- Wählen Sie die gewünschte Option

Auswählen des Fußgängermodus

Öffnen Sie die Registerkarte Einstellungen und wählen Sie **Gehen** > **Bevorzugte Route** > **Straßen** oder **Luftlinie**. **Luftlinie** ist im Gelände nützlich, da diese Option die Gehrichtung anzeigt.

Verwenden der schnelleren oder kürzeren Fahrtroute

Öffnen Sie die Registerkarte Einstellungen und wählen Sie Fahren > Routenauswahl > Schnellere Route oder Kürzere Route.

Verwenden der optimierten Fahrtroute

Öffnen Sie die Registerkarte
Einstellungen und wählen Sie Fahren >
Routenauswahl > Optimiert. Die
optimierte Fahrtroute kombiniert die
Vorteile der kürzeren und der
schnelleren Route.

Sie können zudem festlegen, ob Autobahnen, gebührenpflichtige Straßen oder Fährverbindungen usw. verwendet werden dürfen.

Individuelles Einrichten

Sie können Ihr Gerät z. B. mit verschiedenen Tönen, Hintergrundbildern und Bildschirmschonern individuell einrichten.

Profile

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Profile.

Sie können Klingeltöne, Alarmsignale und andere Töne für verschiedene Ereignisse, Umgebungen oder Anrufergruppen festlegen. Das aktive Profil wird im oberen Bereich des Startbildschirms angezeigt. Wenn als aktives Profil jedoch das Profil "Allgemein" verwendet wird, wird nur das heutige Datum angezeigt.

Um ein neues Profil zu erstellen, wählen Sie **Optionen** > **Neues Profil** und geben die folgenden Einstellungen an.

Um ein Profil anzupassen, wählen Sie ein Profil und dann **Optionen** > **Personalisieren**.

Um ein Profil zu aktivieren, wählen Sie es und dann **Optionen** > **Aktivieren**.

Um das Profil so einzustellen, dass es bis zu einer bestimmten Zeit innerhalb der nächsten 24 Stunden aktiv ist, wählen Sie **Optionen > Zeitbegrenzt** und stellen Sie den Zeitpunkt ein. Nach Ablauf der Zeitdauer wird wieder das zuletzt aktive Profil ohne Zeiteinstellung aktiviert. Wenn für das Profil eine Zeiteinstellung festgelegt ist, wird () im Startbildschirm angezeigt. Für das Offline-Profil ist keine Zeiteinstellung möglich.

Um ein von Ihnen erstelltes Profil zu löschen, wählen Sie **Optionen > Profil löschen**. Vordefinierte Profile können nicht gelöscht werden.

Wenn das Offline-Profil aktiviert ist, wird die Verbindung zum Mobilfunknetz geschlossen. Alle Funkfrequenzsignale zwischen Gerät und Mobilfunknetz werden unterbunden. Wenn Sie versuchen, eine Mitteilung zu senden, wird diese im Postausgang abgelegt und erst dann gesendet, wenn ein anderes Profil aktiviert wird.

Sie können Ihr Gerät auch ohne eine SIM-Karte verwenden. Wenn Sie die SIM-Karte herausnehmen, wird das Offline-Profil aktiviert.

Wichtig: Bei aktiviertem Offline-Profil können Sie keine Anrufe tätigen oder entgegennehmen oder andere Funktionen nutzen, die eine Verbindung zum Mobilfunknetz erfordern.
Möglicherweise können jedoch immer
noch Notrufe an die in Ihrem Gerät
programmierte offizielle
Notrufnummer getätigt werden. Wenn
Sie Anrufe tätigen wollen, müssen Sie
zuerst die Telefonfunktion durch
Wechseln des Profils aktivieren. Wenn
das Gerät gesperrt wurde, müssen Sie
den Sperrcode eingeben.

Wenn Sie das Offline-Profil verwenden, können Sie weiterhin das WLAN verwenden, um beispielsweise Ihre Mails zu lesen oder im Internet zu surfen. Sie können auch eine Bluetooth-Verbindung verwenden. Beachten Sie beim Aufbau und der Nutzung einer WLAN- oder Bluetooth-Verbindung alle geltenden Sicherheitsvorschriften.

Auswählen von Klingeltönen

Um einen Klingelton für ein Profil einzustellen, wählen Sie Optionen > Personalisieren > Klingelton.
Wählen Sie einen Klingelton aus der Liste oder wählen Sie Sound-Downloads, um einen Ordner mit einer Liste von Lesezeichen für Internetseiten zu öffnen, von denen Sie über den Browser Klingeltöne herunterladen

können. Alle heruntergeladenen Klingeltöne werden in der Galerie gespeichert.

Um einen Klingelton ausschließlich für eine ausgewählte Gruppe von Kontakten zu verwenden, wählen Sie Optionen > Personalisieren > Signalisierung für und dann die gewünschte Gruppe. Anrufe von Personen außerhalb der gewählten Gruppe werden lautlos signalisiert.

Um das akustische Signal für eingehende Mitteilungen zu ändern. wählen Sie Optionen > Personalisieren > Kurzmitteilungssignal.

Anpassen von Profilen

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Profile.

Wählen Sie Optionen > Personalisieren und eine der folgenden Optionen:

Klingelton — Wählen Sie einen Klingelton aus der Liste oder wählen Sie Sound-Downloads, um einen Ordner mit einer Liste von Lesezeichen für Internetseiten zu öffnen, von denen Sie über den Browser Klingeltöne herunterladen können.

Videoanrufsignal — Wählen Sie einen Klingelton für Videoanrufe aus.

Anrufernamen ansagen — Wenn diese Einstellung aktiviert ist und Sie von einer Person aus Ihrer Kontaktliste angerufen werden, gibt das Gerät einen Klingelton wieder, der aus einer Kombination des gesprochenen Namens des Kontakts und dem ausgewählten Klingelton besteht.

Klingeltonart — Festlegen auf welche Weise das akustische Signal erinnern soll.

Klingeltonlautstärke — Festlegen der Lautstärke des Klingeltons.

Kurzmitteilungssignal — Festlegen des akustischen Signals für eingegangene Kurzmitteilungen.

E-Mail-Signal — Festlegen des akustischen Signals für eingegangene E-Mails.

Vibrationsalarm — Festlegen, dass das Gerät bei ankommenden Anrufen oder Mitteilungen vibriert.

Tastentöne — Wählen Sie hier die Lautstärke der Tastentöne.

Warntöne — Deaktivieren der Warntöne. Diese Einstellung wirkt sich auch auf die Töne einiger Spiele und Java™-Programme aus.

Signalisierung für — Festlegen, dass der Klingelton nur bei Anrufen von Telefonnummern einer ausgewählten Kontaktgruppe ertönt. Anrufe von Personen außerhalb der gewählten Gruppe werden lautlos signalisiert.

PTT-Anrufsignal — Wählen Sie einen Klingelton für PTT-Anrufe aus.

Push-to-talk-Status — Legen Sie den PTT-Status für jedes Profil fest.

Profilname — Sie können den Namen des neuen Profils festlegen oder ein bestehendes Profil umbenennen. Die Profile "Allgemein" und "Offline" können nicht umbenannt werden.

Ändern des Display-Themas

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Themen.

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

Allgemein — Ändert das in allen Programmen verwendete Thema.

Menüansicht — Ändert das im Hauptmenü verwendete Thema.

Standby — Ändert das in der Startansicht verwendete Thema.

Hintergrund — Ändert das Hintergrundbild der Startansicht.

Anrufbild — Hier können Sie das während eines Anrufs gezeigte Bild ändern.

Audiothemen — Töne für Ereignisse verschiedener Geräte einstellen.

Um die Themeneffekte zu aktivieren oder zu deaktivieren, wählen Sie Allgemein > Optionen > Themeneffekte.

Herunterladen eines Themas

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Themen.

Um ein Thema herunterzuladen, wählen Sie Allgemein > Themen-Downloads > Optionen > Öffnen > Neue Webseite. Geben Sie die Adresse der Internetseite ein, von der Sie das Thema herunterladen möchten. Sobald das Thema heruntergeladen ist, können Sie es in der Vorschau anzeigen, aktivieren oder bearbeiten.

Um ein Thema in der Vorschau anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Vorsch**au.

Um das Thema zu aktivieren, wählen Sie **Optionen** > **Festlegen**.

3D-Klingeltöne

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > 3D-Töne.

Um dreidimensionale Klangeffekte (3-D) für Klingeltöne zu aktivieren, wählen Sie 3D-Klingeltoneffekte > Ein. Nicht alle Klingeltöne unterstützen 3-D-Effekte.

Um den auf den Klingelton angewendeten 3–D-Effekt zu ändern, wählen Sie **Schallkurve** und den gewünschten Effekt.

Um den 3D-Effekt anzupassen, sind folgende Optionen verfügbar:

Schallkurvengeschwind. — Wählen Sie die Geschwindigkeit der Richtungsänderung von Tönen. Diese Einstellung ist nicht für alle Effekte verfügbar. **Echo** — Wählen Sie den gewünschten Effekt, um das Echo einzustellen.

Doppler-Effekt — Wählen Sie **Ein**, um den Klingelton höher einzustellen, wenn Sie Ihrem Gerät näher sind, und niedriger, wenn Sie weiter weg sind. Diese Einstellung ist nicht für alle Effekte verfügbar.

Um einen Klingelton mit 3D-Effekt anzuhören, wählen Sie **Optionen** > **Ton anhören**.

Um die Lautstärke des Klingeltons einzustellen, wählen Sie Menü > Systemstrg. > Profile und Optionen > Personalisieren > Klingeltonlautstärke.

Medien

Ihr Gerät bietet verschiedene Medienprogramme für den professionellen Einsatz und die Freizeit.

Kamera

Wählen Sie Menü > Medien > Kamera.

Aufnehmen eines Bildes

Wählen Sie Menü > Medien > Kamera.

Ihr Gerät unterstützt bei der Aufnahme von Bildern eine Auflösung von 2592x1944 Pixel. Die Bildauflösung in dieser Bedienungsanleitung kann jedoch anders wirken.

- 1 Verwenden Sie das Display als Sucher.
- Drücken Sie zum Vergrößern oder Verkleinern vor der Bildaufnahme die Lautstärketasten.
- 3 Um die ausgeblendete Symbolleiste vorübergehend zu aktivieren, navigieren Sie nach links.

Die Symbolleiste enthält verschiedene Schnellzugriffe für Optionen und Einstellungen, die vor oder nach der Aufnahme eines Bildes oder Videoclips verwendet werden können. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:



Wechseln in den Bildmodus Wechseln in den Videomodus Auswählen der Szene. Wechselt in den Panoramamodus. Ausschalten des Videolichts (nur im Videomodus).

Einschalten des Videolichts (nur im Videomodus).

Auswählen des Blitzmodus (nur für Bilder).

Aktivieren des Selbstauslösers (nur für Bilder).

Aktivieren der Serienbildfunktion (nur für Bilder).

Wählen eines Farbtons.
Anpassen des Weißabgleichs.

Die verfügbaren Optionen können je nach dem aktiven Modus und der aktiven Ansicht variieren. Die gewählten Einstellungen werden auf die Standardwerte zurückgesetzt, sobald Sie die Kamera schließen.

Um die Kamera-Symbolleiste anzupassen, wechseln Sie in den Bildmodus und wählen Sie **Optionen** > **Symbolleiste** anpassen.

Szenen

Wählen Sie Menü > Medien > Kamera.

Mithilfe einer Szene können Sie die richtigen Farb- und Belichtungseinstellungen für die aktuelle Umgebung bestimmen. Die Einstellungen der einzelnen Szenen entsprechen bestimmten Stilen bzw. Umgebungen.

Um die Szene zu ändern, wählen Sie **Motivprogramme** in der Symbolleiste.

Um eine eigene Szene zu erstellen, navigieren Sie zu "Benutzerdefiniert" und wählen Sie dann **Optionen** > **Ändern**.

Um die Einstellungen einer anderen Szene zu kopieren, wählen Sie Je nach Motivprogramm und anschließend die gewünschte Szene.

Um eine von Ihnen erstellte Szene zu aktivieren, wählen Sie Benutzerdef. > Auswählen.

Aufnehmen von Serienbildern

Wählen Sie Menü > Medien > Kamera

Um mehrere Bilder in Folge aufzunehmen, wählen Sie

Bildfolgemodus in der Symbolleiste und drücken Sie dann auf die Navigationstaste. Dies setzt allerdings voraus, dass genügend Speicherkapazität verfügbar ist.

Die aufgenommenen Bilder werden in einer Tabelle auf dem Display angezeigt. Um ein Bild anzuzeigen, navigieren Sie zum gewünschten Bild und drücken auf die Navigationstaste. Wenn Sie ein Zeitintervall verwendet haben, wird nur das zuletzt aufgenommene Bild auf dem Display angezeigt. Die übrigen Bilder werden in der Galerie gespeichert.

Um das Bild zu senden, wählen Sie **Optionen** > **Senden**.

Um das Bild während eines aktiven Anrufs an den Anrufer zu senden, wählen Sie Optionen > An Anrufer senden.

Um den Bildfolgemodus zu deaktivieren, wählen Sie **Bildfolgemodus** > **Einzelbild** in der Symbolleiste.

Anzeigen aufgenommener Bilder

Wählen Sie Menü > Medien > Kamera.

Aufgenommene Bilder werden automatisch in der Galerie gespeichert. Wenn Sie ein Bild nicht behalten möchten, wählen Sie in der Symbolleiste Löschen.

Wählen Sie eine der folgenden Elemente in der Symbolleiste:

Senden — Sendet das Bild an ein kompatibles Gerät.

Für Online-Freigabe anmelden

— Senden des Bilds an ein kompatibles Online-Album (Netzdienst).

Um ein Bild als Hintergrundbild festzulegen, wählen Sie Optionen > Bild verwenden > Als Hintergrund.

Um einem Kontakt ein Bild hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen** > **Bild verwenden** > **Einem Kont. Zuordnen**

Es können unterschiedliche Elemente in der Symbolleiste und Optionen zur Auswahl stehen

Videoaufnahme

Wählen Sie Menü > Medien > Kamera.

- Wenn sich die Kamera im Bildmodus befindest, wählen Sie den Videomodus in der Symbolleiste.
- 2 Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie auf die Navigationstaste.
- 3 Um die Aufnahme zu unterbrechen, wählen Sie Pause. Wählen Sie Weiter, um die Aufnahme fortzusetzen.
- 4 Zum Beenden der Aufnahme wählen Sie Stop. Der Videoclip wird automatisch in der Galerie gespeichert. Die maximale Länge des Videoclips hängt dabei von dem verfügbaren Speicherplatz ab.

Wiedergeben eines Videoclips

Wählen Sie Menü > Medien > Kamera.

Um einen aufgenommenen Videoclip wiederzugeben, wählen Sie in der Symbolleiste **Wiedergabe**. Wählen Sie eine der folgenden Elemente in der Symbolleiste:

Senden — Sendet den Videoclip an ein kompatibles Gerät.

Für Online-Freigabe anmelden

— Senden des Videoclips an ein kompatibles Online-Album (Netzdienst).

Löschen — Löscht den Videoclip.

Um einen neuen Namen für den Videoclip einzugeben, wählen Sie Optionen > Videoclip umbenennen.

Es können unterschiedliche Elemente in der Symbolleiste und Optionen zur Auswahl stehen.

Bildeinstellungen

Wählen Sie Menü > Medien > Kamera.

Um die Einstellungen für Standbilder zu ändern, wählen Sie Optionen > Einstellungen und anschließend eine der folgenden Optionen:

Bildqualität — Festlegen der Bildqualität. Je höher die Bildqualität, desto mehr Speicherplatz belegt das Bild. **In Album einfügen** — Angeben des Albums, in dem die aufgenommenen Bilder gespeichert werden.

Bild zeigen — Um das Bild nach der Aufnahme anzuzeigen, wählen Sie **Ja**. Um sofort weitere Bilder aufzunehmen, wählen Sie **Aus**.

Standardname für Fotos — Angeben des Standardnamens für aufgenommene Bilder.

Verstärkter digit. Zoom — Bei Auswahl der Option Ein (ständig) gehen die Zoomstufen nahtlos und kontinuierlich vom digitalen zum erweiterten digitalen Zoom über. Bei Auswahl der Option Aus wird nur eine begrenzte Zoomstufe unter Beibehaltung der Bildauflösung zugelassen.

Auslöserton — Festlegen des Tons, der bei Aufnahme eines Bilds zu hören ist.

Verwendeter Speicher — Wählen Sie den Speicherort für Ihre Fotos aus.

Kam.-einst. wiederherst.

— Zurücksetzen der Kameraeinstellungen auf die Standardwerte.

Videoeinstellungen

Wählen Sie Menü > Medien > Kamera.

Wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** und eine der folgenden Optionen:

Videoqualität — Festlegen der Qualität des Videoclips. Wählen Sie MMS, wenn Sie den Videoclip in einer Multimedia-Mitteilung senden möchten. Der Clip wird mit OCIF-Auflösung im 3GPP-Dateiformat aufgenommen und die Größe ist auf 300 KB (ca. 20 Sekunden) begrenzt. Unter Umständen ist es nicht möglich, im MPEG4-Dateiformat gespeicherte Videoclips in einer Multimedia-Mitteilung zu versenden.

Audioaufnahme — Wählen Sie **Ton aus**, wenn Sie den Ton nicht mit aufnehmen möchten.

In Album einfügen — Angeben des Albums, in dem die aufgenommenen Videos gespeichert werden.

Videoaufnahme zeigen — Sehen Sie sich den ersten Frame des aufgezeichneten Videoclips an, nachdem die Aufzeichnung angehalten wurde. Zum Anzeigen des gesamten Videoclips wählen Sie **Wiedergabe** auf der Symbolleiste aus.

Standardname für Videos — Angeben des Standardnamens für aufgenommene Videoclips.

Verwendeter Speicher — Legt fest, wo Sie Ihre Videoclips speichern möchten.

Kam.-einst. wiederherst.

— Zurücksetzen der Kameraeinstellungen auf die Standardwerte.

Galerie

Info über die Galerie

Wählen Sie Menü > Medien > Galerie.

Die Galerie ist ein Speicherort für Ihre Bilder, Video- und Soundclips, Musiktitel und Streaming-Links.

Hauptansicht

Wählen Sie Menü > Medien > Galerie.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Bilder — Anzeigen von Bildern und Videoclips mit der Funktion Fotos.

Videoclips — Anzeigen von Videoclips in der Videozentr..

Songs i — Öffnen des Musik-Player.

Soundclips — Wiedergeben von Soundclips.

Streaming-Links Signary — Anzeigen und Öffnen von Streaming-Links.

Präsentationen = — Anzeigen von Präsentationen.

Sie können Ordner durchsuchen und öffnen sowie Elemente in Ordner kopieren und verschieben. Darüber hinaus können Sie Alben erstellen und Elemente in Alben kopieren und verschieben.

Dateien, die auf der kompatiblen Speicherkarte (sofern eingesetzt) gespeichert sind, werden mit markiert.

Um eine Datei zu öffnen, wählen Sie diese in der Liste aus. Videoclips und Streaming-Links werden in der Videozentr. geöffnet und abgespielt, Musik und Soundclips im Player.

Um Dateien an einen anderen Speicherort zu kopieren oder zu verschieben, wählen Sie die gewünschten Dateien, **Optionen** > **Verschieben u. kopieren** und eine der verfügbaren Optionen.

Soundclips

Wählen Sie Menü > Medien > Galerie und dann Soundclips.

Dieser Ordner enthält alle Soundclips, die Sie aus dem Internet heruntergeladen haben. Soundclips, die Sie mit dem Aufnahmeprogramm in einer für MMS optimierten oder normalen Qualität aufgezeichnet haben, werden ebenfalls in diesem Ordner gespeichert. Soundclips in einer höheren Qualität werden jedoch im Musik-Player gespeichert.

Um eine Audiodatei wiederzugeben, wählen Sie diese in der Liste aus.

Um vor- oder zurückzuspulen, navigieren Sie nach rechts bzw. links.

Um Audiodateien herunterzuladen, wählen Sie **Sound-Downl.**.

Streaming-Links

Wählen Sie Menü > Medien > Galerie und dann Streaming-Links.

Um einen Streaming-Link zu öffnen, wählen Sie diesen in der Liste aus.

Um einen neuen Streaming-Link hinzuzufügen, wählen Sie Optionen > Neuer Link.

Präsentationen

Wählen Sie Menü > Medien > Galerie.

Präsentationen bieten Ihnen die Möglichkeit, skalierbare Vektorgrafiken (SVG-Dateien) und Flash-Dateien (SWF) wie Zeichnungen oder Karten anzuzeigen. SVG-Bilder verfügen über eine Darstellung, deren Anzeige oder Ausdruck unabhängig von der Bildschirmgröße und Auflösung unverändert bleibt.

Um die Dateien anzuzeigen, wählen Sie Präsentationen. Wählen Sie ein Bild und anschließend Optionen > Wiedergabe. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, wählen Sie Optionen > Pause.

Drücken Sie zum Vergrößern auf **5**. Zum Verkleinern drücken Sie auf **0**.

Um das Bild im oder gegen den Uhrzeigersinn um 90 Grad zu drehen, drücken Sie auf die 1 bzw. 3. Um das Bild um 45 Grad zu drehen, drücken Sie auf die 7 bzw. 9.

Um zwischen dem Vollbildmodus und dem normalen Anzeigemodus zu wechseln, drücken Sie auf die Taste *.

Fotos

Erfahren Sie, wie Sie Bilder und Videos auf Ihrem Gerät anzeigen, bearbeiten und für andere freigeben.

Infos über Fotos

Wählen Sie Menü > Medien > Galerie > Bilder und eine der folgenden Optionen:

Aufnahmen — Zeigt alle aufgenommenen Bilder und Videos an.

Monate — Zeigt Fotos und Videos kategorisiert nach dem Aufnahmemonat an.

Alben — Zeigt die Standardalben sowie die von Ihnen erstellten Alben anzeigen.

Tags — Zeigt die von Ihnen für alle Objekte erstellten Tags an.

Downloads — Zeigt Objekte und Videos an, die aus dem Internet heruntergeladen oder als Multimediabzw. E-Mail-Mitteilung empfangen wurden.

Alle — Zeigt alle Objekte an.

Onl.-Freigabe — Ermöglicht die Veröffentlichung Ihrer Bilder und Videos im Internet.

Dateien, die auf der kompatiblen Speicherkarte (sofern eingesetzt) gespeichert sind, werden mit markiert.

Um Dateien an einen anderen Speicherort zu kopieren oder zu verschieben, wählen Sie zuerst die gewünschten Dateien, dann **Optionen > Verschieben u. kopieren** und eine der verfügbaren Optionen.

Bilder und Videos anzeigen

Wählen Sie Menü > Medien > Galerie > Bilder und eine der folgenden Optionen:

Alle — Anzeigen aller Bilder und Videoclips.

Aufnahmen — Anzeigen der mit der Kamera des Geräts aufgenommenen Bilder und Videoclips.

Downloads — Anzeigen von heruntergeladenen Videoclips.



Bilder und Videoclips können Ihnen auch von einem kompatiblen Gerät aus gesendet werden. Damit Sie empfangene Bilder oder Videoclips im Fotoprogramm anzeigen können, müssen Sie diese zuerst speichern.

Die Bilder und Videoclip-Dateien sind in einer Schleife nach Datum und Uhrzeit angeordnet. Die Anzahl der Dateien wird angezeigt. Um die Dateien nacheinander anzuzeigen, navigieren Sie nach links oder rechts. Um die Dateien gruppenweise anzuzeigen, navigieren Sie nach oben oder unten.

Um eine Datei zu öffnen, wählen Sie sie aus. Wenn ein Bild geöffnet ist, vergrößern Sie es, indem Sie die Zoomtasten betätigen. Das Zoomverhältnis wird nicht dauerhaft gespeichert.

Um Bilder oder Videoclips zu bearbeiten, wählen Sie **Optionen** > **Bearbeiten**.

Um Ihre Bilder auf einem kompatiblen Drucker zu drucken, wählen Sie **Optionen** > **Drucker/Druckstation**.

Um Bilder zum späteren Drucken in ein Album zu verschieben, wählen Sie Optionen > In Album einfügen > Spät. drucken.

Dateiangaben anzeigen und bearbeiten

Wählen Sie Menü > Medien > Galerie > Bilder. Navigieren Sie zu einem Objekt.

Um Bild- oder Videoeigenschaften anzuzeigen und zu ändern, wählen Sie Optionen > Details > Anzeig. u. bearbeit. und eine der folgenden Optionen:

Tags — Anzeigen der aktuell verwendeten Tags. Um der aktuellen Datei weitere Tags hinzuzufügen, wählen Sie Hinz..

Beschreibung — Anzeigen einer Beschreibung der Datei. Um eine Beschreibung hinzuzufügen, wählen Sie das Feld aus.

Titel — Anzeigen eines Miniaturbildes der Datei und des aktuellen Dateinamens. Um den Namen zu bearbeiten, wählen Sie das Dateinamen-Feld aus.

Alben — Anzeigen, in welchen Alben sich die aktuelle Datei befindet.

Auflösung — Anzeigen der Bildgröße in Pixel.

Dauer — Anzeigen der Länge des Videos.

Nutzg.rechte — Um die DRM-Rechte der aktuellen Datei anzuzeigen, wählen Sie **Anz.**.

Bilder und Videos organisieren

Wählen Sie Menü > Medien > Galerie > Bilder. Sie können Dateien wie folgt organisieren:

Um Elemente in der Tag-Ansicht anzuzeigen, fügen Sie ihnen Tags hinzu.

Um Elemente nach Monat anzuzeigen, wählen Sie **Monate**.

Um ein Album zum Speichern von Elementen zu erstellen, wählen Sie Alben > Optionen > Neues Album.

Um einem Album ein Bild oder einen Videoclip hinzuzufügen, wählen Sie das Objekt aus und wählen Sie anschließend Optionen > In Album einfügen.

Um ein Bild oder einen Videoclip zu löschen, wählen Sie das gewünschte Element aus und anschließend Löschen in der aktiven Symbolleiste.

Aktive Symbolleiste

Die aktive Symbolleiste ist nur dann verfügbar, wenn Sie in einer Ansicht ein Bild oder einen Videoclip ausgewählt haben. Navigieren Sie in der aktiven Symbolleiste zu verschiedenen Objekten und wählen Sie die gewünschte Option. Die verfügbaren Optionen unterscheiden sich je nach Ansicht oder entsprechend der Bildoder Videoclipauswahl.

Um die Symbolleiste auszublenden, wählen Sie **Optionen** > **Symbolleiste ausblend.**. Um die aktive Symbolleiste zu aktivieren, wenn sie ausgeblendet ist, drücken Sie auf die Navigationstaste.

Wählen Sie ein Bild oder einen Videoclip und anschließend eine der folgenden Optionen:



Anzeigen des Bildes im Hochoder Querformat.



Abspielen des Videoclips. Senden des Bildes oder Videoclips.



Hochladen des ausgewählten Bildes oder Videoclips in einem kompatiblen Online-Album (nur verfügbar, wenn Sie ein Konto für ein kompatibles Online-Album eingerichtet haben).



Hinzufügen des Objekts zu einem Album.



Verwalten von Tags und anderen Eigenschaften des Objekts.

Alben

Wählen Sie Menü > Medien > Galerie > Bilder und dann Alben.

In den Alben können Sie Ihre Bilder und Videoclips beguem verwalten.

Um neues Album zu erstellen, wählen Sie **Optionen** > **Neues Album**.

Um einem Album ein Bild oder einen Videoclip hinzuzufügen, wählen Sie das Objekt aus und wählen Sie anschließend **Optionen > In Album einfügen**. Eine Liste von Alben wird geöffnet. Wählen Sie das Album aus, dem das Bild oder der Videoclip hinzugefügt werden soll. Das dem Album hinzugefügte Objekt bleibt auch im Menü Fotos verfügbar.

Um ein Bild oder einen Videoclip aus einem Album zu löschen, wählen Sie das Album und das Objekt aus und wählen Sie anschließend Optionen > Aus Album entfernen.

Tags

Wählen Sie Menü > Medien > Galerie > Bilder.

Mithilfe von Tags können Sie Medienobjekte im Fotoprogramm kategorisieren. Tags können im Tag-Manager erstellt und gelöscht werden. Der Tag-Manager zeigt die zurzeit verwendeten Tags und die Anzahl der Objekte an, die mit jedem einzelnen Tag verknüpft sind.

Wählen Sie zum Öffnen des Tag-Managers ein Bild oder einen Videoclip aus und wählen Sie dann Optionen > Details > Tag-Manager.

Zum Erstellen eines Tags wählen Sie **Optionen** > **Neuer Tag**.

Um einen Tag einem Bild zuzuweisen, wählen Sie ein Bild aus und wählen Sie dann **Optionen** > **Tags hinzufügen**.

Um die erstellten Tags anzuzeigen, wählen Sie Tags. Die Größe des Tag-Namens entspricht der Anzahl der Objekte, denen der Tag zugewiesen ist. Um alle mit einem Tag verknüpften Bilder anzuzeigen, wählen Sie den Tag aus der Liste aus.

Um die Liste nach den am häufigsten verwendeten Tags zu sortieren, wählen Sie Optionen > Häufigste Verwendung.

Um ein Tag von einem Bild zu entfernen, wählen Sie den Tag und das Bild und anschließend Optionen > Aus Tag entfernen?

Diaschau

Wählen Sie Menü > Medien > Galerie > Bilder.

Wenn Sie Ihre Bilder als Diaschau anzeigen möchten, wählen Sie ein Bild und anschließend Optionen > Diaschau > Wiedergabe vorwärts oder Wiedergabe rückw.. Die Diaschau startet ab der ausgewählten Datei.

Um nur ausgewählte Bilder als Diaschau anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Markierungen > Markieren, um Bilder zu markieren. Um die Diaschau zu starten, wählen Sie Optionen > Diaschau > Wiedergabe vorwärts oder Wiedergabe rückw..

Um eine unterbrochene Diaschau fortzusetzen, wählen Sie Fortfahren.

Um eine Diaschau zu beenden, wählen Sie **Ende**.

Um die Bilder zu durchsuchen, navigieren Sie nach links oder rechts.

Um die Diaschau-Einstellungen vor Beginn einer Diaschau zu ändern, wählen Sie **Optionen** > **Diaschau** > **Einstellungen** und eine der folgenden Optionen:

Musik — Um der Diaschau Musik hinzuzufügen.

Musiktitel — Um eine Musikdatei aus der Liste auszuwählen.

Verzögerung zwisch. Dias — Um die Geschwindigkeit der Diaschau anzupassen.

Um die Lautstärke während der Diaschau einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten.

Bilder bearbeiten Bild-Fditor

Um gerade aufgenommene oder bereits in Fotos gespeicherte Fotos zu bearbeiten, wählen Sie **Optionen** > **Bearbeiten**. Daraufhin wird der Bild-Editor geöffnet.

Um eine Tabelle zu öffnen, in der Sie verschiedene, durch kleine Symbole gekennzeichnete Bearbeitungsoptionen auswählen können, wählen Sie Optionen > Effekt anwenden . Sie können das Bild zuschneiden und drehen, Helligkeit, Farbe, Kontrast und Auflösung einstellen sowie Effekte, Text, Cliparts oder Rahmen in das Bild einfügen.

Bild zuschneiden

Um ein Bild zuzuschneiden, wählen Sie Optionen > Effekt anwenden > Zuschnitt und ein vordefiniertes Größenformat aus der Liste. Wählen Sie Manuell, um die Bildgröße manuell zuzuschneiden.

Wenn Sie Manuell auswählen, wird in der oberen linken Ecke des Bildes ein Fadenkreuz angezeigt. Drücken Sie die Navigationstaste, um den zuzuschneidenden Bereich auszuwählen, und wählen Sie anschließend Positionieren. In der unteren rechten Ecke wird ein weiteres Fadenkreuz angezeigt. Wählen Sie erneut den zuzuschneidenden Bereich aus. Um den zuerst ausgewählten Bereich anzupassen, wählen Sie Zurück. Die ausgewählten Bereiche bilden ein Rechteck, das dem zugeschnittenen Bild entspricht.

Wenn Sie ein vordefiniertes Größenformat ausgewählt haben, wählen Sie die obere linke Ecke des Bereichs aus, der zugeschnitten werden soll. Verwenden Sie die Navigationstaste, um die Größe des markierten Bereichs zu ändern. Drücken Sie die Navigationstaste, um den ausgewählten Bereich zu fixieren. Verwenden Sie die Navigationstaste, um den Bereich innerhalb des Bildes zu verschieben. Um den zuzuschneidenden Bereich auszuwählen, drücken Sie die Navigationstaste.

Rote-Augen-Effekt reduzieren

- 1 Wählen Sie Menü > Medien > Galerie > Bilder.
- Wählen Sie ein Bild und dann Optionen > Bearbeiten > (Rote-Augen-Redukt.).
- 3 Navigieren Sie das Kreuz auf das Auge, und drücken Sie die Navigationstaste. Navigieren Sie, um die Größe des Kreises so zu verändern, dass sie der Größe des Auges entspricht. Drücken Sie zur Reduzierung des Rote-Augen-Effekts die Navigationstaste. Wählen Sie nach der Bearbeitung des Bildes die Option OK.
- 4 Um die Änderungen zu speichern und zur vorherigen Ansicht zurückzukehren, wählen Sie Zurück.

Hilfreiche Schnellzugriffe

Folgende Schnellzugriffe können bei der Bildbearbeitung verwendet werden:

 Um den Vollbildmodus zu aktivieren, drücken Sie *. Um zur normalen Ansicht zurückzukehren, drücken Sie erneut *.

- Um das Bild im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn zu drehen, drücken Sie auf 3 bzw. 1.
- Drücken Sie zum Vergrößern bzw. Verkleinern auf 5 oder auf 0.
- Um sich innerhalb eines gezoomten Bildes zu bewegen, navigieren Sie nach oben, unten, rechts oder links.

Bearbeiten von Videos

Der Video-Editor unterstützt die Videodateiformate 3GP und MP4 sowie die Audiodateiformate AAC, AMR, MP3 und WAV. Es werden jedoch nicht unbedingt alle Funktionen eines Dateiformats oder alle Variationen von Dateiformaten unterstützt.

Um Videoclips in Fotos zu bearbeiten, navigieren Sie zu einem Videoclip, wählen Sie **Optionen** > **Bearbeiten** sowie eine der folgenden Optionen:

Zusammenführen — , um am Anfang oder am Ende des ausgewählten Videoclips ein Bild oder einen Videoclip hinzuzufügen

Sound ändern — , um einen neuen Soundclip hinzuzufügen oder den Originalsound im Videoclip zu ersetzen. **Text einfügen** — , um am Anfang oder am Ende des Videoclips Text hinzuzufügen

Schneiden — , um das Video zuzuschneiden und die Abschnitte, die Sie im Videclip behalten möchten, zu markieren

Um in der Videoschnittansicht ein Standbild eines Videoclips zu erfassen, wählen Sie Optionen > Standbild aufnehmen. In der Miniaturvorschauansicht drücken Sie die Navigationstaste und wählen Sie Standbild aufnehmen.

Drucken von Bildern Fotodrucker

Um Bilder mit Fotodrucker zu drucken, wählen Sie das zu druckende Bild und die Druckoptionen in Fotos, der Kamera, dem Bild-Editor oder dem Foto-Betrachter aus.

Mit dem Fotodrucker können Sie Ihre Bilder über ein kompatibles USB-Datenkabel oder eine Bluetooth Verbindung drucken.Sie können Bilder auch über ein WLAN drucken.Wenn eine kompatible Speicherkarte eingesetzt ist, können Sie die Bilder auf der Karte speichern und mithilfe eines entsprechenden Druckers drucken.

Sie können nur Bilder im JPEG-Format drucken. Bilder, die mit der Kamera aufgenommen wurden, werden automatisch im JPEG-Format gespeichert.

Druckerauswahl

Um Bilder mit der Fotodruckfunktion zu drucken, wählen Sie das Bild und die gewünschte Druckoption.

Wenn Sie Fotodrucker zum ersten Mal verwenden, wird eine Liste der verfügbaren kompatiblen Drucker angezeigt. Wählen Sie einen Drucker aus. Dieser Drucker wird als Standarddrucker festgelegt.

Um einen PictBridge-kompatiblen Drucker zu verwenden, schließen Sie das kompatible Datenkabel vor der Auswahl der Druckoption an und stellen Sie sicher, dass der Datenkabelmodus auf Fotodrucker oder Bei Verbind. fragen gesetzt ist. Der Drucker wird automatisch angezeigt, wenn Sie die Druckoption auswählen.

Wenn der Standarddrucker nicht verfügbar ist, wird eine Liste der verfügbaren Drucker angezeigt.

Um den Standarddrucker zu ändern, wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** > **Standarddrucker**.

Druckvorschau

Nach der Auswahl des Druckers werden die ausgewählten Bilder in einem vordefinierten Layout angezeigt.

Wenn Sie das Layout ändern möchten, navigieren Sie nach links oder rechts, um durch die verfügbaren Layouts des ausgewählten Druckers zu blättern. Wenn die Bilder nicht auf eine Seite passen, werden sie auf mehreren Seiten angezeigt. Navigieren Sie nach oben oder nach unten, um die einzelnen Seiten anzuzeigen.

Druckeinstellungen

Die verfügbaren Optionen sind je nach den Funktionen des ausgewählten Druckers unterschiedlich.

Um einen Standarddrucker einzurichten, wählen Sie Optionen > Standarddrucker.

Um das Papierformat auszuwählen, wählen Sie Papierformat. Wählen Sie das gewünschte Papierformat in der Liste aus und wählen Sie anschließend OK. Wählen Sie Abbruch, um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren.

Online-Abzüge

Mithilfe von Online-Abzüge können Sie Abzüge online bestellen, die Sie sich nach Hause senden lassen oder in einem Druckshop persönlich abholen können. Sie können auch verschiedene mit dem ausgewählten Bild bedruckte Produkte wie Kaffeetassen oder Mauspads bestellen. Die verfügbaren Produkte variieren je nach Diensteanbieter.

Weitere Informationen zu diesem Programm finden Sie in den Bedienungsanleitungen auf den Nokia Produktsupport-Seiten der Nokia Internetseite

Neues Posting

Wählen Sie Menü > Medien > Onl.-Freig.

Um Mediendateien an einen Dienst zu posten, wählen Sie den Dienst und anschließend Optionen > Neues Objekt hochladen. Wenn der Online-Freigabedienst Kanäle zum Posten von Dateien bereitstellt, wählen Sie den gewünschten Kanal.

Um ein Bild, einen Video- oder Soundclip zu dem Posting hinzuzufügen, wählen Sie Optionen > Einfügen.

Geben Sie ggf. einen Titel und eine Beschreibung des Postings ein.

Um dem Posting Tags hinzuzufügen, wählen Sie **Tags:**.

Um das Posting an den Dienst zu senden, wählen Sie **Optionen** > **Hochladen**.

Nokia Podcasting

Wählen Sie Menü > Medien > Podcasting.

Laden Sie Podcasts auf Ihr Gerät herunter, um sie abzuspielen.

Wiedergeben und Verwalten von Podcasts

Podcasting stellt Audio- oder Video-Inhalte über das Internet zur Wiedergabe auf mobilen Geräten und PCs hereit

Mit Nokia Podcasting können Sie nach Podcasts suchen, kennenlernen, abonnieren, über Funkverbindungen herunterladen, wiedergeben, verwalten und für Ihr Gerät hereitstellen.

Geben Sie die Verbindungs- und Downloadeinstellungen an, bevor Sie dieses Programm verwenden. Wählen Sie Optionen > Einstellungen > Verbindung und Download.

Um nach neuen Podcast-Episoden zu suchen, die Sie abonnieren können, wählen Sie Verzeichnisse.

Um anhand von Schlüsselwörtern und Titeln nach Podcasts zu suchen, wählen Sie Suchen.

Um die verfügbaren Episoden aus dem ausgewählten Podcast anzuzeigen, öffnen Sie den Ordner Podcasts und wählen Sie Öffnen.

Um die ausgewählte Episode herunterzuladen, wählen Sie **Download**.

Um die ausgewählte Episode wiederzugeben, wählen Sie **Wiedergabe**.

Um den ausgewählten Podcast oder markierte Podcasts mit einer neuen Episode zu aktualisieren, wählen Sie Optionen > Aktualis..

Um die Internetseite des Podcasts zu öffnen (Netzdienst), wählen Sie Optionen > Internetseite öffnen.

Für einige Podcasts besteht die Möglichkeit, die Verfasser zu kontaktieren. Sie können dann Kommentare machen oder Ihre Stimme abgeben. Um dazu eine Internetverbindung herzustellen, wählen Sie Optionen > Kommentare anzeigen.

Verzeichnisse

Wählen Sie Verzeichnisse.

Mithilfe von Verzeichnissen können Sie neue Podcast-Episoden finden, die Sie abonnieren können.

Die Verzeichnisinhalte ändern sich. Wählen Sie den gewünschten Verzeichnisordner, um ihn zu aktualisieren (Netzdienst). Die Farbe des Ordners ändert sich, sobald die Aktualisierung abgeschlossen wurde.

Um einen Podcast zu abonnieren, navigieren Sie zu dem Podcast-Titel und wählen Sie **Aktualis.**. Nachdem Sie Podcast-Episoden abonniert haben, können Sie diese im Podcast-Menü herunterladen, verwalten und wiedergeben.

Um ein neues Verzeichnis oder einen neuen Ordner hinzuzufügen, wählen Sie Optionen > Neu > Internet-Verzeichnis oder Ordner. Wählen Sie einen Titel, die Internetadresse der .opml-Datei (Outline Processor Markup Language), und dann **OK**.

Um eine .opml-Datei zu importieren, die auf Ihrem Gerät gespeichert wurde, wählen Sie Optionen > OPML-Datei importier..

Um eine .opml-Datei zu speichern, die Sie erhalten haben, öffnen Sie die gewünschte Datei, um Sie in dem Ordner Empfangen unter "Verzeichnisse" zu speichern. Öffnen Sie den Ordner, um einen beliebigen Link zu abonnieren, den Sie zu Ihren Podcasts hinzufügen möchten.

Suchen von Podcasts

Die Suchfunktion hilft Ihnen dabei, Podcasts anhand von Schlüsselwörtern oder Titeln zu finden.

Die Suchfunktion verwendet den Podcast-Suchdienst, den Sie unter Podcasting > Optionen > Einstellungen > Verbindung > Suchdienst-URL eingerichtet haben. Um nach Podcasts zu suchen, wählen Sie **Suchen** und geben Sie die gewünschten Schlüsselwörter ein.

Tipp: Anhand der Suchfunktion wird nach Podcast-Titeln und Schlüsselwörtern in Beschreibungen gesucht, nicht in bestimmten Episoden. Die Suche nach allgemeinen Themen wie Fußball oder Hiphop erzielt in der Regel bessere Ergebnisse als die Suche nach bestimmten Gruppen oder Künstlern.

Um die ausgewählten Kanäle zu abonnieren und zu Ihren Podcasts hinzuzufügen, wählen Sie **Abonnieren**.

Um eine neue Suche zu starten, wählen Sie **Optionen** > **Neue Suche**.

Um die Details zu einem Podcast anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Beschreibung**.

Podcast-Einstellungen

Um die Verbindungseinstellungen zu bearbeiten, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Verbindung.

Um die Downloadeinstellungen zu bearbeiten, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Download.

Um die Standardeinstellungen wiederherzustellen, öffnen Sie die entsprechenden Einstellungen und wählen Sie Optionen > Standard wiederherst.

Musik-Plaver

Wählen Sie Menü > Medien > Player.

Der Player unterstützt die Dateiformate AAC, AAC+, eAAC+, MP3 und WMA. Dies bedeutet jedoch nicht, dass er alle Funktionen und Varianten dieser Dateiformate unterstützt.

Wiedergabe von Musiktiteln

Wählen Sie Menü > Medien > Player.

Um alle verfügbaren Titel zur Musikbibliothek hinzuzufügen, wählen Sie Optionen > Bibliothek aktualis..

Um einen Titel wiederzugeben, wählen Sie die gewünschte Kategorie sowie den Titel.

Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie auf die Navigationstaste. Drücken Sie erneut auf die Navigationstaste, wenn Sie die Wiedergabe fortsetzen möchten. Um die Wiedergabe zu beenden, navigieren Sie nach unten.

Um einen schnellen Vor- oder Rücklauf durchzuführen, halten Sie die Navigationstaste nach rechts oder links gedrückt.

Um zum nächsten Titel oder zur nächsten Episode zu springen, navigieren Sie nach rechts. Um zum Anfang des Titels oder der Episode zu springen, navigieren Sie nach links. Um zum vorherigen Titel zu springen, navigieren Sie innerhalb von 2 Sekunden nach dem Start der Wiedergabe nach links. Um den Klang der Musikwiedergabe anzupassen, wählen Sie Optionen > Klangregler.

Um die Balance, den Stereo-Effekt oder den Bass einzustellen, wählen Sie **Optionen > Einstellungen**.

Um zur Startansicht zurückzukehren und den Player im Hintergrund laufen zu lassen, drücken Sie kurz die Ende-Taste.

Warnung:

Wenn Sie Ihr Gehör ständig großer Lautstärke aussetzen, kann es geschädigt werden. Genießen Sie Musik in mäßiger Lautstärke. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird.

Titellisten

Zum Anzeigen und Verwalten Ihrer Wiedergabelisten wählen Sie Musikbibliothek > Wiedergabelisten. Um eine neue Wiedergabeliste zu erstellen, wählen Sie Optionen > Neue Wiedergabeliste.

Um Titel zu einer Wiedergabeliste hinzuzufügen, wählen Sie den Titel und Optionen > Zur Wied.-liste hinzuf. > Gespeicherte Liste oder Neue Wiederg.-liste.

Um Titel in einer Wiedergabeliste neu zu sortieren, navigieren Sie zu dem Titel, den Sie verschieben möchten, und wählen Sie **Optionen** > **Liste neu sortieren**.

Ovi Musik

Mit Ovi Musik (Netzdienst) können Sie Musiktitel suchen, in Titeln navigieren und diese kaufen, um sie auf Ihr Gerät herunterzuladen.

Der Ovi Musik-Dienst wird den Nokia Music Store zukünftig ersetzen.

Wählen SieMenü > Medien > Ovi Musik.

Um Musiktitel herunterzuladen, müssen Sie sich zunächst für den Dienst registrieren. Das Herunterladen von Musiktiteln kann zusätzliche Kosten und die Übertragung großer Datenmengen (Netzdienst) verursachen.Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Für den Zugriff auf Ovi Musik muss auf dem Gerät ein gültiger Internet-Zugangspunkt eingerichtet sein. Sie werden möglicherweise aufgefordert, den Zugangspunkt für die Verbindung zu Ovi Musik auszuwählen.

Auswählen des Zugangspunkts Wählen SieStandardzugangspunkt.

Die Verfügbarkeit und die Darstellung der Ovi Musik-Einstellungen kann variieren.Die Einstellungen sind eventuell vordefiniert, und Sie können sie möglicherweise nicht ändern.Wenn Sie Ovi Musik durchsuchen, können Sie die Einstellungen möglicherweise ändern.

Ändern der Ovi Musik-Einstellungen Wählen SieOptionen > Einstellungen.

Ovi Musik ist nicht für alle Länder oder Regionen verfügbar.

Musikübertragung von einem Computer

Für das Übertragen von Musik stehen drei verschiedene Methoden zur Verfügung:

- Um Nokia Ovi Player zur Verwaltung und Organisation Ihrer Musikdateien zu installieren, laden Sie die PC-Software von www.ovi.com herunter und befolgen die Anweisungen.
- Um Ihr Gerät auf einem Computer als Massenspeicher anzuzeigen, auf den beliebige Datendateien übertragen werden können, stellen Sie eine Verbindung über ein kompatibles USB-Datenkabel oder eine Bluetooth Verbindung her. Wählen Sie bei der Verwendung eines USB-Datenkabels Massenspeicher als USB-Verbindungsmodus. Im Gerät muss eine kompatible Speicherkarte eingesetzt sein.
- Um Musik mit Windows Media Player zu synchronisieren, schließen Sie das kompatible USB-Datenkabel an und wählen Sie als USB-Verbindungsmodus PC Suite.

Im Gerät muss eine kompatible Speicherkarte eingesetzt sein.

Um den Standard-USB-Verbindungsmodus zu ändern, wählen Sie Menü > Systemstrg. > Verbind. > USB und USB-Verbindungsmodus.

Voreingestelle Klangeinstellungen

Wählen Sie Menü > Medien > Player und Optionen > Aktuellen Song zeigen > Optionen > Klangregler.

Um eine voreingestellte Klangeinstellung während der Musikwiedergabe zu verwenden, wählen Sie die gewünschte Einstellung und danach Optionen > Aktivieren.

Um die Lautstärke eines Frequenzbands einer voreingestellten Einstellung zu ändern, wählen Sie Optionen > Bearbeiten und ein Frequenzband. Navigieren Sie dann nach oben oder unten, um die Werte zu erhöhen oder zu verringern. Sie können die Klanganpassung sofort bei der Wiedergabe bemerken.

Um die Frequenzbänder auf ihre ursprünglichen Werte zurückzusetzen,

wählen Sie Optionen > Standard wiederherstell..

Um eine eigene Klangeinstellung zu erstellen, wählen Sie Optionen > Neue Voreinstellung.

Geben Sie einen Namen für die Klangeinstellung ein.

Navigieren Sie nach oben oder unten, um zwischen den Frequenzbändern zu wechseln und die Frequenz für jedes Band einzustellen.

RealPlaver

Wählen Sie Menü > Medien > RealPlayer.

RealPlayer erlaubt die Wiedergabe von Video- und Soundclips, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind, von einer E-Mail oder einem kompatiblen Computer übertragen wurden oder per Streaming aus dem Internet abgerufen werden. Unterstützt werden die Dateiformate MPEG-4, MP4 (nicht für Streaming), 3GP, RV, RA, AMR und MIDI. RealPlayer unterstützt möglicherweise nicht alle Variationen eines Mediendateiformats.

Wiederg. v. Videoclips u. Stream-Links

Wählen Sie zum Wiedergeben eines Videoclips Videoclips und dann den gewünschten Clip.

Wenn Sie zuvor wiedergegebene Dateien auflisten möchten, wählen Sie in der Hauptansicht des Programms die Option Zuletzt gespielte.

Zum Streaming von Inhalten über die Luftschnittstelle (Netzdienst) wählen Sie Streaming-Links und einen Link. RealPlayer erkennt die folgenden Arten von Links: rtsp:// URL und http:// URL auf eine RAM-Datei. Bevor das Streaming von Inhalten beginnt, muss Ihr Gerät eine Verbindung zu einer Internet-Site herstellen und den Inhalt zwischenspeichern. Wenn ein Wiedergabefehler aufgrund eines Netzfehlers auftritt, wiederholt RealPlayer automatisch den Verbindungsversuch zum Internet-Zugangspunkt.

Um Videoclips aus dem Internet herunterzuladen, wählen Sie Video-Downl.. Um die Lautstärke während der Wiedergabe einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten.

Um während der Wiedergabe vorzuspulen, navigieren Sie nach rechts und halten Sie die Taste gedrückt. Um während der Wiedergabe zurückzuspulen, navigieren Sie nach links und halten Sie die Taste gedrückt.

Um die Wiedergabe oder das Streamen abzubrechen, wählen Sie **Stop**. Das Zwischenspeichern oder die Verbindung zur Streaming-Site wird abgebrochen, die Wiedergabe des Clips angehalten und der Clip wird zum Anfang zurückgespult.

Um den Videoclip im normalen Bildschirmmodus anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Weiter in Normalansicht.

Anzeigen von Informationen zu einem Medienclip

Um die Eigenschaften eines Video- oder Soundclips oder eines Internet-Links anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Clip-Details**. Zu den angezeigten Informationen können z. B. die Bitrate oder der Internet-Link einer Streaming-Datei gehören.

RealPlayer-Einstellungen

Wählen Sie Menü > Medien > RealPlayer.

Sie können die RealPlayer-Einstellungen ggf. auch als Mitteilung von Ihrem Diensteanbieter beziehen.

Um die Einstellungen manuell festzulegen, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Video oder Streaming.

Aufnahme

Wählen Sie Menü > Medien > Aufnahme.

Mit dem Programm "Aufnahme" können Sie Sprachmemos und Telefongespräche aufzeichnen.

Die Aufnahmefunktion kann nicht verwendet werden, wenn eine Datenanruf- oder eine GPRS-Verbindung aktiv ist. Um einen Soundclip aufzunehmen, wählen Sie .

Um die Aufnahme eines Soundclips zu beenden, wählen Sie

Um den Soundclip wiederzugeben, wählen Sie ▶.

Um die Aufnahmequalität oder den Speicherort für Ihre Soundclips festzulegen, wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen**.

Aufgenommene Soundclips werden im Ordner "Soundclips" in der Galerie gespeichert.

Um ein Telefongespräch aufzunehmen, öffnen Sie während eines Sprachanrufs das Aufnahmeprogramm und wählen Sie Beide Gesprächsteilnehmer hören während der Aufnahme in regelmäßigen Abständen einen Signalton.

Nokia Internet-Radio

Wählen SieMenü > Medien > Radio > Internet-Radio.

Mit dem Programm Nokia Internet-Radio (Netzdienst) können Sie die verfügbaren Radiosender im Internet anhören.Damit Sie Radiosender anhören können, muss auf dem Gerät ein Zugangspunkt für Wireless LAN (WLAN) oder Paketdatenübertragung definiert sein.Beim Anhören von Sendern werden möglicherweise große Datenmengen über das Netz des Dienstanbieters übertragen. Als Verbindungsmethode wird WLAN empfohlen.Wenn Sie andere Verbindungsarten verwenden möchten, erkundigen Sie sich zuvor bei Ihrem Anbieter nach den Nutzungsbedingungen und Datendienstgebühren. So bietet beispielsweise ein Pauschaltarif (Flatrate) die Möglichkeit, große Datenmengen für eine feste Monatsgebühr herunterzuladen.

Wiedergabe von Internetradio-Sendern

Wählen Sie Menü > Medien > Radio > Internet-Radio.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Radiosender aus dem Internet wiederzugeben:

- Wählen Sie in Ihrem Favoriten oder im Senderverzeichnis einen Sender aus oder suchen Sie im Nokia Internetradio-Dienst Sender nach ihrem Namen.
 - Um einen Sender manuell hinzuzufügen, wählen Sie Optionen > Sender manuell hinzuf.. Außerdem können Sie mit dem Internet-Browser-Programm nach Sender-Links suchen. Kompatible Links werden automatisch im Internetradio-Programm geöffnet.
- Wählen Sie Optionen > Anhören. Es wird die Ansicht "Aktuelle Wiedergabe" geöffnet, in der Informationen zum aktuell gespielten Sender und Titel angezeigt werden.

Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie auf die Navigationstaste. Drücken Sie erneut auf die Navigationstaste, wenn Sie die Wiedergabe fortsetzen möchten.

Um Senderinformationen anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Senderinfos**

(nicht verfügbar, wenn Sie den Sender manuell gespeichert haben).

Wenn Sie einen Sender anhören, der in den Favoriten gespeichert ist, navigieren Sie nach links oder rechts, um den vorigen oder den nächsten gespeicherten Sender zu hören.

Sender-Favoriten

Wählen SieMenü > Medien > Radio > Internet-Radio.

Um Ihre Sender-Favoriten anzuzeigen und anzuhören, wählen SieFavoriten.

Um einen Sender manuell zu den Favoriten hinzuzufügen, wählen Sie**Optionen > Sender manuell hinzuf.**.Geben Sie die Internetadresse des Senders und einen Namen ein, der in der Favoritenliste angezeigt werden soll.

Um den aktuell laufenden Sender zu den Favoriten hinzuzufügen, wählen SieOptionen > Zu Favoriten hinzufügen.

Um Senderinformationen anzuzeigen, in der Liste einen Sender nach oben oder

nach unten zu wechseln oder einen Sender aus den Favoriten zu löschen, wählen Sie**Optionen** > **Sender**und die gewünschte Option.

Um nur Sender anzuzeigen, die mit bestimmten Buchstaben oder Zahlen beginnen, starten Sie mit der Eingabe der Zeichen. Es werden die übereinstimmenden Sender angezeigt.

Sendersuche

Wählen SieMenü > Medien > Radio > Internet-Radio.

Um im Nokia Internet-Radio-Dienst Sender nach Namen zu suchen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Wählen SieSuchen.
- 2 Geben Sie einen Sendernamen oder die ersten Buchstaben in das Suchfeld ein und wählen SieSuchen.

Es werden die übereinstimmenden Sender angezeigt.

Um einen Sender zu hören, markieren Sie ihn und wählen Sie**Anhören**.

Um einen Sender in Ihren Favoriten zu speichern, markieren Sie ihn und wählen Sie Optionen > Zu Favoriten hinzufügen.

Um eine weitere Suche durchzuführen, wählen SieOptionen > Erneut suchen.

Senderverzeichnis

Wählen Sie Menü > Medien > Radio > Internet-Radio und Senderverzeichnis.

Das Senderverzeichnis wird von Nokia gepflegt. Wenn Sie Internetradio-Sender außerhalb des Verzeichnisses hören möchten, fügen Sie die Senderinformationen manuell hinzu oder suchen Sie mit dem Internet-Browser nach Sender-Links im Internet.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Nach Genre durchsuchen — Anzeige der verfügbaren Radiosenderkategorien.

Nach Sprache durchsuch. — Anzeige der Sprachen, in denen Sender übertragen.

Nach Land/Region durchs. — Anzeige der Länder, in denen es Sender gibt.

Beste Sender — Anzeige der beliebtesten Sender im Verzeichnis.

Internetradio-Einstellungen

Wählen Sie Menü > Medien > Radio > Internet-Radio und Optionen > Einstellungen.

Um den Standard-Zugangspunkt für die Verbindung mit dem Netz auszuwählen, wählen Sie Standard-Zugangspunkt und aus den verfügbaren Optionen. Wenn bei jedem Öffnen des Programms nach dem Zugangspunkt gefragt werden soll, wählen Sie Immer fragen.

Um die Verbindungsgeschwindigkeiten für unterschiedliche Verbindungsarten zu ändern, wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Bitrate für GPRS-Verbind. — GPRS-Paketdatenverbindungen

Bitrate für 3G-Verbindung — UMTS-Paketdatenverbindungen

Bitrate Wi-Fi-Verbindung — WLAN-Verbindungen

Die Qualität der Radioübertragung hängt von der ausgewählten Verbindungsgeschwindigkeit ab. Je höher die Geschwindigkeit, desto besser die Qualität. Um Pufferung zu vermeiden, verwenden Sie die höchste Qualität nur mit High-Speed-Verbindungen.

Sicherheit und Datenmanagement

Dieser Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Daten und Software auf Ihrem Gerät verwalten. Außerdem finden Sie Hinweise zur Sicherheit des Geräts und der darauf gespeicherten Inhalte.

Wichtig: Das Gerät unterstützt nur ein Antivirus-Programm gleichzeitig. Wenn Sie mehrere Programme mit Antivirus-Funktion verwenden, kann dies die Leistung und den Betrieb beeinträchtigen, oder die Funktion Ihres Geräts beenden.

Sperren des Geräts

Der Sperrcode schützt das Gerät vor unbefugtem Zugriff. Der voreingestellte Code lautet 12345. Drücken Sie zum Sperren des Geräts in der Startansicht auf die Ein-/Aus-Taste und wählen Sie **Telefon sperren**.

Um das Gerät zu entsperren, wählen Sie Freigabe > OK, geben Sie den Sperrcode ein und wählen Sie OK.

Um den Sperrcode zu ändern, wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Allgemein > Sicherheit > Telefon und SIM-Karte. Geben Sie den alten Code und dann zweimal hintereinander den neuen Code ein. Sie müssen mindestens 6 Zeichen eingeben, wobei Zahlen, Symbole sowie Bleinschreibung verwendet werden können.

Halten Sie den Sperrcode geheim und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt vom Gerät auf. Falls Sie bei gesperrtem Gerät den Sperrcode vergessen, sind Servicearbeiten erforderlich. Es können zusätzliche Kosten anfallen, und möglicherweise werden die auf Ihrem Gerät gespeicherten persönlichen Daten gelöscht. Weitere Informationen erhalten Sie bei einem Nokia Care Point oder beim Verkäufer des Geräts.

Sie können das Gerät auch mithilfe einer Fernsperre sperren. Dazu muss eine entsprechende Kurzmitteilung an das Gerät gesendet werden.

Aktivieren einer Fernsperre für Ihr Gerät

- Um die Fernsperre zu aktivieren, wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Allgemein > Sicherheit > Telefon und SIM-Karte > Telefon-Fernsperre > Aktiviert.
- Geben Sie den Mitteilungstext ein. Sie können 5 bis 20 Zeichen eingeben und sowohl Groß- als auch Kleinbuchstaben verwenden.
- 3 Geben Sie den gleichen Text zur Bestätigung erneut ein.
- Geben Sie den Sperrcode ein. 4
- Um die Fernsperre für das Gerät zu aktivieren, schreiben Sie den vordefinierten Text und senden Sie ihn als SMS an Ihr Gerät. Um das Gerät zu entsperren, benötigen Sie den Sperrcode.

Sicherheit der Speicherkarte

Wählen Sie Menii > Office > Dateiman...

Um ein Passwort festzulegen, wählen Sie Optionen > Speicherk.-Passwort > Festlegen. Das Passwort kann bis zu 8 Zeichen lang sein. Die Groß-/Kleinschreibung ist zu beachten. Das Passwort wird auf Ihrem Gerät gespeichert. Sie müssen es nicht erneut eingeben, so lange Sie die Speicherkarte auf demselben Gerät verwenden. Wenn Sie die Speicherkarte auf einem anderen Gerät verwenden, werden Sie aufgefordert, das Passwort einzugeben. Nicht alle Speicherkarten unterstützen den Passwortschutz

Um das Passwort für die Speicherkarte zu entfernen, wählen Sie Optionen > Speicherk.-Passwort > Entfernen. Wenn Sie das Passwort entfernen, sind die Daten auf der Speicherkarte nicht vor unbefugter Nutzung geschützt.

Um eine gesperrte Speicherkarte zu öffnen, wählen Sie Optionen > Speicherkarte freigeben, Geben Sie das Passwort ein.

Wenn Sie das Passwort zum Entsperren einer gesperrten Speicherkarte vergessen haben, können Sie die Karte neu formatieren. In diesem Fall wird die Karte entsperrt und das Passwort entfernt. Wenn eine Speicherkarte formatiert wird, werden alle auf der Karte gespeicherten Daten gelöscht.

Verschlüsseln

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Datenman. > Verschlüssel..

Verschlüsseln Sie den Gerätespeicher oder die Speicherkarte, um unbefugten Zugriff auf wichtige Informationen auszuschließen.

Verschlüsseln des Gerätespeichers oder der Speicherkarte

Um den Gerätespeicher zu verschlüsseln, wählen Sie **Telefonspeicher**.

Um die Speicherkarte zu verschlüsseln, wählen Sie **Speicherkarte** und eine der folgenden Optionen:

Schlüssel wird nicht gespeichert

— Verschlüsseln der Speicherkarte ohne Speichern des Schlüssels. Wenn Sie

diese Option wählen, können Sie die Speicherkarte nicht in anderen Geräten verwenden. Außerdem kann die Speicherkarte nicht mehr entschlüsselt werden, wenn Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Schlüssel wird gespeichert

— Verschlüsseln der Speicherkarte und manuelles Speichern des Schlüssels im Standardordner. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie den Schlüssel an einem sicheren Ort aufbewahren und nicht im Gerät speichern. Sie können den Schlüssel zum Beispiel an Ihren Computer senden. Geben Sie ein Passwort für den Schlüssel und einen Namen für die Schlüsseldatei ein. Sie sollten ein langes und komplexes Passwort verwenden.

Verschlüsselung wiederhergestellt

— Verschlüsseln der Speicherkarte mithilfe des empfangenen Schlüssels. Wählen Sie die Schlüsseldatei aus und geben Sie das Passwort ein.

Entschlüsseln des Gerätespeichers oder der Speicherkarte

Denken Sie immer daran, den Gerätespeicher und/oder die Speicherkarte zu entschlüsseln, bevor Sie die Software des Geräts aktualisieren.

Um den Gerätespeicher zu entschlüsseln, wählen Sie Telefonspeicher.

Um die Speicherkarte ohne Deaktivierung des Schlüssels zu entschlüsseln, wählen Sie Speicherkarte > Entschlüsseln.

Um die Speicherkarte mit Deaktivierung des Schlüssels zu entschlüsseln, wählen Sie Speicherkarte > Entschl./Verschl. deakt..

Rufnummernbeschränkung

Wählen Sie Menü > Kontakte und Optionen > SIM-Nummern > Kont. m. Nrn.-beschr..

Mit der Rufnummernbeschränkung können Sie Anrufe von Ihrem Gerät auf bestimmte Telefonnummern beschränken. Dieser Dienst wird jedoch nicht von allen SIM-Karten unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Wenn Sicherheitsfunktionen (z. B. Anrufsperrung, Anrufe nur an geschlossene Benutzergruppen und Rufnummernbeschränkung), die Anrufe beschränken, verwendet werden, können möglicherweise noch Notrufe an die in Ihrem Gerät programmierte offizielle Notrufnummer getätigt werden. Anrufsperrung und Rufumleitung können nicht gleichzeitig aktiv sein.

Sie benötigen den PIN2-Code, um die Rufnummernbeschränkung aktivieren bzw. deaktivieren zu können oder um die Kontakte der Rufnummernbeschränkung zu bearbeiten. Ihren PIN2-Code erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Wählen Sie **Optionen** und eine der folgenden Optionen:

Nummernbeschränk. ein

 Aktivieren der Rufnummernbeschränkung.

Nr.-beschränk. deaktiv.

— Deaktivieren der Rufnummernbeschränkung.

Neuer SIM-Kontakt — Hinzufügen von Namen und Telefonnummern von Kontakten zur Liste der anrufbaren Nummern.

Aus Kontakten hinzuf. — Kopieren eines Kontakts aus der Liste der Adressbucheinträge in die Liste der erlaubten Rufnummern.

Um bei aktivierter Rufnummernbeschränkung Kurzmitteilungen an SIM-Kontakte senden zu können, müssen Sie die Nummer der Kurzmitteilungszentrale zur Liste der Rufnummernbeschränkung hinzuzufügen.

Zertifikats-Manager

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Allgemein > Sicherheit > Zertifikatmanagement.

Digitale Zertifikate sollen dazu dienen, die Herkunft von Software zu überprüfen, können jedoch keine Sicherheit garantieren. Es gibt vier Arten von Zertifikaten: Sicherheitszertifikate, persönliche Zertifikate, Zertifikate vertrauenswürdiger Internetseiten und Gerätezertifikate. Bei einer sicheren Verbindung kann der Server ein Serverzertifikat an Ihr Gerät senden. Beim Empfang wird das Zertifikat

anhand eines auf Ihrem Gerät gespeicherten Sicherheitszertifikats überprüft. Sie erhalten eine entsprechende Benachrichtigung, wenn die Identität des Servers nicht authentisch oder das auf Ihrem Gerät befindliche Zertifikat ungültig ist.

Sie können ein Zertifikat von einer Internetseite herunterladen oder als Mitteilung empfangen. Die Verwendung von Zertifikaten empfiehlt sich, wenn Sie eine Verbindung zu einer Online-Bank oder zu einem Remote-Server herstellen, um vertrauliche Informationen zu übertragen. Verwenden Sie auch Zertifikate, um sich vor Viren oder gefährlicher Software zu schützen und wenn Sie sicherstellen möchten, dass die Software, die Sie herunterladen und auf Ihrem Gerät installieren, keine Fälschung ist.

Tipp: Wenn Sie ein neues Zertifikat hinzufügen, überprüfen Sie seine Authentizität.

Anzeigen von Zertifikat-Details

Sie können sich der Identität eines Servers nur sicher sein, wenn die Signatur und die Laufzeit des entsprechenden Zertifikats überprüft wurden.

Um Details eines Zertifikats anzuzeigen, öffnen Sie einen Zertifikatordner, wählen Sie ein Zertifikat aus und wählen Sie anschließend Optionen > Zertifikat-Details.

Daraufhin wird einer der folgenden Hinweise angezeigt:

Zertifikat nicht beglaubigt — Sie haben kein Programm zur Verwendung des Zertifikats festgelegt. Ändern Sie ggf. die Beglaubigungseinstellungen.

Abgelaufenes Zertifikat — Die Gültigkeitsdauer für das ausgewählte Zertifikat ist abgelaufen.

Zertifikat noch nicht gültig — Die Gültigkeitsdauer für das ausgewählte Zertifikat hat noch nicht begonnen.

7ertifikat fehlerhaft — Das 7ertifikat kann nicht verwendet werden. Wenden Sie sich an den Aussteller.

Beglaubigungseinstellungen für **7ertifikate**

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Allgemein > Sicherheit > Zertifikatmanagement.

Die Beglaubigung eines Zertifikats bedeutet, dass die Herkunft von Internetseiten, E-Mail-Servern, Softwarepaketen und anderen Daten überprüft wurde. Zur Überprüfung von Diensten und Software können nur vertrauenswürdige Zertifikate verwendet werden.

Wichtig: Die Risiken, die bei der Nutzung von Fernverbindungen und der Installation von Software über diese entstehen, werden durch die Verwendung von Zertifikaten erheblich verringert. Dies gilt aber nur, wenn die Zertifikate ordnungsgemäß verwendet werden. Das Vorhandensein eines Zertifikats an sich bietet noch keinen Schutz, Der Zertifikats-Manager muss korrekte, authentische oder vertrauenswürdige Zertifikate enthalten, damit die Sicherheit erhöht wird. Die Lebensdauer von Zertifikaten ist begrenzt. Wenn bei einem Zertifikat. das gültig sein sollte, eine Meldung angezeigt wird, die besagt, dass das Zertifikat abgelaufen oder noch nicht gültig ist, prüfen Sie, ob das Datum und die Uhrzeit am Gerät richtig eingestellt sind.

Bevor Sie Zertifikatseinstellungen ändern, müssen Sie sicherstellen, dass Sie dem Eigentümer des Zertifikats tatsächlich vertrauen, und dass das Zertifikat dem angegebenen Eigentümer gehört.

Um die Einstellungen zur Vertrauenswürdigkeit zu ändern, wählen Sie zuerst ein Zertifikat und anschließend Optionen > Beglaubigungseinstell.. Navigieren Sie zu einem Feld im Programm, und drücken Sie die Navigationstaste zur Auswahl von Ja oder Nein. Die Vertrauenseinstellungen von persönlichen Zertifikaten können nicht geändert werden.

Je nach Zertifikat wird eine Liste von Programmen angezeigt, die das Zertifikat verwenden können:

Symbian-Installation — Neues Symbian-Programm.

Internet — E-Mail und Grafiken.

Programminstallat. — Neues JavaProgramm.

Online-Zert.-prüfung — Online-Zertifikatsstatus-Protokoll.

Anzeigen und Bearbeiten von Sicherheitsmodulen

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Allgemein > Sicherheit > Sicherheitsmodul.

Um ein Sicherheitsmodul anzuzeigen oder zu bearbeiten, wählen Sie das gewünschte Modul aus der Liste.

Um Detailinformationen über ein Sicherheitsmodul anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Sicherheitsdetails.

Zum Bearbeiten der PIN-Codes für das Sicherheitsmodul öffnen Sie das Modul und wählen Sie Modul-PIN (PIN-Code für das Sicherheitsmodul) oder Signatur-PIN (PIN-Code für digitale Signaturen). Möglicherweise können Sie diese Codes nicht für alle Sicherheitsmodule ändern.

Der Schlüsselspeicher enthält die Inhalte des Sicherheitsmoduls. Um den Schlüsselspeicher zu löschen, wählen Sie Optionen > Löschen. Möglicherweise können die Schlüsselspeicher nicht bei allen Sicherheitsmodulen gelöscht werden.

Fernkonfiguration

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Datenman. > Geräte-Man..

Mit dem Gerätemanager können Sie Einstellungen, Daten und Software auf Ihrem Gerät remote verwalten.

Sie können eine Verbindung zu einem Server herstellen, um Konfigurationseinstellungen zu empfangen. Ihre Diensteanbieter oder die IT-Abteilung Ihres Unternehmens stellt Ihnen möglicherweise verschiedene Server-Profile und Konfigurationseinstellungen zur Verfügung. Diese Konfigurationseinstellungen können Verbindungs- und andere Einstellungen enthalten, die von den verschiedenen Programmen des Geräts verwendet werden. Die verfügbaren Optionen können unterschiedlich sein.

Die Verbindung zur Fernkonfiguration wird normalerweise durch den Server gestartet, wenn die Geräteeinstellungen aktualisiert werden müssen.

Um ein neues Serverprofil zu erstellen, wählen Sie **Optionen** >

Serverprofile > Optionen > Neues Serverprofil.

Möglicherweise erhalten Sie eine Konfigurationsmitteilung mit diesen Einstellungen von Ihrem Diensteanbieter. Legen Sie andernfalls folgende Einstellungen fest:

Servername — Geben Sie den Namen des Konfigurationsservers ein.

Server-ID — Geben Sie eine eindeutige Kennung für den Konfigurationsserver ein.

Server-Passwort — Geben Sie ein Passwort ein, um das Gerät beim Server anzumelden.

Zugangspunkt — Wählen Sie den Zugangspunkt aus, den Sie für die Konfigurationsverbindung verwenden möchten, oder erstellen Sie einen neuen Zugangspunkt. Sie können auch festlegen, dass Sie bei jeder Konfiguration nach dem Zugangspunkt gefragt werden. Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Internet als Datenträger ausgewählt wurde.

Serveradresse — Geben Sie die Internetadresse des Konfigurationsservers ein.

Port — Geben Sie den Port des Servers ein.

Benutzername und **Passwort** — Hier geben Sie Ihre Benutzerkennung und Ihr Passwort für den Konfigurationsserver ein.

Konfiguration erlauben — Wählen Sie Ja, um festzulegen, dass der Server Konfigurationssitzungen herstellen kann.

Alle Aufford. akzeptieren — Wählen Sie Ja, wenn der Server beim Initiieren einer Konfigurationssitzung nicht um Bestätigung fragen soll.

Netzauthentifizierung — Geben Sie an, ob die HTTP-Authentifizierung verwendet werden soll.

Netz-Benutzername und Netz-Passwort — Hier geben Sie Ihre Benutzerkennung für die HTTP-Authentifizierung ein. Diese Einstellung ist nur dann verfügbar, wenn Sie Netzauthentifizierung ausgewählt haben

Um eine Verbindung zum Server herzustellen und Konfigurationseinstellungen für das Gerät zu empfangen, wählen Sie **Optionen** > **Konfiguration starten**.

Um das Konfigurationsprotokoll des ausgewählten Profils anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Protokoll zeigen.

Um die Gerätesoftware über das Mobilfunknetz zu aktualisieren, wählen Sie **Optionen** > **Aktualisierungen suchen**. Bei der Aktualisierung werden Ihre Einstellungen nicht überschrieben. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, nachdem Sie das Update-Paket erhalten haben. Ihr Gerät wird neu gestartet, sobald die Installation abgeschlossen ist.

Das Herunterladen von Software-Updates kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden (Netzdienst).

Stellen Sie vor dem Starten des Updates sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist. Schließen Sie das Gerät andernfalls an das Ladegerät an.

Warnung:

Bis zum Abschluss eines Software-Undates und dem Neustart des Geräts können Sie das Gerät nicht benutzen. Dies gilt auch für Notrufe. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Daten gesichert haben, bevor Sie mit der Installation eines Updates beginnen.

Programm-Manager

Über den Programm-Manager können Sie die auf dem Gerät installierten Software-Pakete anzeigen. Sie können Details zu installierten Programmen anzeigen, Programme entfernen und Installationseinstellungen definieren.

Sie können zwei Arten von Programmen und Software auf dem Gerät installieren:

- Auf Java-Technik basierende JME-Programme mit der Erweiterung .jad oder .jar
- Andere für das Betriebssystem Symbian geeignete Programme und Software mit der Erweiterung .sis oder .sisx

Installieren Sie nur Software, die mit dem Gerät kompatibel ist.

Installieren von Programmen und Software

Sie können Installationsdateien von einem kompatiblen Computer auf Ihr Gerät übertragen, über eine Internet-, Bluetooth oder entsprechende Verbindung herunterladen oder in einer Multimedia-Mitteilung bzw. als E-Mail-Anhang empfangen. Mit dem Nokia Application Installer aus der Nokia Ovi Suite können Sie ein Programm auf dem Gerät installieren.

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Datenman. > Progr.-Man..

Die Installationsdateien befinden sich im Ordner Install.-dateien und installierte Programme im Ordner Install, Progr.,

Die Symbole haben folgende Bedeutung:



SIS- oder SISX-Programm **Tava-Programm**



Installation des Programms nicht abgeschlossen



Programm auf Speicherkarte installiert

Wichtig: Installieren und verwenden Sie nur Programme und andere Software aus vertrauenswürdigen Quellen, wie zum Beispiel Programme, die "Symbian Signed" sind oder den Java Verified™-Test bestanden haben.

Beachten Sie vor der Installation Folgendes:

 Wählen Sie Optionen > Details zeigen, um den Typ, die Versionsnummer und den Lieferanten oder Hersteller des Programms anzuzeigen.

> Um die Details des Sicherheitszertifikats des Programms anzuzeigen, wählen Sie Details: > Zertifikate: > Details anzeigen.

 Wenn Sie eine Datei installieren, die eine Aktualisierung bzw. Reparatur eines vorhandenen Programms enthält, können Sie das ursprüngliche Programm nur mithilfe der Original-Installationsdatei oder einer vollständigen Sicherungskopie des entfernten Softwarepakets wiederherstellen. Um das ursprüngliche Programm wiederherzustellen, entfernen Sie zunächst das Programm und installieren Sie es dann erneut von der Original-Installationsdatei bzw. der Sicherungskopie.

Die JAR-Datei wird zum Installieren von Java-Programmen benötigt. Wenn diese fehlt, werden Sie möglicherweise aufgefordert, sie herunterzuladen. Wenn für das Programm kein Zugangspunkt definiert ist, werden Sie aufgefordert, einen auszuwählen. Zum Herunterladen der JAR-Datei benötigen Sie möglicherweise einen Benutzernamen und ein Passwort, um auf den Server zuzugreifen. Diese erhalten Sie vom Lieferanten bzw. Hersteller des Programms.

Gehen Sie zum Installieren eines Programms oder von Software wie folgt vor:

1 Zum Suchen der Installationsdatei wählen Sie Menü > Systemstrg. > Datenman. > Progr.-Man. und Install.-dateien. Sie können auch mit dem Dateimanager nach Installationsdateien suchen oder Mitteilungen > Eingang wählen und eine Mitteilung öffnen, die eine Installationsdatei enthält.

 Wählen Sie im Programmmanager das zu installierende Programm aus.

Während der Installation werden Informationen über den Status des Installationsvorgangs angezeigt. Wenn Sie ein Programm ohne digitale Signatur oder Zertifizierung installieren, wird eine Warnmeldung angezeigt. Setzen Sie die Installation nur fort, wenn Sie Herkunft und Inhalt des Programms mit Sicherheit kennen.

Zum Starten eines installierten Programms wählen Sie das Programm aus. Wenn im Programm kein Standardordner definiert ist, wird es im Hauptmenü im Ordner Installat. installiert.

Wählen Sie Optionen > Protokoll ansehen, um festzustellen, welche Softwarepakete wann installiert oder deinstalliert wurden.

Wichtig: Das Gerät unterstützt nur ein Antivirus-Programm gleichzeitig. Wenn

Sie mehrere Programme mit Antivirus-Funktion verwenden, kann dies die Leistung und den Betrieb beeinträchtigen, oder die Funktion Ihres Geräts beenden.

Nach der Installation von Anwendungen auf einer kompatiblen Speicherkarte verbleiben die Installationsdateien (.sis, .sisx) im Gerätespeicher. Diese Dateien belegen u. U. viel Speicherplatz. wodurch verhindert wird, dass Sie andere Dateien abspeichern können. Um ausreichend Speicher zu behalten. sollten Sie die Installationsdateien unter Verwendung der Nokia Ovi Suite zuerst auf einem kompatiblen PC sichern und sie dann unter Verwendung des Dateimanagers aus dem Gerätespeicher löschen. Ist die .sis-Datei ein Anhang einer Mitteilung, löschen Sie die Mitteilung aus dem Posteingang.

Entfernen von Programmen und Software

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Datenman. > Progr.-Man..

Navigieren Sie zu einem Softwarepaket, und wählen Sie **Optionen** > **Deinstallieren**. Wählen Sie zur Bestätigung Ja. Wenn Sie Software entfernen, können Sie diese anschließend nur über die Originaldatei des Softwarepakets oder über eine vollständige Sicherungsdatei des entfernten Softwarepakets wiederherstellen. Wenn Sie ein Softwarepaket deinstallieren, können Sie Dokumente, die mit dieser Software erstellt wurden, unter Umständen nicht mehr öffnen.

Wenn ein anderes Softwarepaket von dem Softwarepaket abhängig ist, das Sie entfernt haben, funktioniert das andere Softwarepaket möglicherweise nicht mehr. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des installierten Softwarepakets.

Einstellungen für den Programm-Manager

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Datenman. > Progr.-Man..

Wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** und eine der folgenden Optionen:

Software-Installation — Wählen Sie diese Option, wenn Symbian-Software ohne überprüfte digitale Signatur installiert werden kann.

Online-Zertifikatprüfung — Prüfen Sie vor der Installation eines Programms die Online-Zertifikate.

Standard-Web-Adresse — Legt die Standardadresse zur Prüfung von Online-Zertifikaten fest.

Einige Java-Programme erfordern u. U. das Senden einer Nachricht oder eine Netzverbindung zu einem bestimmten Zugangspunkt, damit zusätzliche Daten oder Komponenten heruntergeladen werden können.

Lizenzen

Digitale Rechteverwaltung (Digital Rights Management)

Zum Schutz von geistigem Eigentum einschließlich Urheberrechten setzen die Rechteinhaber von Inhalten unterschiedliche Techniken zur digitalen Rechteverwaltung (Digital Rights Management, DRM) ein. Dieses Gerät verwendet für den Zugriff auf DRM-geschützte Daten verschiedene DRM-Programme. Sie können mit diesem Gerät auf Inhalte zugreifen, die mit folgenden DRM-Techniken geschützt sind: WMDRM 10 und OMA DRM 2.0. Bei DRM-Software, die den Schutz dieser Inhalte nicht sicherstellt,

können die Rechteinhaber verlangen, dass die Funktion der DRM-Software, auf neue DRM-geschützte Inhalte zugreifen zu können, widerrufen wird. Dieser Widerruf kann dazu führen, dass auch die Aktualisierung von DRM-geschützten Inhalten, die bereits auf dem Gerät gespeichert sind, nicht möglich ist. Der Widerruf von derartiger DRM-Software hat keine Auswirkung auf die Nutzung von nicht DRM-geschützten Inhalten oder Inhalten, die mit anderen Arten von DRM-Software geschützt sind.

Informationen zu Lizenzen

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Datenman. > Lizenzen.

Einige Mediendateien, z. B. Bilder, Musik oder Videoclips, sind durch digitale Nutzungsrechte geschützt. Durch die Lizenzen solcher Dateien kann deren Nutzung zugelassen oder eingeschränkt werden. So kann beispielsweise bei bestimmten Lizenzen die Wiedergabe eines Musiktitels auf eine bestimmte Anzahl begrenzt sein. Im Rahmen einer Wiedergabesitzung können Sie den Rücklauf oder Vorlauf für den Titel wählen oder diesen unterbrechen. Sobald Sie die Wiedergabe jedoch

beenden, ist eine der zulässigen Instanzen verbraucht.

Verwenden von Lizenzen

DRM-geschützte (Digital Rights Management) Inhalte werden mit einer zugehörigen Lizenz geliefert, in der Ihre Rechte zur Nutzung des Inhalts definiert sind.

Enthält Ihr Gerät OMA DRM-geschützte Inhalte, verwenden Sie zum Sichern dieser Inhalte und der Lizenz die Sicherungsfunktion der Nokia Ovi Suite.

Andere Methoden der Übertragung könnten die Lizenz, die zur Weiterverwendung der OMA DRM-geschützten Inhalte wieder hergestellt werden muss, nach einer Formatierung des Gerätespeichers nicht übertragen. Die Lizenz muss möglicherweise auch nach einer Beschädigung der Daten auf Ihrem Gerät wieder hergestellt werden.

Enthält Ihr Gerät WMDRM-geschützte Inhalte, gehen die Inhalte und die Lizenz nach einer Formatierung des Gerätespeichers verloren. Die Lizenz und Inhalte können ebenfalls bei einer Beschädigung der Daten auf Ihrem Gerät verloren gehen. Der Verlust der Lizenz oder der Inhalte kann Ihre Möglichkeiten einschränken, die Inhalte auf dem Gerät erneut zu nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Einzelne Lizenzen können einer bestimmten SIM-Karte zugeordnet sein, wodurch der Zugriff auf den geschützten Inhalt nur möglich wird, wenn die SIM-Karte in das Gerät eingelegt ist.

Um Ihre Lizenzen nach Typ anzuzeigen, wählen Sie Gültige Lizenzen, Ungült. Lizenzen oder Nicht verwendet.

Um die Lizenzdetails anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Lizenzdetails**.

Für jede Mediendatei werden folgende Details angezeigt:

Status — Der Status ist entweder Lizenz ist gültig, Lizenz abgelaufen oder Lizenz noch nicht gültig.

Inhalt senden — Erlaubt bedeutet, dass Sie die Datei an ein anderes Gerät senden dürfen.

Inhalt in Telefon — **Ja** bedeutet, dass sich die Datei auf dem Gerät befindet.

Der Pfad zur Datei wird angezeigt. Nein bedeutet, dass sich die verbundene Datei derzeit nicht auf dem Gerät befindet.

Um eine Lizenz zu aktivieren, wählen Sie in der Lizenzen-Hauptansicht Ungült. Lizenzen > Optionen > Lizenz laden. Stellen eine Netzverbindung her, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Dadurch gelangen Sie zu einer Internetseite, auf der Sie Rechte für die Medien erwerben können.

Um Dateirechte zu löschen, navigieren Sie zu der gewünschten Datei und wählen Sie **Optionen > Löschen**. Wenn mit einer Mediendatei mehrere Rechte verbunden sind, werden alle Rechte gelöscht.

Die Gruppenlizenz-Ansicht zeigt alle Dateien an, die zu einem Gruppenrecht gehören. Wenn Sie mehrere Mediendateien mit denselben Rechten heruntergeladen haben, werden sie alle in dieser Ansicht dargestellt. Sie können die Gruppenansicht wahlweise über die Registerkarte mit den gültigen Lizenzen oder den ungültigen Lizenzen öffnen.

Zum Zugriff auf diese Dateien öffnen Sie den Ordner für die Gruppenrechte.

Sync

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Verbind. > Synchron..

Mithilfe der Option "Sync" können Sie Ihre Notizen, Ihre Kalendereinträge sowie Kurz- und Multimedia-Mitteilungen, Browser-Lesezeichen oder Kontakte mit verschiedenen kompatiblen Programmen auf einem kompatiblen Computer oder im Internet synchronisieren.

Möglicherweise erhalten Sie die Synchronisationseinstellungen von Ihrem Diensteanbieter in einer gesonderten Kurzmitteilung.

Ein Synchronisationsprofil enthält die notwendigen Einstellungen für die Synchronisation.

Wenn Sie das Sync-Programm öffnen, wird entweder das standardmäßige oder das zuvor verwendete Synchronisationsprofil angezeigt. Um das Profil zu ändern, navigieren Sie zu einem Synchronisationselement und wählen Sie dann entweder Markieren

(Element in Profil aufnehmen) oder Mark. lösch. (Element nicht beinbeziehen).

Zum Verwalten der Sync-Profile wählen Sie Optionen und die gewünschte Option.

Wählen Sie zur Synchronisation von Daten Optionen > Synchronisieren.

Wenn Sie die Synchronisation abbrechen möchten, bevor sie beendet wurde, wählen Sie Abbruch.

Mobiles VPN

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Verbindung > VPN.

Der mobile VPN-Client (Virtual Private Network, Virtuelles Privates Netzwerk) von Nokia stellt eine sichere Verbindung zum kompatiblen Unternehmens-Intranet und zu Diensten, wie z. B. E-Mail, her. Ihr Gerät stellt über ein Mobilfunknetz und das Internet die Verbindung zum VPN-Gateway eines Unternehmens her, das als Zugang zum kompatiblen Unternehmensnetzwerk fungiert. Der VPN-Client verwendet die

IP Security-Technologie (IPSec). IPSec ist ein Rahmen von offenen Standards zur Unterstützung des sicheren Datenaustauschs über IP-Netzwerke.

VPN-Richtlinien legen die Methode fest, die der VPN-Client und ein VPN-Gateway verwenden, um einander sowie die verwendeten

Verschlüsselungsalgorithmen zu authentifizieren, die die Vertraulichkeit der Daten gewährleisten sollen. Wenden Sie sich an die IT-Abteilung Ihres Unternehmens, um eine VPN-Richtlinie zu erhalten.

Für die Installation von VPN-Clients, Zertifikaten und Richtlinien wenden Sie sich bitte an den IT-Administrator Ihres Unternehmens.

Verwalten von VPN

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

VPN-Richtlinien — Installieren, Anzeigen und Aktualisieren von VPN-Richtlinien.

VPN-Richtlinienserver — Bearbeiten der Einstellungen für die Verbindung mit VPN-Richtlinienservern, über die VPN-Richtlinien installiert und

aktualisiert werden können. Richtlinienserver beziehen sich auf den Nokia Security Service Manager (NSSM), der jedoch nicht zwingend erforderlich ist.

VPN-Protokoll — Anzeigen des Protokolls für die Installation, Aktualisierung und Synchronisierung von VPN-Richtlinien und anderen VPN-Verbindungen.

Bearbeiten von VPN-Zugangspunkten

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Verbindung > Ziele.

Ihr Telefon wird über einen Zugangspunkt mit einem Netzwerk verbunden. Um E-Mail- und Multimedia-Dienste zu nutzen oder auf Internetinhalte zugreifen zu können, müssen Sie zuerst Internetzugangspunkte für diese Dienste definieren. VPN-Zugangspunkte (Virtual Private Network) koppeln VPN-Richtlinien mit normalen Internetzugangspunkten, um sichere Verbindungen herzustellen.

Möglicherweise hat Ihr Diensteanbieter einige oder alle Zugangspunkte für Ihr Gerät voreingestellt, die Sie dann möglicherweise nicht erstellen. hearheiten oder entfernen können

Wählen Sie ein Ziel und dann Optionen > Bearbeiten und legen Sie anschließend die folgenden Einstellungen fest:

Verbindungsname — Geben Sie den Namen für den VPN-Zugangspunkt ein.

VPN-Richtlinie — Wählen Sie die VPN-Richtlinie, die Sie dem Internetzugangspunkt zuweisen möchten

Internetzugangspunkt — Wählen Sie den Internetzugangspunkt, mit dem Sie die VPN-Richtlinie verknüpfen möchten. um sichere Datenübertragungsverbindungen

Proxyserver-Adresse — Geben Sie die Adresse des Proxyservers im privaten Netzwerk ein.

herstellen zu können.

Proxy-Portnummer — Geben Sie den Port des Proxyservers ein.

Zug.-punkt verwenden — Festlegen, ob Verbindungen, die diesen Zugangspunkt verwenden, automatisch hergestellt werden.

Die Einstellungen, die zur Bearbeitung zur Verfügung stehen, können unterschiedlich sein.

Wenden Sie sich an die IT-Abteilung Ihres Unternehmens, um die korrekten Einstellungen zu erhalten.

Verwenden von VPN-Verbindungen in Programmen

Um sich an einem Unternehmensnetzwerk anmelden zu können, müssen Sie über persönliche Anmeldedaten verfügen. Wenden Sie sich an die IT-Abteilung Ihres Unternehmens, um die korrekten Anmeldedaten zu erhalten.

Um eine VPN-Verbindung in einem Programm verwenden zu können, muss das Programm einem VPN-Zugangspunkt zugewiesen sein.

Tipp: Sie können für die Verbindungseinstellung des Programms die Option Immer fragen wählen. In diesem Fall können Sie den VPN-Internetzugangspunkt aus eine Liste von Verbindungen dann auswählen, wenn die Verbindung benötigt wird.

- Wählen Sie in dem Programm, in dem Sie die VPN-Verbindung erstellen möchten, als Zugangspunkt einen VPN-Zugangspunkt.
- Wenn Sie Legacy-Authentifizierung verwenden, geben Sie Ihren VPN-Benutzernamen sowie den Passcode oder das Kennwort ein. Wenn die SecurID-Zeichenfolge nicht mehr synchron mit der Zeituhr des ACE/Servers läuft, geben Sie den nächsten Passcode ein. Wenn Sie die zertifikatsbasierte Authentifizierung verwenden, müssen Sie hier möglicherweise das Kennwort des Schlüsselspeichers eingeben.

Einstellungen

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell..

Sie können verschiedene Einstellungen des Geräts definieren oder ändern. Das Ändern dieser Einstellungen hat Auswirkungen auf verschiedene Programme des Geräts.

Einige Einstellungen sind möglicherweise im Gerät voreingestellt oder werden Ihnen in einer speziellen Mitteilung von Ihrem Diensteanbieter zugesendet. Es kann sein, dass Sie sie nicht ändern können.

Wählen Sie die zu bearbeitenden Einstellung aus und gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wechseln Sie zwischen zwei Werten, wie z. B. "An" und "Aus".
- Wählen Sie einen Wert aus einer Liste aus.
- Öffnen Sie ein Eingabefeld zur Eingabe eines Wertes.
- Öffnen Sie einen Schieberegler und navigieren Sie nach links oder rechts, um den Wert zu ändern.

Allgemeine Einstellungen

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Allgemein.

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

Personalisieren — Ändert die Display-Einstellungen und personalisiert das Gerät.

Datum/Uhrzeit — Ändern des Datums und der Uhrzeit.

Zubehör — Legt die Einstellungen für Ihr Zubehör fest.

Sicherheit — Ändert die Sicherheitseinstellungen.

Werkseinstell. — Wiederherstellen der ursprünglichen Geräteinstellungen.

Standortbest. — Festlegen der Standortermittlungsmethode und des Servers für Programme, die GPS verwenden.

Die verfügbaren Optionen können variieren.

Personalisierungseinstellungen

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Allgemein > Personalisieren.

Display-Einstellungen

Um die Beleuchtungsstufe festzulegen, die für das Gerät vor dem Einschalten der Hintergrundbeleuchtung erforderlich ist, wählen Sie **Display** > **Lichtsensor**.

Um die Schriftgröße zu ändern, wählen Sie **Display** > **Schriftgröße**.

Um den Zeitraum festzulegen, nach dem der Bildschirmschoner aktiviert wird, wenn das Gerät nicht bedient wird, wählen Sie Display > Zeit bis Energiesparm..

Um den Text oder das Logo auszuwählen, das zur Begrüßung auf dem Display angezeigt wird, wählen Sie Display > Begrüßung oder Logo. Sie können entweder die Standardbegrüßung wählen, eigenen Text eingeben oder ein Bild auswählen.

Um festzulegen, wie lange nach dem letzten Tastendruck die Beleuchtung ausgeschaltet wird, wählen Sie Display > Beleuchtungsdauer.

Toneinstellungen

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell..

Wählen Sie Allgemein > Personalisieren > Töne und eine der folgenden Optionen:

Klingelton — Wählen Sie einen Klingelton aus der Liste oder wählen Sie Sound-Downloads, um einen Ordner mit einer Liste von Lesezeichen für Internetseiten zu öffnen, von denen Sie über den Browser Klingeltöne herunterladen können. Arbeiten Sie mit zwei Telefonleitungen, können Sie für jede Leitung einen anderen Klingelton festlegen.

Videoanrufsignal — Auswählen eines Klingeltons für Videoanrufe.

Anrufernamen ansagen — Wenn diese Einstellung aktiviert ist und Sie von einer Person aus Ihrer Kontaktliste angerufen werden, gibt das Gerät einen Klingelton wieder, der aus einer Kombination des gesprochenen Namens des Kontakts und dem ausgewählten Klingelton besteht.

Klingeltonart — Festlegen, auf welche Weise Sie der Klingelton aufmerksam machen soll.

Klingeltonlautstärke — Festlegen der Klingeltonlautstärke.

Kurzmitteilungssignal — Auswählen eines akustischen Signals für eingegangene Kurzmitteilungen.

E-Mail-Signal — Auswählen eines akustischen Signals für eingegangene E-Mails.

Kalender-Signalton — Auswählen eines akustischen Signals für Kalendererinnerungen.

Wecker-Signalton — Auswählen eines akustischen Signals für Wecker.

Vibrationsalarm — Festlegen, dass das Gerät bei ankommenden Anrufen oder Mitteilungen vibriert.

Tastentöne — Festlegen der Lautstärke der Tastentöne.

Warntöne — Aktivieren der Warntöne.

T-Coil-Hörhilfemodus — Aktivieren des T-Coil-Hörhilfemodus.

Spracheinstellungen

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Allgemein > Personalisieren > Sprache.

Display-Sprache — Festlegen der Gerätesprache.

Eingabesprache — Auswählen der Sprache für das Verfassen von Notizen und Mitteilungen.

Texterkennung — Aktivieren der automatischen Worterkennung.

Eingabeoptionen — Festlegen der Einstellungen für die automatische Worterkennung.

Mitteilungstasteneinstellungen

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Allgemein > Personalisieren > Mitteilungstaste.

Um festzulegen, welches Programm bzw. welche Aufgabe ausgeführt wird, wenn Sie auf die Mitteilungstaste drücken, wählen Sie Mitteilungstaste.

Um das voreingestellte Programme bzw. die voreingestellte Aufgabe wiederherzustellen, wählen Sie Standard wiederherstell.

Datums- und Uhrzeiteinstellungen

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Allgemein > Datum/ Ilhrzeit

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Datum und **Uhrzeit** — Festlegen des aktuellen Datums und der Uhrzeit.

Zeitzone — Einstellen der Zeitzone.

Datumsformat und

Datumstrennzeichen — Festlegen des Datumsformats und des Trennzeichens.

Uhrzeitformat und

Uhrzeittrennzeichen — Geben Sie an. ob die 12- oder die 24-Stundenanzeige verwendet werden soll, und welches Symbol als Trennzeichen zwischen Stunden und Minuten dienen soll.

Uhrentyp — Festlegen des Uhrentyps.

Weckton — Auswählen des des Wecktons

Schlummerintervall — Festlegen des Schlummerintervalls für den Wecker.

Werktage — Angeben der Wochentage, bei denen es sich um Werktage handelt.

Automat. Zeitanpassung

— Automatische Aktualisierung der Uhrzeit, des Datums und der Zeitzoneninformationen (Netzdienst).

Zubehöreinstellungen

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Allgemein > Zubehör.

Um festzulegen, welches Profil beim Anschließen des Zubehörs an das Gerät aktiviert wird, wählen Sie das Zubehör und dann Standardprofil.

Um das Gerät so einzustellen, dass es bei angeschlossenem Zubehör eingehende Telefonanrufe nach 5 Sekunden automatisch annimmt, wählen Sie das Zubehör und Automat.
Rufannahme > Ein. Wenn der Klingelton im ausgewählten Profil auf Einzelton oder Lautlos eingestellt ist, ist eine automatische Annahme nicht möglich.

Wenn das Gerät während der Verbindung mit einem Zubehörgerät beleuchtet werden soll, wählen Sie Beleuchtung > Ein. Diese Option ist nur für bestimmte Zubehörgeräte verfügbar.

Sicherheitseinstellungen Sicherheitseinstellungen

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Allgemein > Sicherheit.

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

Telefon und SIM-Karte — Ändern der Sicherheitseinstellungen für Ihr Gerät und die SIM-Karte.

Zertifikatmanagement — Verwalten der Sicherheitszertifikate.

Geschützter Inhalt — Ändern der Einstellungen für DRM-geschützte Inhalte.

Sicherheitsmodul — Verwalten der Sicherheitsmodule.

Verwenden Sie keine den Notrufnummern ähnlichen Codes, um ein versehentliches Wählen einer Notrufnummer zu vermeiden. Die Codes werden als Sternchen angezeigt. Wenn Sie einen Code ändern, geben Sie zuerst den aktuellen Code und dann zweimal hintereinander den neuen Code ein.

Geräte- und SIM-Kartensicherheit

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. > Allgemein > Sicherheit.

Um den PIN-Code zu ändern, wählen Sie Telefon und SIM-Karte > PIN-Code. Der neue Code muss 4 bis 8 Zeichen lang sein. Der PIN-Code schützt Ihre SIM-Karte vor unautorisierter Verwendung und wird mit der SIM-Karte zur Verfügung gestellt. Wenn dreimal hintereinander ein falscher PIN-Code eingegeben wurde, wird der Code gesperrt und Sie müssen zur Entsperrung den PUK-Code eingeben,

bevor Sie die SIM-Karte wieder verwenden können.

Um die Tastatur so einzustellen, dass sie nach einer bestimmten Zeit automatisch gesperrt wird, wählen Sie Telefon und SIM-Karte > Tastatursperrfrist.

Um einen Zeitraum festzulegen, nach dem das Gerät automatisch gesperrt wird und erst wieder verwendet werden kann, wenn der richtige Sperrcode eingegeben wurde, wählen Sie Telefon und SIM-Karte > Zeit bis Telefonsperre. Geben Sie den Zeitraum in Minuten ein, oder wählen Sie Keine, um die automatische Sperre zu deaktivieren. Wenn das Gerät gesperrt ist, können dennoch Gespräche angenommen und möglicherweise immer noch Notrufe an die in Ihrem Gerät programmierte offizielle Notrufnummer getätigt werden.

Um den Sperrcode zu ändern, wählen Sie **Telefon und SIM-Karte** > **Sperrcode**. Der Standardsperrcode ist 12345. Geben Sie den aktuellen Code ein, und geben Sie danach zweimal den neuen Code ein. Der neue Code muss 4 bis 255 Zeichen lang sein. Es können alphanumerische (Groß- und Kleinschreibung) Zeichen verwendet werden. Wenn der Sperrcode nicht das richtige Format aufweist, werden Sie vom Gerät darauf hingewiesen.

Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen

Um die ursprünglichen Geräteinstellungen wiederherzustellen, wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Allgemein > Werkseinstell.. Hierzu benötigen Sie den Sperrcode für das Gerät. Nach dem Zurücksetzen der Einstellungen dauert der nächste Einschaltvorgang möglicherweise länger. Dokumente, Kontaktdaten, Kalendereinträge und Dateien sind nicht betroffen.

Standorteinstellungen

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Allgemein > Standortbest..

Um eine bestimmte Standortbestimmungsmethode zu verwenden, damit der Standort des Geräts ermittelt werden kann, wählen Sie **Bestimmungsmethoden**.

Um einen Server zur Standortbestimmung auszuwählen, wählen Sie Standortbest.-server.

Um festzulegen, welches Maßsystem für Geschwindigkeiten und Entfernungen verwendet werden soll, wählen Sie Bevorzugte Darstellung > Maßsystem.

Um festzulegen, in welchem Format die Koordinateninformationen in Ihrem Gerät angezeigt werden, wählen Sie Bevorzugte Darstellung > Koordinatenformat.

Telefoneinstellungen

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Telefon.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Anrufen — Festlegen der allgemeinen Anrufeinstellungen.

Rufumleitung — Festlegen Ihrer Einstellungen für die Rufumleitung. Siehe "Rufumleitung", S. 39.

Anrufsperre — Festlegen der Anrufsperreneinstellungen. <u>Siehe</u> "Anrufsperre", S. 40.

Netz — Festlegen der Netzeinstellungen.

Anrufeinstellungen

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell, und Telefon > Anrufen.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Eigene Nr. senden — Zeigt dem Angerufenen Ihre Telefonnummer an.

Anklopfen — Stellt das Gerät so ein, dass Sie während eines Gesprächs über eingehende Anrufe informiert werden (Netzdienst).

Anruf ablehnen m. Mitteil. — Weist Anrufe zurück und sendet eine Kurzmitteilung an den Anrufer.

Mitteilungstext — Verfassen Sie eine Standardkurzmitteilung, die bei Nichtentgegennahme eines Anrufs gesendet wird.

Eig. Vid. bei empf. Anruf — Legt fest, ob Videobilder bei einem Videoanruf von Ihrem Gerät gesendet werden dürfen oder nicht.

Foto in Videoanruf — Zeigt eine Fotoaufnahme an, wenn während eines Videoanrufs keine Videobilder gesendet werden

Automat. Wiederwahl — Stellen Sie das Gerät so ein, dass nach einem erfolglosen Wahlversuch maximal zehn Versuche unternommen werden, die Verbindung herzustellen. Zum Beenden der automatischen Wiederwahl drücken Sie die Ende-Taste.

Gesprächsdauer anzeig. — Zeigt die Gesprächsdauer während eines Anrufs an.

Anrufinformationen — Zeigt die Gesprächsdauer nach dem Anruf an.

Kurzwahl — Kurzwahl aktivieren.

Antw. mit jeder Taste — Annahme mit beliebiger Taste aktivieren.

Geräuschunterdrückung — Aktiviert die aktive Geräuschunterdrückung für die Hörer.

Suche nach Kontakten — Aktiviert die Kontaktsuche in der Startansicht.

Netzeinstellungen

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Telefon > Netz.

Um den Netzmodus einzustellen, wählen Sie Netzmodus und Dualmodus, UMTS oder GSM. Im Dualmodus schaltet das Gerät automatisch zwischen Netzen um.

Tipp: Die Auswahl von **UMTS** ermöglicht eine schnellere Datenübertragung, steigert aber den Stromverbrauch des Geräts und verkürzt die Lebensdauer des Akkus. In Regionen, in denen GSM-und UMTS-Netze verfügbar sind, kommt es bei Auswahl des **Dualmodus** möglicherweise zu einem Wechsel zwischen den beiden Netzen. Dies kann ebenfalls in einem höheren Stromverbrauch des Geräts resultieren.

Zur Auswahl des Betreibers wählen Sie zunächst Betreiberauswahl und Manuell. Nehmen Sie dann die gewünschte Auswahl aus den verfügbaren Netzen vor oder wählen Sie Automatisch, wenn das Gerät das Netz automatisch auswählen soll.

Um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn das Gerät in einem Mikrozellennetz (MCN) benutzt wird, wählen Sie **Zelleninfo** > **Ein**.

Verbindungseinstellungen

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Verbindung.

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

Bluetooth — Bearbeitet die Bluetooth Einstellungen.

USB — Bearbeitet die Datenkabeleinstellungen.

Ziele — Einrichten neuer oder Bearbeiten bestehender Zugangspunkte. Die Zugangspunkte für Ihr Gerät können vom Anbieter teilweise oder insgesamt voreingestellt sein, sodass diese möglicherweise nicht erstellt, bearbeitet oder entfernt werden können.

VPN — Verwalten der Einstellungen für virtuelle private Netze.

Paketdaten — Legt fest, wann die Verbindung zum Paketdatennetz verwendet werden soll, und ermöglicht die Eingabe des Namens des standardmäßig zu verwendenden Paketvermittlungszugangspunkts, wenn Sie Ihr Gerät als Modem für einen Computer verwenden.

Wireless LAN — Stellt das Gerät so ein, damit es anzeigt, wenn ein Wireless LAN

(WLAN) verfügbar ist, und legt fest, wie oft das Gerät nach Netzwerken sucht.

Video zuschalten — Aktiviert die Videofreigabe, wählt das SIP-Profil für die Videofreigabe aus und legt die Einstellungen zum Speichern von Videos fest

SIP-Einstell. — Zeigt SIP-Profile an oder erstellt solche Profile.

XDM-Profil — Erstellt ein XDM-Profil. Das XDM-Profil ist für viele Kommunikationsprogramme erforderlich, z. B. für die Anzeige der Erreichbarkeit

Präsenz — Bearbeitet die Einstellungen für die Anzeige der Erreichbarkeit (Netzdienst). Hinweise zur Registrierung für den Dienst erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Ext. Laufwerke — Verbindet das Gerät mit einem Remote-Laufwerk.

Konfigurat. — Ermöglicht das Anzeigen und Löschen vertrauenswürdiger Server, die Konfigurationseinstellungen an Ihr Gerät senden können.

Zugangspunkte Erstellen eines neuen Zugangspunkts

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Verbindung > Ziele.

Sie erhalten die Einstellungen für den Zugangspunkt von Ihrem Netzbetreiber oder Diensteanbieter möglicherweise als Kurzmitteilung. Möglicherweise wurden einige oder alle Zugangspunkte für Ihr Gerät von Ihrem Diensteanbieter voreingestellt, so dass Sie diese nicht ändern, erstellen, bearbeiten oder entfernen können.

Wenn Sie eine der Zugangspunktgruppen auswählen (**(()**, **()**, **()**, **()**, **()**, **()**, **()**, werden die

Zugangspunktarten angezeigt:



zeigt einen geschützten Zugangspunkt an zeigt einen Paketdatenzugangspunkt an zeigt einen WLAN-Zugangpunkt an



Tipp: Sie können zum Erstellen eines Internet-Zugangspunkts in einem WLAN den WI AN-Assistenten verwenden.

Um einen neuen Zugangspunkt zu erstellen, wählen Sie 🕆)
Zugangspunkt.

Sie werden gefragt, ob das Gerät nach verfügbaren Verbindungen suchen soll. Nach der Suche werden die verfügbaren Verbindungen angezeigt und können von einem neuen Zugangspunkt mitgenutzt werden.

Wenn Sie diesen Schritt überspringen, werden Sie aufgefordert, eine Verbindungsmethode auszuwählen und die benötigten Einstellungen festzulegen.

Um die Einstellungen eines Zugangspunkts zu bearbeiten, wählen Sie zuerst eine der Zugangspunktgruppen, navigieren Sie dann zu einem Zugangspunkt und wählen Sie anschließend Optionen > Bearbeiten. Folgen Sie den Anweisungen Ihres Diensteanbieters, um die folgenden Einstellungen zu bearbeiten:

Verbindungsname — Geben Sie einen Namen für die Verbindung ein.

Datenträger — Wählen Sie den Typ der Datenverbindung.

Je nach gewählter Datenverbindung sind nur bestimmte Felder verfügbar. Füllen Sie alle mit **Definition nötig** oder einem roten * markierten Felder aus. Andere Felder können Sie leer lassen, sofern Ihr Diensteanbieter nichts anderes vorgibt.

Damit eine Datenverbindung verwendet werden kann, muss diese Funktion vom Diensteanbieter unterstützt und ggf. für Ihre SIM-Karte aktiviert werden.

Erstellen von Zugangspunktgruppen

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Verbindung > Ziele.

In manchen Programmen können Sie Zugangspunktgruppen für die Verbindung zu einem Netz verwenden.

Damit Sie nicht bei jedem Versuch des Geräts, eine Netzverbindung herzustellen, einen Zugangspunkt auswählen müssen, können Sie eine Gruppe mit verschiedenen Zugangspunkten anlegen und die Reihenfolge festlegen, in der die Zugangspunkte für die Verbindung zu einem Netz verwendet werden. Sie können beispielsweise
Zugangspunkte für WLAN und
Paketdaten einer InternetZugangspunktgruppe hinzufügen und
die Gruppe zum Surfen im Internet
nutzen. Wenn Sie den WLANZugangspunkten die höhere Priorität
geben, stellt das Gerät eine
Internetverbindung über ein WLAN her
(sofern verfügbar), andernfalls über
Paketdaten.

Um eine neue Zugangspunktgruppe zu erstellen, wählen Sie Optionen > Verwalten > Neues Ziel.

Um Zugangspunkte zu einer Zugangspunktgruppe hinzuzufügen, wählen Sie die Gruppe aus und wählen dann Optionen > Neuer Zugangspunkt. Um einen vorhandenen Zugangspunkt aus einer anderen Gruppe zu kopieren, wählen Sie die Gruppe aus, navigieren Sie zu einem vorhandenen Zugangspunkt und wählen Sie Optionen > Ordnen > Für and. Ziel kopieren.

Um die Prioritätsfolge der Zugangspunkte in einer Gruppe zu ändern, navigieren Sie zu einem Zugangspunkt und wählen Sie Optionen > Ordnen > Priorität ändern.

Paketdaten-Zugangspunkt

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Verbindung > Ziele > Zugangspunkt und befolgen Sie die Anweisungen im Display.

Um einen Paketdaten-Zugangspunkt zu bearbeiten, öffnen Sie eine der Zugangspunktgruppen und wählen Sie einen mit 🖨 gekennzeichneten Zugangspunkt.

Folgen Sie den Anweisungen des Diensteanbieters.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Verbindungsname — Legen Sie einen Namen für die Verbindung fest.

Datenträger — Möglicherweise können Sie die Übertragungsart nicht mehr bearbeiten, sobald Sie sie festgelegt haben. Legen Sie ggf. einen neuen Zugangspunkt fest.

Name d. Zugangspunkts — Sie erhalten den Namen des

Zugangspunktes von Ihrem Diensteanbieter.

Benutzername — Der Benutzername wird gegebenenfalls für das Herstellen einer Datenverbindung benötigt und in der Regel von Ihrem Diensteanbieter zur Verfügung gestellt.

Passwort abfragen — Wenn Sie bei jedem Anmeldevorgang auf einem Server ein Passwort eingeben müssen oder Ihr Passwort nicht speichern möchten, wählen Sie Ja.

Passwort — Möglicherweise wird für das Herstellen einer Datenverbindung ein Passwort benötigt. Dieses wird in der Regel von Ihrem Diensteanbieter zur Verfügung gestellt.

Authentifizierung — Wählen Sie **Gesichert**, um Ihr Passwort immer verschlüsselt zu senden, oder **Normal**, um Ihr Passwort nach Möglichkeit verschlüsselt zu senden.

Startseite — Je nach Zugangspunkt, den Sie einrichten, geben Sie die Internetadresse oder die Adresse der Multimedia-Mitteilungszentrale ein.

Zug.-punkt verwenden — Wählen Sie Nach Bestätigung, wenn das Gerät nach einer Bestätigung fragen soll, bevor über diesen Zugangspunkt eine Verbindung hergestellt wird, oder **Automatisch**, wenn das Gerät automatisch über diesen Zugangspunkt eine Verbindung zum Ziel herstellen soll.

Wählen Sie Optionen > Erweiterte Einstellungen und eine der folgenden Optionen:

Netztyp — Internetprotokolltyp auswählen, mit dem Daten zum und vom Gerät gesendet werden sollen. Die weiteren Einstellungen sind vom ausgewählten Netztyp abhängig.

Telefon-IP-Adresse (nur für IPv4) — Geben Sie hier die IP-Adresse Ihres Geräts ein.

DNS-Adressen — IP-Adressen des primären und sekundären DNS-Servers eingeben, wenn dies von Ihrem Diensteanbieter verlangt wird. Sie erhalten diese Adressen bei Ihrem Internetdiensteanbieter.

Proxyserver-Adresse — Adresse des Proxy-Servers eingeben.

Proxy-Portnummer — Geben Sie hier die Portnummer des Proxyservers ein.

WLAN-Zugangspunkte

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Verbindung > Ziele > Zugangspunkt, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display. Alternativ können Sie auch eine der Zugangspunktgruppen öffnen und dann einen mit (M) markierten Zugangspunkt und anschließend Bearbeiten wählen.

Folgen Sie den Anweisungen Ihres Diensteanbieters, um die folgenden Einstellungen zu bearbeiten:

Verbindungsname — Legen Sie einen Namen für die Verbindung fest.

Datenträger — Möglicherweise können Sie die Übertragungsart nicht mehr bearbeiten, sobald Sie sie festgelegt haben. Legen Sie ggf. einen neuen Zugangspunkt fest.

WLAN-Netzname — Wählen Sie Manuell eingeben oder Namensuche. Wenn Sie ein vorhandenes Netz wählen, sind die Einstellungen für WLAN-Netzmodus und WLAN-Sicherheitsmodus von den Einstellungen des entsprechenden Access-Points abhängig.

Netzstatus — Legen Sie fest, ob der Name des Netzes angezeigt werden soll. WLAN-Netzmodus — Wählen Sie Adhoc, um ein Ad-hoc-Netz zu erstellen und für Geräte das direkte Senden und

hoc, um ein Ad-hoc-Netz zu erstellen und für Geräte das direkte Senden und Empfangen von Daten zuzulassen. Ein WLAN-Access-Point ist nicht erforderlich. Alle Geräte in einem Adhoc-Netz müssen denselben WLAN-Netznamen verwenden.

WLAN-Sicherheitsmodus — Wählen Sie die zu verwendende Verschlüsselung: WEP, 802.1x oder WPA/WPA2 (802.1x und WPA/WPA2 sind für Ad-hoc-Netze nicht verfügbar.) Wenn Sie Offenes Netz wählen, wird keine Verschlüsselung verwendet. Die WEP-, 802.1x- und WPA-Verschlüsselungen können nur

verwendet werden, wenn das WLAN

diese Funktionen unterstützt.

Zug.-punkt verwenden — Wählen Sie Nach Bestätigung, damit das Gerät eine Bestätigung anfordert, bevor eine Verbindung mit diesem Zugangspunkt hergestellt wird, oder Automatisch, damit das Gerät diesen Zugangspunkt bei der Verbindungsherstellung automatisch verwendet.

Um die Einstellungen für den gewählten Sicherheitsmodus einzugeben, wählen Sie WLAN-Sicherheitseinstell.

Erweiterte WLAN-Einstellungen

Wählen Sie Optionen > Erweiterte Einstell. und eine der folgenden Optionen:

IPv4-Einstellungen — Geben Sie die IP-Adresse des Geräts, die Subnet-IP-Adresse, den Standard-Gateway sowie die IP-Adressen des primären und sekundären DNS-Servers ein. Fragen Sie Ihren Internetdiensteanbieter nach diesen Daten.

IPv6-Einstellungen — Legen Sie die Art von DNS-Adresse fest.

Ad-hoc-Kanal (nur für Ad-hoc-Netze)
— Zur manuellen Eingabe einer
Kanalnummer (1-11) wählen Sie
Benutzerdefiniert.

Proxyserver-Adresse — Adresse des Proxy-Servers eingeben.

Proxy-Portnummer — Geben Sie hier die Portnummer des Proxyservers ein.

Paketdaten (GPRS)-Einstellungen

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Verbindung > Paketdaten.

Ihr Gerät unterstützt
Paketdatenverbindungen wie
beispielsweise GPRS im GSM-Netz. Wenn
Sie Ihr Gerät in GSM- bzw. UMTS-Netzen
verwenden, können gleichzeitig
mehrere Datenverbindungen aktiv sein
und Zugangspunkte können eine
Datenverbindung gemeinsam nutzen.
Bei UMTS-Netzen können Sie
Datenverbindungen auch während
Sprachanrufen nutzen.

Zum Festlegen der Paketdateneinstellungen wählen Sie zuerst Paketdatenverbindung. Anschließend wählen Sie Wenn verfügbar (Gerät registriert sich beim Einschalten in einem Paketdatennetz, wenn ein unterstütztes Netz verfügbar ist) oder Wenn nötig (Gerät registriert sich nur dann in einem Paketdatennetz, wenn ein Programm versucht, eine Paketdatenverbindung herzustellen). Diese Einstellung betrifft alle Zugangspunkte für Paketdatenverbindungen.

Um das Gerät als Paketdatenmodem für Ihren Computer zu verwenden, wählen Sie **Zugangspunkt** und geben Sie den Namen des Zugangspunkts ein, den Ihnen Ihr Diensteanbieter mitgeteilt hat.

WLAN-Einstellungen

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Verbindung > Wireless LAN.

Damit Ihr Gerät anzeigt, wenn am jeweiligen Standort ein Wireless LAN (WLAN) verfügbar ist, wählen Sie WLAN-Verfügb. zeigen > Ja.

Um das Zeitintervall festzulegen, in dem Ihr Gerät nach verfügbaren WLANs sucht, und die Anzeige zu aktualisieren, wählen Sie Netzscanintervall. Diese Einstellung ist erst verfügbar, wenn Sie WLAN-Verfügb. zeigen > Ja. auswählen.

Um das Gerät so einzustellen, dass es die Internetfähigkeit des ausgewählten WLANs automatisch testet, jedesmal eine Genehmigung anfordert oder den Verbindungstest niemals durchführt.

wählen Sie Internet-Verbind.-test > Automatisch starten, Immer fragen oder Nie starten. Wenn Sie Automatisch starten auswählen oder an der entsprechenden Aufforderung die Durchführung des Tests zulassen und der Verbindungstest erfolgreich verläuft, wird der Zugangspunkt in den Internet-Zielen gespeichert.

Geben Sie zur Überprüfung der MAC-Adresse (Media Access Control), die zur Identifikation des Geräts verwendet wird, in der Startansicht *#62209526# ein. Die MAC-Adresse wird angezeigt.

Erweiterte WLAN-Einstellungen

Wählen Sie **Optionen** > **Erweiterte Einstell.**. Die erweiterten Einstellungen für WLAN werden normalerweise automatisch festgelegt und es wird nicht empfohlen, sie zu ändern.

Wenn Sie die Einstellungen manuell bearbeiten möchten, wählen Sie **Autom. Konfiguration** > **Deaktiviert** und legen Sie Folgendes fest:

Sendeversuche max. — Geben Sie die maximale Anzahl der Übertragungsversuche an, die unternommen werden, falls das Gerät kein Empfangsbestätigungssignal vom Netz erhält.

Sendeversuche mindest. — Geben Sie die maximale Anzahl der Übertragungsversuche an, die unternommen werden, falls das Gerät kein Sendebereit-Signal vom Netz erhält

RTS-Schwelle — Wählen Sie die Größe des Datenpakets aus, die den WLAN-Access-Point dazu veranlasst, eine Sendeanfrage auszugeben, bevor er das Paket sendet.

TX-Leistungsniveau — Wählen Sie den Träger Ihres Geräts beim Senden von Daten aus.

Funkmessungen — Aktivieren oder deaktivieren Sie die bevorzugten Verbindungen.

Energiesparmodus — Legen Sie fest, ob Sie den Stromsparmodus des WLAN verwenden möchten, um Strom des Geräteakkus zu sparen. Durch die Verwendung des Stromsparmodus kann sich die Betriebsdauer des Akkus erhöhen, jedoch ist es möglich, dass dadurch die WLAN-Interoperabilität eingeschränkt wird.

Wenn Sie alle Einstellungen auf ihre ursprünglichen Werte zurücksetzen möchten, wählen Sie Optionen > Standard wiederherst..

WLAN-Sicherheitseinstellungen

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Verbindung > Ziele > Zugangspunkt, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display.

Um die Einstellungen eines WLAN-Zungangspunkts zu bearbeiten, öffnen Sie eine der Zugangspunktgruppen und wählen Sie einen Zugangspunkt, der mit (९)) gekennzeichnet ist.

Um die Einstellungen für den gewählten Sicherheitsmodus einzugeben, wählen Sie WLAN-Sicherheitseinstell.

WEP-Sicherheitseinstellungen

Wählen Sie **WEP** als WLAN-Sicherheitsmodus.

Bei der WEP-Datenverschlüsselung (Wired Equivalent Privacy = Standard-Verschlüsselungsverfahren für WLANs) werden die Daten vor der Übertragung verschlüsselt. Benutzern, die nicht über die erforderlichen WEP-Schlüssel verfügen, wird der Zugriff auf das Netz verweigert. Wenn der WEP-Sicherheitsmodus verwendet wird und Ihr Gerät ein Datenpaket empfängt, das nicht mit den WEP-Schlüsseln verschlüsselt wurde, werden die Daten verworfen.

In einem Ad-hoc-Netzwerk müssen alle Geräte denselben WEP-Schlüssel verwenden

Wählen Sie WLAN-Sicherheitseinstell. und eine der folgenden Optionen:

Verwend. WEP-Schlüssel — Wählen Sie den gewünschten WEP-Schlüssel.

Authentifizierungstyp — Wählen Sie **Offen** oder **Gemeinsam**.

WEP-Schlüsseleinstell. — Bearbeiten Sie die Einstellungen für den WEP-Schlüssel.

Einstellungen für den WEP-Schlüssel

In einem Ad-hoc-Netzwerk müssen alle Geräte denselben WEP-Schlüssel verwenden. Wählen Sie WLAN-Sicherheitseinstell. > WEP-Schlüsseleinstell. und eine der folgenden Optionen:

WEP-Verschlüsselung — Wählen Sie die gewünschte Länge für den WEP-Schlüssel.

WEP-Schlüsselformat — Wählen Sie aus, ob Sie die WEP-Schlüsseldaten im **ASCII-** oder **Hexadezimal-**Format eingeben möchten.

WEP-Schlüssel — Geben Sie die Daten des WEP-Schlüssels ein.

802.1x-Sicherheitseinstellungen

Wählen Sie **802.1**x als WLAN-Sicherheitsmodus aus.

802.1x dient zur Authentifizierung und Autorisierung von Geräten für den Zugriff auf ein WLAN und verhindert den Zugriff, wenn die Autorisierung fehlschlägt.

Wählen Sie WLAN-Sicherheitseinstell. und eine der folgenden Optionen:

WPA/WPA2 — Wählen Sie **EAP** (Extensible Authentication Protocol) oder **PSK-Schlüssel** (ein geheimer Schlüssel zur Geräteidentifikation).

EAP Plug-in-Einstellungen — Wenn Sie WPA/WPA2 > EAP ausgewählt haben, legen Sie fest, welche auf Ihrem Gerät definierten EAP-Plugins mit dem Zugangspunkt verwendet werden sollen.

PSK-Schlüssel — Wenn Sie WPA/ WPA2 > PSK-Schlüssel ausgewählt haben, geben Sie den gemeinsamen privaten Schlüssel ein, der Ihr Gerät für das WLAN identifiziert, zu dem Sie die Verbindung herstellen.

WPA-Sicherheitseinstellungen

Wählen Sie **WPA/WPA2** als WLAN-Sicherheitsmodus aus.

Wählen Sie WLAN-Sicherheitseinstell. und eine der folgenden Optionen:

WPA/WPA2 — Wählen Sie **EAP** (Extensible Authentication Protocol) oder **PSK-Schlüssel** (ein geheimer Schlüssel zur Geräteidentifikation).

EAP Plug-in-Einstellungen — Wenn Sie WPA/WPA2 > EAP auswählen, legen Sie fest, welche auf Ihrem Gerät definierten EAP-Plugins mit dem Zugangspunkt verwendet werden sollen.

PSK-Schlüssel — Wenn Sie WPA/ WPA2 > PSK-Schlüssel auswählen, geben Sie den gemeinsamen privaten Schlüssel ein, der Ihr Gerät für das WLAN identifiziert, zu dem Sie die Verbindung herstellen.

Nur-WPA2-Modus — Um sowohl TKIPals auch AES (Advanced Encryption Standard)-Verschlüsselung zuzulassen, wählen Sie **Aus**. Um nur AES zuzulassen, wählen Sie **Fin**

WLAN-Plug-ins

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Verbindung > Ziele sowie eine Zugangspunktgruppe.

EAP-Plug-ins (Extensible Authentication Protocol) werden in WLANs zum Authentifizieren der Funkgeräte und der Authentifizierungsserver verwendet. Durch verschiedene EAP-Plug-ins ist die Verwendung verschiedener EAP-Methoden (Netzdienst) möglich.

Sie können die aktuell auf dem Gerät installierten EAP-Plug-ins anzeigen (Netzdienst).

EAP-Plug-ins

- Um die EAP-Plug-in-Einstellungen festzulegen, wählen Sie Optionen > Neuer Zugangspunkt und geben Sie einen Zugangspunkt an, der WLAN als Datenträger verwendet.
- Wählen Sie 802.1x oder WPA/ WPA2 als Sicherheitsmodus.
- 3 Wählen Sie WLAN-Sicherheitseinstell. > WPA/ WPA2 > EAP > EAP Plug-in-Einstellungen.

Verwenden von EAP-Plug-ins

Um beim Herstellen einer Verbindung zu einem WLAN unter Verwendung eines Zugangspunkts ein EAP-Plug-in zu verwenden, wählen Sie das gewünschte Plug-in und dann Optionen > Aktivieren. Neben den für die Verwendung mit dem Zugangspunkt verfügbaren EAP-Plug-ins wird ein Häkchen angezeigt. Wenn Sie kein Plug-in verwenden möchten, wählen Sie Optionen > Deaktivieren.

Um die Einstellungen des EAP-Plug-ins zu ändern, wählen Sie **Optionen** > **Bearbeiten**.

Um die Priorität in den EAP-Plug-in-Einstellungen zu ändern, wählen Sie Optionen > Priorität erhöhen, um das Plug-in beim Herstellen einer Verbindung zum Netzwerk über diesen Zugangspunkt vor den anderen installierten Plug-ins zu verwenden oder Optionen > Priorität verringern, um das Plug-in zur Authentifizierung am Netzwerk erst zu verwenden, nachdem versucht wurde, die anderen Plug-ins zu verwenden.

Weitere Informationen zu EAP-Plug-ins finden Sie den der Hilfe zum Gerät.

Einstellungen für das SIP-Protokoll

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Verbindung > SIP-Einstell.

Das SIP-Protokoll (Session Initiation Protocol) dient zum Erstellen, Ändern und Beenden bestimmter Arten von Kommunikationssitzungen mit einem oder mehreren Teilnehmern. SIP-Profile enthalten Einstellungen für diese Sitzungen. Das standardmäßig für eine Kommunikationssitzung verwendete SIP-Profil ist unterstrichen.

Um ein SIP-Profil zu erstellen, wählen Sie Optionen > Neues SIP-Profil > Standardprofil verw. oder Vorhand. Profil verw.

Um das SIP-Profil festzulegen, das standardmäßig für Kommunikationssitzungen verwendet werden soll, wählen Sie **Optionen** > **Standardprofil**.

Bearbeiten von SIP-Profilen

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Verbindung > SIP-Einstell.

Wählen Sie **Optionen** > **Bearbeiten** und eine der folgenden Optionen:

Profilname — Geben Sie einen Namen für das SIP-Profil ein.

Dienstprofil — Wählen Sie **IETF** oder **Nokia 3GPP**.

Standardziel — Wählen Sie das Ziel, das für die Internetverbindung verwendet werden soll.

Standard-Zug.-pkt. — Wählen Sie den Zugangspunkt, der für die Internetverbindung verwendet werden soll.

Öffentl. Benutzername — Geben Sie den Benutzernamen ein, den Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten haben.

Komprimier. verwenden — Wählen Sie aus, ob komprimiert werden soll.

Anmeldung — Wählen Sie den Registrierungsmodus.

Sicherheitsmech. verw. — Wählen Sie aus, ob die Sicherheit ausgehandelt werden soll.

Proxyserver — Geben Sie die Proxyserver-Einstellungen für dieses SIP-Profil ein.

Anmeldeserver — Geben Sie die Registrierungsserver-Einstellungen für dieses SIP-Profil ein.

Bearb. v. SIP-Proxyservern

Wählen Sie Optionen > Neues SIP-Profil oder Bearbeiten > Proxyserver.

Proxyserver sind Server, die zwischen einem Browser-Dienst und seinen Benutzern geschaltet sind, und werden von einigen Anbietern verwendet. Diese Server bieten zusätzliche Sicherheit und beschleunigen den Zugriff auf den Dienst.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Proxyserver-Adresse — Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des verwendeten Proxyservers ein.

Gebiet — Geben Sie den Realm des Proxyservers ein.

Benutzername und Passwort — Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort für den Proxyserver ein.

Loose Routing erlauben — Wählen Sie aus, ob Loose Routing erlaubt ist.

Transporttyp — Wählen Sie UDP, Automatisch oder TCP

Port — Geben Sie den Port des Proxyservers ein.

Bearb. v. Registrierungsservern

Wählen Sie Optionen > Neues SIP-Profil oder Bearbeiten > Anmeldeserver.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Anmeldeserver-Adresse — Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des verwendeten Registrar-Servers ein.

Gebiet — Geben Sie den Realm des Registrierungsservers ein.

Benutzername und Passwort — Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort für den Registrierungsserver ein.

Transporttyp — Wählen Sie **UDP**, **Automatisch** oder **TCP**.

Port — Geben Sie den Port des Registrierungsservers ein.

Konfigurationseinstellungen

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Verbindung > Konfigurat..

Sie können von Ihrem Netzbetreiber, von Anbietern oder der Informationsabteilung Ihres Unternehmens Mitteilungen erhalten, die Konfigurationseinstellungen für vertrauenswürdige Server enthalten. Diese Einstellungen werden automatisch in Konfigurationen gespeichert. Von vertrauenswürdigen Servern können Sie Konfigurationseinstellungen für

Zugangspunkte, Multimedia- oder E-Mail-Dienste und Chat- oder Synchronisationseinstellungen empfangen.

Um Konfigurationen für einen vertrauenswürdigen Server zu löschen, wählen Sie **Optionen** > **Löschen**. Die für andere Programme von diesem Server bereitgestellten Konfigurationseinstellungen werden ebenfalls gelöscht.

Programmeinstellungen

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Programme.

Wählen Sie das Programm, dessen Einstellungen Sie anpassen möchten, in der Liste aus.

Schnellzugriffe

Im Folgenden werden einige der für Ihr Gerät verfügbaren Schnellzugriffe aufgeführt. Über Schnellzugriffe können Programme gegebenenfalls effizienter genutzt werden.

Allgemeine Schnellzugriffe

Ein-/Aus- Taste	Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten.
	Drücken Sie einmal, um zwischen Profilen zu wechseln.
Sym-Taste	Halten Sie die Taste gedrückt, um die Bluetooth Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
Strg-Taste	Halten Sie die Taste gedrückt, um das Lautlos- Profil zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Strg + C	Text wird kopiert. Text wird eingefügt.	
Strg + V		
Strg + X	Text wird ausgeschnitten.	
Strg + A	Alles markieren.	

Startansicht

Linke + rechte Auswahltas te	Aktivieren und Deaktivieren der Tastensperre.
Anruftaste	Öffnen der Anrufliste.
0	Halten Sie die Taste gedrückt, um die Startseite Ihres Internet- Browsers aufzurufen.
1	Halten Sie die Taste gedrückt, um Ihre Sprachmailbox anzurufen.
Zifferntaste n (2 bis 9)	Rufen Sie unter Verwendung der Kurzwahltasten eine Nummer an. Dazu müssen Sie zuerst die Verwendung der Kurzwahltasten unter Menü > Systemstrg. und Einstell. > Telefon > Anrufen > Kurzwahl aktivieren.

Internetschnellzugriffe

*	Vergrößern der Seite.
#	Verkleinern der Seite.
0	Wechselt zur Startseite.
1	Anzeigen der Symbolleiste.
2	Öffnen des Suchdialogs.
3	Zur vorherigen Seite.
4	Speichert die aktuelle Internetseite als Lesezeichen.
5	Öffnen der Karte der Tastatur-Schnellzugriffe.
6	Lädt die aktuelle Seite erneut.
7	Zeigt die Seite im Vollbildmodus.
8	Anzeigen einer Seitenübersicht.
9	Öffnen des Dialogs zur Eingabe einer neuen Internetadresse.

E-Mail

С	Erstellen einer neuen E- Mail-Mitteilung.	
D	Entfernen der ausgewählten E-Mail- Mitteilungen.	
R	Erstellen einer Antwort für den Absender der E- Mail-Mitteilung.	
A	Erstellen einer Antwort für den Absender und alle anderen Empfänger.	
F	Weiterleiten der E-Mail- Mitteilung.	
0	Öffnen der ausgewählten E-Mail-Mitteilung.	
J	Blättern eine Seite nach oben in der E-Mail- Mitteilung.	
K	Blättern eine Seite nach unten in der E-Mail- Mitteilung.	
Т	Wechseln zur ersten E- Mail in der Mailbox oder zum Anfang einer E-Mail.	

В	Wechseln zur letzten E- Mail in der Mailbox oder zum Ende einer E-Mail.	
U	Ändern des Status einer E- Mail-Mitteilung (Gelesen/ Ungelesen).	
E	Akzeptieren eines Besprechungstermins.	
G	Akzeptieren eines Besprechungstermins unter Vorbehalt.	
V	Ablehnen eines Besprechungstermins.	
w	Sortieren von E-Mail- Mitteilungen.	
I	Ein- oder Ausblenden der Mitteilungen.	
S	Starten der Suche.	

Kalenderschnellzugriffe für Tastatur

	Öffnen der Terminansicht.	
D	Öffnen der Tagesansicht	

W	Öffnen der Wochenansicht.	
М	Öffnen der Monatsansicht.	
T	Öffnen der Aufgabenansicht.	
N	Hinzufügen einer neuen Besprechung.	

Glossar

Glossar

3G	Die 3. Generation mobiler
	Kommunikation. Ein
	digitales System für mobile
	Kommunikation, das auf
	eine globale Verwendung
	ausgelegt ist und eine
	höhere Bandbreite
	bereitstellt. 3G ermöglicht
	dem Benutzer eines
	mobilen Geräts den Zugriff
	auf viele verschiedene
	Dienste, zum Beispiel
	Multimedia-Dienste.

Ad-hoc- Betriebs modus	Ein WLAN-Modus, bei dem mindestens zwei Geräte über das WLAN direkt ohne einen Zugangspunkt verbunden werden.
Cookies	Cookies sind Informationen, die vom Server für Sie bereitgestellt werden. Sie speichern Informationen über den Besuch einer Internetseite. Wenn Sie Cookies akzeptieren, ist der Server in der Lage, Ihren Besuch der Internetseite auszuwerten, das heißt, Ihre Interessengebiete und-schwerpunkte sind bekannt.
DNS	Domain Name Service. Ein Internetdienst, der Domänennamen wie www.nokia.com in IP-Adressen, zum Beispiel 192.100.124.195, übersetzt. Domänennamen kann man sich leichter merken, aber diese Übersetzung ist erforderlich, da das Internet

	auf der Basis von IP- Adressen aufgebaut ist.
DTMF- Töne	DTMF-Töne (Dual Tone Multi-Frequency). Das DTMF-System wird für Telefone mit Tonfolgebefehlen verwendet. DTMF weist jeder Taste eine bestimmte Frequenz, also mit anderen Worten einen Ton zu, der problemlos von einem Mikroprozessor erkannt werden kann. DTMF-Töne ermöglichen die Kommunikation mit Sprachmailboxen, computergesteuerten Telefoniesystemen etc.
EAP	Extensible Authentication Protocol. EAP-Plug-ins werden in Mobilfunknetzen zur Authentifizierung von Funkgeräten und Authentifizierungsservern verwendet.

EGPRS	Enhanced GPRS. Die Funktionsweise von Enhanced GPRS ist mit GPRS vergleichbar, diese Übertragungsart ermöglicht jedoch schnellere Verbindungen. Informationen über die Verfügbarkeit und die Geschwindigkeit der Datenübertragung erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.		einen schnellen Datenverbindungsaufbau und hohe Datenübertragungsraten. Den GPRS-Dienst müssen Sie vor der Nutzung abonnieren. Informationen über Verfügbarkeit und Anmeldung an GPRS erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter. Sie können während
GPRS	General Packet Radio Service. GPRS bietet Mobiltelefonen drahtlosen Zugriff auf Datennetze (Netzdienst). Dabei nutzt GPRS die Paketdatenübertragung, d. h., Informationen werden paketweise in kleinen Einheiten über das Mobilfunknetz gesendet. Der Vorteil beim Senden von Daten in Paketen ist, dass das Netz immer nur belegt ist, wenn Daten gesendet oder empfangen werden. Da GPRS das Netz äußerst effizient nutzt, bietet es		Sprachanrufen eine GPRS- Verbindung aufbauen. Bereits bestehende GPRS- Verbindungen werden während der Sprachanrufe gehalten, es sei denn, das Netz unterstützt Dual Transfer Mode (DTM).
		GPS	Global Positioning System. GPS ist ein weltweit verfügbares Funknavigationssystem.
		НТТР	Hypertext Transfer Protocol. Ein Protokoll zur Dokumentübertragung im Internet.

HTTPS	HTTP über eine sichere Verbindung.
IMAP4	Internet Mail Access Protocol, Version 4. Ein Protokoll zum Zugriff auf die externe Mailbox.
Internet zugangs punkt	Das Gerät wird über einen Zugangspunkt mit einem Netzwerk verbunden. Um E- Mail- und Multimedia- Dienste zu verwenden oder eine Verbindung zum Internet herzustellen und Internetseiten aufzurufen, müssen Sie zuerst Internetzugangspunkte für diese Dienste definieren.
Infrastru ktur- Betriebs modus	Ein WLAN-Modus, bei dem die Geräte über einen Access-Point mit dem WLAN verbunden werden.
PIN	Personal Identity Number. Der PIN-Code schützt das Gerät vor unzulässiger Verwendung. Der PIN-Code wird mit der SIM-Karte geliefert. Wenn die PIN- Code-Abfrage aktiviert ist, wird der Code beim

	Einschalten des Geräts jedes Mal abgefragt. Der PIN-Code muss aus 4 bis 8 Ziffern bestehen.
PIN2	Der PIN2-Code wird mit einigen SIM-Karten geliefert. Der PIN2-Code ist für den Zugriff auf bestimmte Funktionen erforderlich, die von der SIM-Karte unterstützt werden. Der PIN2-Code besteht aus 4 bis 8 Ziffern.
POP3	Post Office Protocol, Version 3. Ein allgemeines Mailprotokoll, das für den Zugriff auf die externe Mailbox verwendet werden kann.
PUK und PUK2	PUK (Personal Unblocking Key). Der PUK- und der PUK2-Code werden benötigt, um die Blockierung eines PIN- bzw. PIN2-Codes aufzuheben. Der Code besteht 8 Ziffern.

SIP	Session Initiation Protocol. SIP-Protokolle werden zum Erstellen, Modifizieren und Beenden bestimmter Kommunikationssitzungen mit einem oder mehreren Teilnehmern verwendet.
SSID	Service Set Identifier. SSID ist der Name zur Angabe eines bestimmten WLANs.
Streamin g	Beim Streaming von Audio- und Videodateien werden diese Dateien direkt aus dem Internet abgespielt, ohne dass sie zuvor auf das Gerät heruntergeladen wurden.
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System. UMTS ist ein mobiles 3G- Kommunikationssystem. Neben Sprache und Daten können über UMTS-Netze Audio- und Videodaten auf Mobilfunkgeräte übertragen werden. Wenn Sie Ihr Gerät in GSM- und UMTS-Netzen

	verwenden, können Sie gleichzeitig mehrere Datenverbindungen offen halten und mehrere Zugangspunkte können eine Datenverbindung gemeinsam verwenden. Im UMTS-Netz bleiben Datenverbindungen bei Sprachanrufen aktiv. Zudem werden Internetseiten schneller als je zuvor geladen, obwohl Sie gleichzeitig noch telefonieren können.
UPIN	Im UMTS-Netz verwendeter PIN-Code.
UPUK	UPIN Unblocking Key (UPIN- Entsperrcode). Der UPUK- Code wird benötigt, um die Blockierung eines UPIN- oder PIN2-Codes aufzuheben. Der Code besteht 8 Ziffern.
USIM	Im UMTS-Netz verwendete SIM-Karte.

USSD- Befehl	Eine Dienstanfrage, beispielsweise zur Aktivierung eines Programms oder zur Remote-Konfiguration verschiedener Einstellungen. Die Dienstanfrage kann über Ihr Gerät an den Netzbetreiber oder Diensteanbieter
	gesendet werden.
VPN	Virtual Private Network. Ein virtuelles privates Netzwerk, das eine sichere Verbindung zu einem kompatiblen Firmenintranet und Diensten wie E-Mail herstellt.
WAP	Wireless Application Protocol. WAP ist ein internationale Standard für die Kommunikation über Mobilfunknetze.
WEP	Wired Equivalent Privacy. WEP ist eine Verschlüsselungsmethode, die Daten vor der

	Übertragung im WLAN verschlüsselt.
WLAN	Wireless Local Area Network (WLAN).
WPA	Wi-Fi Protected Access. WLAN-Sicherheitsmethode.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. WLAN-Sicherheitsmethode.

Fehlerbehebung

Häufig gestellte Fragen zu Ihrem Gerät finden Sie unter www.nokia.com/support.

F: Wie lautet mein Sperr-, PIN- oder PUK-Code?

A: Der Standard-Sperrcode lautet 12345. Wenn Sie den Sperrcode vergessen oder verloren haben, wenden Sie sich an Ihren Händler. Wenn Sie einen PIN- oder PUK-Code vergessen oder verloren oder keinen Code erhalten haben, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

F: Wie schließe ich ein Programm, das nicht reagiert?

A: Halten Sie die Home-Taste gedrückt. Navigieren Sie dann zum entsprechenden Programm und drücken Sie die Rücktaste, um das Programm zu schließen.

F: Warum sehen die Bilder fleckig aus?

A: Stellen Sie sicher, dass die Schutzfenster des Kameraobjektivs sauber sind.

F: Warum werden bei jedem Einschalten des Geräts fehlende, verfärbte oder helle Punkte auf dem Bildschirm angezeigt?

A: Dies ist eine typische Eigenschaft von Displays dieser Art. Einige Displays können Pixel oder Bildpunkte enthalten, die aktiviert oder deaktiviert bleiben. Dies ist normal und kein Anzeichen für eine Fehlfunktion.

F: Warum findet mein Gerät bei der Verwendung einer Bluetooth Funkverbindung das Gerät meines Bekannten nicht?

A: Vergewissern Sie sich, dass beide Geräte miteinander kompatibel sind, die Bluetooth Funktion eingeschaltet haben und sich nicht im verborgenen Modus befinden. Achten Sie außerdem darauf, dass die Distanz der beiden Geräte maximal 10 Meter beträgt und keine Mauern oder andere Hindernisse dazwischen liegen.

F: Warum kann ich eine Bluetooth Verbindung nicht schließen?

A: Wenn ein anderes Gerät mit Ihrem Gerät verbunden ist, können Sie die Verbindung entweder über das andere Gerät oder durch Deaktivieren der Bluetooth Funktion schließen. Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Verbind. > Bluetooth und Bluetooth > Aus.

F: Warum wird ein WI AN-Access-Point nicht angezeigt, obwohl ich weiß, dass ich mich in seiner Reichweite aufhalte?

A: Überprüfen Sie, ob das Gerät im Offline-Profil arbeitet.

Möglicherweise verwendet der WLAN-Zugangspunkt eine verborgene SSID (Service Set Identifier). Um auf Netze mit einer verborgenen SSID zugreifen zu können, müssen Sie die richtige SSID kennen und auf dem Nokia Gerät einen WLAN-Zugangspunkt für das Netz erstellen.

Stellen Sie sicher, dass der WLAN-Zugangspunkt nicht auf Kanal 12-13 überträgt, da diese Kanäle nicht zugeordnet werden können.

F: Wie kann ich die WI AN-Funktion auf meinem Nokia Gerät ausschalten?

A: Das WI AN wird auf Ihrem Nokia-Gerät automatisch deaktiviert, wenn keine Verbindung besteht, wenn nicht versucht wird, eine Verbindung über einen anderen Zugangspunkt

herzustellen oder wenn nicht nach verfügbaren Netzen gesucht wird. Um die Akkubelastung weiter zu reduzieren, können Sie Ihr Nokia Gerät aber so einstellen, dass es im Hintergrund nicht oder nicht so häufig nach verfügbaren WLANs sucht. Das WLAN wird zwischen Scans im Hintergrund deaktiviert.

Um die Suchvorgänge im Hintergrund zu beenden, wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Verbindung > Wireless LAN > WLAN-Verfügb. zeigen > Nie. Sie können weiterhin manuell nach verfügbaren WI AN-Netzen suchen und die Verbindung zu ihnen wie gewohnt herstellen

Um das Zeitintervall für die Suche im Hintergrund zu erhöhen, wählen Sie WLAN-Verfügb. zeigen > Ia und geben dann das Intervall in Netzscanintervall an

F: Warum kann ich das Internet nicht nutzen, obwohl die WLAN-Verbindung funktioniert und die IP-Einstellungen stimmen?

A: Überprüfen Sie, ob Sie die Einstellungen für den HTTP/ HTTPS-Proxy in den erweiterten Einstellungen Ihres WLAN-Access-Points richtig angegeben haben.

F: Wie kann ich die Signalqualität meiner WLAN-Verbindung prüfen?

Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Verbind. > Verb.-Man. und Aktive Datenverbindungen > Optionen > Details. Ist das Signal mittelmäßig oder schwach, können Verbindungsprobleme auftreten. Versuchen Sie, die Entfernung zum Access Point zu verringern.

F: Warum treten Probleme mit dem Sicherheitsmodus auf?

A: Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsmodus richtig konfiguriert ist, und dass er mit dem Modus, den das Netzwerk verwendet, übereinstimmt. Um zu prüfen, welchen Sicherheitsmodus das Netzwerk verwendet, wählen Sie Menü > Systemstrg. > Verbind. > Verb.-Man. und Aktive Datenverbindungen > Optionen > Details.

Prüfen Sie auch Folgendes: Verwenden Sie den richtigen WPA-Modus (PSK oder EAP), haben Sie alle nicht benötigten EAP-Arten deaktiviert und sind alle EAP-Typeinstellungen korrekt (Passwörter, Benutzernamen, Zertifikate)?

F: Warum kann ich keinen Kontakt für meine Mitteilung auswählen?

A: Die Kontaktkarte verfügt möglicherweise weder über eine Telefonnummer, eine Adresse oder eine E-Mail-Adresse. Wählen Sie Menü > Kontakte und bearbeiten Sie die Kontaktkarte.

F: Der Hinweis Mitteilung wird abgerufen wird kurz angezeigt. Was bedeutet dies?

A: Das Gerät versucht, eine Multimedia-Mitteilung aus der Multimedia-Mitteilungszentrale abzurufen. Diese Meldung wird angezeigt, wenn Sie Menü > Mitteilungen und Optionen > Einstellungen > Multimedia-Mitteilung > Multimedia-Abruf > Immer automatisch gewählt haben. Prüfen Sie, ob die Einstellungen für Multimedia-Mitteilungen richtig definiert sind und die Telefonnummern oder Adressen korrekt eingegeben wurden

F: Wie kann ich die Datenverbindung beenden, wenn das Gerät immer wieder erneut eine **Datenverbindung herstellt?**

A: Das Gerät versucht möglicherweise. eine Multimedia-Mitteilung aus der Multimedia-Mitteilungszentrale abzurufen. Um Datenverbindungen des Geräts zu verhindern, wählen Sie Menü > Mitteilungen. Wählen Sie dann Optionen > Einstellungen > Multimedia-Mitteilung > Multimedia-Abruf > Manuell, wenn Mitteilungen in der Multimedia-Mitteilungszentrale zum späteren Abrufen gespeichert werden sollen. oder Aus, um alle eingehenden Multimedia-Mitteilungen zu ignorieren. Wenn Sie Manuell wählen, erhalten Sie eine Benachrichtigung bei Eingang einer Multimedia-Mitteilung, die von der Multimedia-Mitteilungszentrale abgerufen werden kann. Wenn Sie die Einstellung Aus wählen, stellt das Gerät keine Netzverbindungen mehr her, um Multimedia-Mitteilungen abzurufen.

Wenn das Gerät nur dann eine Paketdatenverbindung verwenden soll. wenn Sie Programme oder Aktionen starten, die diese benötigen, wählen Sie Menü > Systemstra. > Einstell. und Verbindung > Paketdaten > Paketdatenverbindung > Wenn nötia.

Wenn dies nicht weiterhilft, starten Sie das Gerät neu

F: Wie kann ich Akkuleistung sparen?

A: Viele Funktionen Ihres Geräts erhöhen den Stromverbrauch und reduzieren die Betriebsdauer des Akkus. Beachten Sie Folgendes, um den Akku zu schonen:

- Deaktivieren Sie die Bluetooth Funktechnik, wenn Sie sie nicht benötigen.
- Schalten Sie die Suchvorgänge nach WLANS im Hintergrund ab. Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Verbindung > Wireless LAN > WLAN-Verfügb. zeigen > Nie. Sie können weiterhin manuell nach verfügbaren WLAN-Netzen suchen und die Verbindung zu ihnen wie gewohnt herstellen.
- Stellen Sie das Gerät so ein, dass nur dann eine Paketdatenverbindung hergestellt wird, wenn Sie Programme oder Aktionen starten, die diese benötigen. Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Verbindung > Paketdaten > Paketdatenverbindung > Wenn nötig.
- Schalten Sie das automatische Herunterladen neuer Karten durch das Kartenprogramm aus. Wählen Sie Menü > Karten und Optionen > Einstellungen > Internet > Verbindung.
- Verkürzen Sie die Zeitdauer, nach der die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet wird. Wählen Sie

- Menü > Systemstrg. > Einstell. und Allgemein > Personalisieren > Display > Beleuchtungsdauer.
- Schließen Sie nicht verwendete Programme. Halten Sie die Home-Taste gedrückt. Navigieren Sie dann zu dem entsprechenden Programm und drücken Sie auf die Rücktaste, um das Programm zu schließen.

Hilfe suchen

Service

Wenn Sie weitere Informationen zur Verwendung Ihres Produkts wünschen oder nicht sicher sind, wie Ihr Gerät funktionieren sollte, besuchen Sie www.nokia.com/support bzw. www.nokia.mobi/support, wenn Sie ein Mobilgerät verwenden. Sie können auch Menü > Hilfe > Hilfe auf Ihrem Gerät wählen.

Falls Sie das Problem dadurch nicht behoben wird, gehen Sie wie folgt vor:

 Neustart Ihres Geräts Schalten Sie das Gerät aus und nehmen Sie den Akku heraus. Warten etwa eine Minute, setzen Sie den Akku wieder ein, und schalten Sie das Gerät ein.

- Stellen Sie die ursprünglichen Einstellungen wieder her.
- · Aktualisieren der Gerätesoftware

Wenn sich das Problem nicht beheben lässt, wenden Sie sich wegen Reparaturmöglichkeiten an Nokia. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nokia.com/repair. Ehe Sie Ihr Gerät zur Reparatur einschicken, sollten sie immer Ihre Daten sichern.

Gerätesoftware aktualisieren Software-Updates

Software-Aktualisierungen umfassen neue Features und erweiterte Funktionen, die zum Zeitpunkt des Gerätekaufs noch nicht zur Verfügung standen. Durch Aktualisierung der Software kann in vielen Fällen auch die Geräteleistung verbessert werden.

Wenn Sie über neue Software für Ihr Gerät informiert werden möchten, registrieren Sie sich bei My Nokia und abonnieren Sie Benachrichtigungen per Kurzmitteilung oder E-Mail. Weitere Informationen finden Sie unter www.nokia.com/mynokia.

Warnung:

Bis zum Abschluss eines Software-Updates und dem Neustart des Geräts können Sie das Gerät nicht benutzen. Dies gilt auch für Notrufe. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Daten gesichert haben, bevor Sie mit der Installation eines Updates beginnen.

Das Herunterladen von Software-Updates kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden (Netzdienst).

Stellen Sie vor dem Starten des Updates sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist. Schließen Sie das Gerät andernfalls an das Ladegerät an.

Nach der Aktualisierung von Gerätesoftware oder von Programmen sind im Benutzerhandbuch oder in der Hilfedatei enthaltene Anleitungen zu den Programmen möglicherweise nicht mehr aktuell.

Aktualisieren der Software über den PC

Der Nokia Software Updater ist ein PC-Programm, mit dem Sie die Software Ihres Geräts aktualisieren können. Um Ihre Gerätesoftware zu aktualisieren, benötigen Sie einen kompatiblen PC, einen Breitband-Internetzugang sowie ein kompatibles USB-Datenkabel, um Ihr Gerät an den PC anzuschließen.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit, das Programm "Nokia Software Updater" herunterzuladen erhalten Sie unter www.nokia.com/ softwareupdate.

Integrierte Hilfe

Ihr Gerät enthält integrierte Anleitungen für die Benutzung der Programme auf Ihrem Gerät.

Um die Hilfetexte über das Hauptmenü zu öffnen, wählen Sie Menü > Hilfe > Hilfe und das Programm, für das Sie Anleitungen anzeigen möchten.

Wenn ein Programm geöffnet ist, erhalten Sie Hilfe zur aktuellen Ansicht, indem Sie **Optionen** > **Hilfe** auswählen.

Wenn Sie die Anleitungen lesen, können Sie die Größe der Hilfetexte ändern, indem Sie **Optionen** > **Schrift** verkleinern oder Schrift vergrößern wählen.

Am Ende des Hilfetextes finden Sie u. U. Verknüpfungen zu verwandten Themen.

Wenn Sie ein unterstrichenes Wort auswählen, wird eine kurze Erläuterung dazu eingeblendet.

Bei Hilfetexten werden folgende Anzeigen verwendet:

Verknüpfung zu einem verwandten Hilfethema.

Verknüpfung zu dem beschriebenen Programm.

Während Sie die Anleitungen lesen, können Sie zwischen der Hilfe und dem im Hintergrund geöffneten Programm wechseln, indem Sie **Optionen** > **Geöffn. Progr. zeigen** und das gewünschte Programm wählen.

Mehr Möglichkeiten mit Ihrem Gerät

Ihnen stehen verschiedene Programme von Nokia und anderen Softwareanbietern zur Verfügung, mit denen Sie die Funktionalität Ihres Geräts erweitern können. Diese Programme können im Ovi Store unter store.ovi.com heruntergeladen werden. Informationen zu diesen Programmen finden Sie in den Handbüchern auf den Produktsupport-Seiten unter www.nokia.com/support oder auf den Nokia Internetseiten in Ihrer Sprache.

Einstellungen

Für Ihr Gerät sind normalerweise MMS. GPRS. Streaming und mobile Interneteinstellungen basierend auf den Informationen Ihre Netzbetreibers automatisch konfiguriert. Möglicherweise sind Einstellungen von Ihren Dienstanbietern bereits in Ihrem Gerät installiert, oder Sie erhalten die Einstellungen unter Umständen von den Netzdienstanbietern als Spezialnachricht.

Sie können die allgemeinen Einstellungen in Ihrem Gerät ändern, wie zum Beispiel die Einstellungen für Sprache, Ausgangsanzeige, Anzeige und Tastensperre.

Verlängerte Akku-Lebensdauer

Viele Funktionen Ihres Geräts erhöhen den Stromverbrauch und reduzieren die Betriebsdauer des Akkus, Beachten Sie Folgendes, um den Akku zu schonen:

- Funktionen, die auf Bluetooth Funktechnik zugreifen, auch wenn sie bei der Verwendung anderer Funktionen im Hintergrund laufen. erhöhen den Stromverbrauch und verkürzen die Lebensdauer des Akkus. Deaktivieren Sie die Bluetooth Funktion, wenn sie nicht benötigt wird.
- Funktionen, die WLAN verwenden, erhöhen den Stromverbrauch und verkürzen die Betriebsdauer des Akkus, auch wenn sie bei der Verwendung anderer Funktionen im Hintergrund laufen. Das WLAN wird auf Ihrem Nokia Gerät automatisch deaktiviert, wenn Sie keine Verbindung herstellen, nicht mit einem WI AN-Access-Point verbunden sind oder verfügbare Netze suchen. Um den Akku weiter zu entlasten, können Sie Ihr Gerät so einstellen, dass es nicht oder seltener im Hintergrund nach verfügbaren Netzen sucht.
- Wenn Sie in den Verbindungs-Einstellungen für Paketdatenverbindung die

Option Wenn verfügbar ausgewählt haben und keine Paketdaten (GPRS) verfügbar sind, versucht Ihr Gerät in regelmäßigen Abständen eine Paketdatenverbindung aufzubauen. Um die Betriebszeit Ihres Geräts zu verlängern, wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Verbindung > Paketdaten > Paketdatenverbindung > Wenn nötig.

- Das Programm Karten ruft neue Karteninformationen ab, wenn Sie auf der Karte zu einem neuen Bereich navigieren. Dadurch erhöht sich der Stromverbrauch. Sie können das automatische Herunterladen neuer Karten verhindern.
- Wenn die Signalstärke innerhalb Ihres Mobilfunknetzes sehr stark schwankt, muss Ihr Gerät immer wieder nach einem verfügbaren Netz suchen. Dadurch wird der Stromverbrauch erhöht.

Wenn in den Netzeinstellungen der Dualmodus ausgewählt wurde, sucht das Gerät nach dem 3G-Netz.

- Sie können festlegen, dass nur GSM-Netze verwendet werden. Um nur GSM-Netze zu verwenden, wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und dann Telefon > Netz > Netzmodus > GSM.
- Die Hintergrundbeleuchtung des Displays verbraucht ebenfalls Strom. In den Displayeinstellungen können Sie die Länge des Zeitraums ändern, nach dem die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet wird. Wählen Sie Menü > Systemstrg. > Einstell. und Allgemein > Personalisieren > Displav > Beleuchtungsdauer, Um den Lichtsensor einzustellen, der die Lichtverhältnisse beobachtet und die Helligkeit des Displays entsprechend anpasst, wählen Sie in den Displayeinstellungen Lichtsensor
- Um Strom zu sparen, aktivieren Sie den Energiesparmodus. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, und wählen Sie Energiesparmodus aktiv.. Drücken Sie zum Deaktivieren des Modus die Ein-/Aus-Taste, und wählen Sie Energiesparmod. deakt.. Bei aktiviertem

Energiesparmodus lassen sich unter Umständen die Einstellungen bestimmter Programme nicht ändern.

Speicherplatz freigeben

Zur Anzeige des für verschiedene Datentypen verfügbaren Speicherplatzes, wählen Sie Menü > Office > Dateiman.

Für viele Funktionen des Geräts wird Speicherplatz für Daten benötigt. Wenn nur noch wenig freier Speicher verfügbar ist, zeigt das Gerät eine entsprechende Meldung an.

Um Speicher freizugeben, verlagern Sie Daten in einen anderen Speicher (falls verfügbar) oder auf einen kompatiblen Computer.

Um nicht mehr benötigte Daten zu entfernen, verwenden Sie den Dateimanager oder das entsprechende Programm. Folgende Daten können gelöscht werden:

- Mitteilungen in den Ordnern unter "Mitteilungen" und von der Mailbox abgerufene E-Mails
- Gespeicherte Internetseiten
- Kontaktdaten
- Kalendernotizen
- Programme, die im Programm-Manager angezeigt und nicht mehr benötigt werden
- Installationsdateien (Erweiterung .SIS oder .SISX) von installierten Programmen. Sichern Sie die Installationsdateien auf einen kompatiblen PC.
- Bilder und Videoclips in Fotos.

Umwelttipps



Energie sparen

Sie müssen den Akku nicht so häufig aufladen, wenn Sie Folgendes beachten (falls für Ihr Gerät zutreffend):

 Schließen Sie Programme und Datenverbindungen, z. B. Ihre

- Bluetooth Verbindung, wenn Sie sie gerade nicht nutzen.
- Verringern Sie die Helligkeit des Displays.
- Stellen Sie das Gerät so ein, dass es bereits nach einem kurzen inaktiven Zeitraum in den Energiesparmodus schaltet, falls das Gerät über diese Funktion verfügt.
- Deaktivieren Sie unnötige Sounds, wie z. B. Tastaturtöne.

Wiederverwertung

Alle für dieses Gerät verwendeten Materialien können als Material und in Form von Energie wiederverwertet werden. Weitere Informationen zur Wiederverwertung Ihrer Nokia Produkte, erhalten Sie unter www.nokia.com/werecycle oder, von einem Mobiltelefon aus, unter www.nokia.mobi/werecycle.

Verpackungen und Benutzerhandbücher können Sie Ihrer örtlichen Wiederverwertung zuführen.



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist. bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Diese Vorschriften gelten in der Europäischen Union. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll. Weitete Informationen über die Umwelteigenschaften des Geräts finden Sie unter www.nokia.com/ ecodeclaration.

Produkt- und Sicherheitshinweise

Zubehör

Warnung:

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die von Nokia für den Einsatz mit diesem Modell zugelassen wurden. Der Einsatz anderer Typen lässt möglicherweise die Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung erlöschen und kann gefährliche Folgen haben. Die Verwendung eines nicht zugelassenen Akkus oder Ladegeräts dann insbesondere zu Bränden, Explosionen, Auslaufen des Akkus oder anderen Gefahren führen.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach zugelassenem Zubehör. Ziehen Sie beim Trennen des Kabels von Zubehörteilen am Stecker und nicht am Kabel.

Δkkıı

Akku- und Ladegerätinformationen

Ihr Gerät wird von einem Akku gespeist. Dieses Gerät ist auf die Verwendung des Akkus BL-4D ausgelegt. Unter Umständen stellt Nokia weitere Akkumodelle für dieses Gerät zur Verfügung. Dieses Gerät ist für die Stromversorgung durch eines der folgenden Ladegeräte ausgelegt: AC-8. Die genaue Modellnummer des Ladegeräts kann je nach Stecker variieren. Der Steckertyp ist durch eine der folgenden Buchstabenkombinationen gekennzeichnet: E. EB, X. AR, U. A., C. K oder UB.

Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal ge- und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit eventuell ab. Wenn die Sprech- und Stand-by-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, ersetzen Sie den Akku. Verwenden Sie ausschließlich von Nokia zugelassene Akkus, und laden Sie Akkus nur mit von Nokia zugelassenen Ladegeräten, die speziell für dieses Gerät vorgesehen sind.

Wird der Akku zum ersten Mal eingesetzt oder wurde der Akku über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, müssen Sie das Ladegerät möglicherweise nach dem ersten Anschließen trennen und erneut anschließen, um den Ladevorgang zu starten. Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige im Display eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.

Sicheres Entnehmen. Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Gerät immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen.

Ordnungsgemäßes Laden. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Gerät, wenn es nicht benutzt wird. Trennen

Sie den vollständig geladenen Akku vom Ladegerät, da das Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit

Vermeiden extremer Temperaturen. Versuchen Sie immer, den Akku bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C (59°F und 77°F) zu halten. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht. Die Leistung von Akkus ist insbesondere bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt eingeschränkt.

Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn durch einen metallischen Gegenstand wie z. B. ein Geldstück, eine Büroklammer oder ein Stift der Plus- und Minuspol des Akkus direkt miteinander verbunden werden. (Die Pole sehen aus wie Metallstreifen auf dem Akku.) Dies kann auftreten, wenn Sie beispielsweise einen Ersatzakku in Ihrer Tasche oder Ihrem Portemonnaie aufbewahren. Durch Kurzschließen der Pole können der Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.

Entsorgung. Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus müssen nach den ortsüblichen Vorschriften entsorgt werden. Führen Sie diese der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.

Flüssigkeitsaustritt. Versuchen Sie nicht, die Ummantelungen von Akkus oder Batterien zu entfernen oder Akkus oder Batterien aufzuschneiden, zu öffnen, zu zerbrechen, zu biegen, zu durchstechen oder zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Kommt die Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Berührung, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt.

Beschädigung. Versuchen Sie nicht, Akkus zu verändern oder wiederaufzubereiten und führen Sie keine Objekte in Akkus ein. Tauchen Sie Akkus nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie diese nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Akkus können explodieren, wenn sie beschädigt sind.

Ordnungsgemäße Verwendung. Benutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck. Die unsachgemäße Verwendung von Akkus kann zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen. Fällt das Gerät oder der Akku herunter, insbesondere auf einen harten Untergrund, und haben Sie den Eindruck, dass der Akku beschädigt wurde, bringen Sie ihn vor der Weiternutzung zur Überprüfung zu einem Servicecenter. Benutzen Sie keine beschädigten Ladegeräte oder Akku. Alletn Sie den Akku außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Richtlinien zur Ermittlung der Echtheit von Nokia Akkus

Verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit ausschließlich Nokia Original-Akkus. Um sicherzustellen, dass Sie einen Nokia Original-Akku verwenden, kaufen Sie diesen bei einem Nokia Servicecenter oder Fachhändler und überprüfen Sie den Hologramm-Aufkleber wie nachfolgend beschrieben:

Überprüfen des Hologramms

 Wenn Sie sich den Hologramm-Aufkleber ansehen, ist in einem bestimmten Betrachtungswinkel das Nokia Symbol der sich reichenden Hände und in einem anderen Betrachtungswinkel das Logo "Nokia Original Enhancements" erkennbar.



Wenn Sie das Hologramm zur linken, rechten, unteren und oberen Seite des Logos neigen, sind ieweils 1. 2. 3 bzw. 4 Punkte auf einer Seite zu sehen.



Die erfolgreiche Überprüfung des Hologramms anhand dieser Schritte bedeutet jedoch keine absolute Sicherheit, dass es sich um einen Nokia Original-Akku handelt. Wenn Sie nicht sicher sind, ob es sich bei Ihrem Nokia Akku mit dem Hologramm um einen Nokia Original-Akku handelt, verzichten Sie auf die Verwendung dieses Akkus und wenden Sie sich an ein Nokia Servicecenter oder einen Fachhändler in Ihrer Nähe.

Weitere Informationen zu Original-Akkus von Nokia finden Sie unter www.nokia.com/battery.

Pflege Ihres Geräts

Ihr Gerät wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen helfen, Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche zu wahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn das Gerät nass wird, nehmen Sie den Akku heraus und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie den Akku wieder einlegen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf. Die beweglichen Teile und elektronischen Komponenten können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen oder niedrigen Temperaturen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen. Wenn das Gerät nach kalten Temperaturen zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und die elektronischen Schaltungen beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als in dieser Anleitung beschrieben zu öffnen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht.
 Durch eine grobe Behandlung können im Gerät

- befindliche elektronische Schaltungen und mechanische Feinteile Schaden nehmen
- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts. Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch
 - Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine andere zugelassene Zusatzantenne. Nicht zugelassene Antennen, unbefugte Änderungen oder unbefugte Zusätze könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen
 - Verwenden Sie die Ladegeräte nicht im Freien.
- Erstellen Sie Sicherheitskopien aller wichtigen Daten, die Sie aufbewahren möchten (z. B. Adressbuch- und Kalendereinträge).
- Um das Gerät zum Optimieren der Leistung gelegentlich zurückzusetzen, schalten Sie es aus und entrehmen dann den Akku

Diese Empfehlungen gelten in gleicher Weise für Ihr Gerät, Akku. Ladegerät sowie sämtliches Zubehör.

Wiederverwertung

Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Informationen zum Umweltschutz und zur Wiederverwertung Ihres Nokia Geräts erhalten Sie unter www.nokia.com/werecycle oder www.nokia.mobi/werecycle.

Zusätzliche Sicherheitsinformationen Kleinkinder

Ihr Gerät und sein Zubehör sind kein Spielzeug und können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Betriebsumgebung

Dieses Gerät erfüllt bei Einsatz in der vorgesehenen Haltung am Ohr oder in einer mindestens 1,5 Zentimeter vom Körper entfernten Position die Richtlinien zur Freisetzung hochfrequenter Schwingungen. Wenn eine Gürteltasche, ein Gürtelclip oder eine Halterung verwendet wird, um das Gerät am Körper einzusetzen, sollte diese Vorrichtung kein Metall enthalten und das Gerät sollte sich mindestens in der oben genannten Entfernung vom Körper entfernt befinden.

Um Dateien oder Mitteilungen zu senden, ist eine gute Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich. Die Übertragung von Dateien oder Mitteilungen kann verzögert werden, bis eine derartige Verbindung verfügbar ist. Stellen Sie sicher, dass die Anweisungen bezüglich Abständen eingehalten werden, bis die Übertragung beendet ist.

Teile des Geräts sind magnetisch. Deshalb werden Metallgegenstände unter Umständen von dem Gerät magnetisch angezogen. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Geräts, da auf diesen enthaltene Daten hierdurch gelöscht werden können.

Medizinische Geräte

Der Betrieb von Funkgeräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann unter Umständen den Betrieb von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen, ob diese ausreichend gegen externe Hochfrequenzemissionen abgeschirmt sind. Schalten Sie Ihr Gerät aus, wenn Sie durch Vorschriften dazu aufgefordert werden. In Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen werden möglicherweise Geräte verwendet, die auf externe Hochfrequenzemissionen sensibel readieren können.

Implantierte medizinische Geräte

Hersteller medizinischer Geräte empfehlen einen Mindestabstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen Funkgeräten und implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern oder implantierten Cardiovertern/Defibrillatoren, um eine mögliche Störung des medizinischen Geräts zu vermeiden. Personen, die Geräte dieser Art verwenden.

- müssen immer einen Abstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen medizinischem Gerät und Funkgerät einhalten.
- das mobile Gerät nicht in der Brusttasche aufbewahren;
- müssen das Gerät an das dem medizinischen Gerät entferntere Ohr halten.
- müssen ihr Funkgerät ausschalten, wenn sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist.
- müssen die Anweisungen des Herstellers für das implantierte medizinische Gerät befolgen.

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung des Funkgeräts zusammen mit einem implantierten medizinischen Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Hörgeräte

Einige digitale mobile Geräte können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen.

Hinweis: Die Oberflächenbeschichtung dieses Geräts ist nickelfrei. Die Geräteoberfläche besteht aus Edelstahl.

Fahrzeuge

HF-Signale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen, z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler und Airbagsysteme beeinträchtigen. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller des Fahrzeugs bzw. des Zubehörs.

Das Gerät sollte nur von Fachpersonal gewartet oder in das Fahrzeug eingebaut werden. Fehlerhafte Montage oder Wartung kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der gültigen Garantie bzw. Gewährleistung führen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Kfz-Zubehör für Ihr Mobilfunkgerät in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert. Bewahren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum wie das Gerät, seine Teile oder das Zubehör auf oder führen diese so mit sich. Bedenken Sie, dass der Airbag mit großer Wucht gefüllt wird. Platzieren Sie Ihr Gerät oder das Zubehör nicht in dem vom gefüllten Airbag beleuten Bereich.

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen. Der Einsatz eines mobilen Telekommunikationsgeräts an Bord eines Flugzeugs kann für den Betrieh des Flugzeugs gefährliche Folgen haben

Explosionsgefährdete Orte

und kann illegal sein.

Schalten Sie Ihr Gerät an explosionsgefährdeten Orten aus. Handeln Sie entsprechend den aufgestellten oder ausgehängten Anweisungen. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion oder einen Brand mit körperlichen Schäden oder Todesfolge auslösen. Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und in der Nähe von Benzinpumpen aus. Beachten Sie die Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung in Kraftstoffdepots, -lagern und -

verkaufsbereichen, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten. Orte mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehören beispielsweise Orte, an denen Sie den Motor Ihres Fahrzeugs abstellen sollten, das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel wie Getreidestaub, Staub oder Metallpulver in der Luft befinden. Wenden Sie sich an den Hersteller von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas (z. B. Propan oder Butan) betrieben werden, um in Erfahrung zu bringen, ob dieses Gerät ohne Sicherheitsrisiko in der Nähe solcher Fahrzeuge verwendet werden kun

Notrufe

Wichtig: Dieses Gerät arbeitet mit Funksignalen, Mobilfunk- und Festnetzen sowie vom Benutzer programmierten Funktionen. Unterstützt Ihr Gerät Sprachanrufe über das Internet (Internetanrufe), aktivieren Sie die Funktion für Internetanrufe sowie für normale Anrufe über Mobilfunk. Sind beide Funktionen aktiviert, versucht das Gerät unter Umständen, Notrufe über das Mobilfunknetz und über den Diensteanbieter für Internetanrufe herzustellen. Der Verbindungsaufbau kann nicht in allen Situationen gewährleistet werden. Sie sollten sich nicht ausschließlich auf ein mobiles Gerät verlassen, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

Tätigen Sie einen Notruf wie folgt:

- 1 Schalten Sie das Gerät ein, falls es nicht schon eingeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass die Signalstärke ausreichend ist. Abhängig von Ihrem Gerät müssen Sie möglicherweise noch die folgenden Schritte durchführen:
 - Setzen Sie eine SIM-Karte ein, sofern Ihr Gerät eine SIM-Karte verwendet.

- Deaktivieren Sie Anrufsperren (sofern aktiviert).
- Wechseln Sie vom Offline- oder Flugprofil zu einem aktiven Profil
- 2 Drücken Sie auf die Beendigungstaste so oft wie notwendig, um zur Ausgangsanzeige zurückzukehren und das Mobiltelefon für Anrufe vorzubereiten.
- Geben Sie die jeweils gültige Notrufnummer ein. Notrufnummern sind je nach Standort unterschiedlich.
- 4 Drücken Sie auf die Anruftaste.

Wenn Sie einen Notruf tätigen, geben Sie alle nötigen Informationen so genau wie möglich an. Ihr mobiles Gerät könnte das einzige Kommunikationsmittel sein, das sich am Unfallort befindet. Beenden Sie das Gespräch nicht, bevor Ihnen die Erlaubnis hierzu erteilt worden ist.

Informationen zur Zertifizierung (SAR) Dieses mobile Gerät entspricht den Richtlinien zur Begrenzung der Exposition durch elektromagnetische Felder.

Ihr mobiles Gerät ist ein Funkempfangs- und -sendegerät. Es wurde so konstruiert, dass es die von internationalen Regelwerken empfohlenen Grenzwerte für die Exposition durch elektromagnetische Felder nicht überschreitet. Diese von der unabhängigen Kommission ICNIRP herausgegebenen Empfehlungen beinhalten Sicherheitsspannen, um den Schutz aller Personen unabhängig vom Alter und allgemeinen Gesundheitzustand sicherzustellen.

Die Expositions-Empfehlungen für mobile Geräte verwenden eine Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate oder SAR bezeichnet wird. Der in den ICNIRP-Empfehlungen dokumentierte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe. SAR-Tests werden auf der Basis von Standardbedienungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchstmöglichen Sendeleistung betrieben wird. Der tatsächliche SAR-Wert eines Geräts im Betrieb kann dabei unter dem Maximalwert liegen, da das Gerät so konstruiert ist, dass jeweils nur die Sendeleistung nutzt, die zum Zugriff auf das Mobilfunknetz erforderlich ist. Der Wert kann sich abhängig von verschiedenen Faktoren ändern, wie zum Beispiel Ihre Entfernung zur nächsten Rasisstation des Funknetzes

Der maximale SAR-Wert gemäß den ICNIRP-Empfehlungen für die Verwendung des Geräts am Ohr beträgt 0,88 W/ kg.

Die Verwendung von Gerätezubehör kann Auswirkungen auf die SAR-Werte haben. Die SAR-Grenzwerte können abhängig von den nationalen Richtlinien und Testanforderungen sowie dem Frequenzband variieren. Weitere Informationen zu SAR-Werten finden Sie in den Produktinformationen unter www.nokia.com.

Copyright und andere Hinweise

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

C€0434 **①**

Hiermit erklärt NOKIA CORPORATION, dass sich das Produkt RM-632 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia Alle Rechte vorhehalten

Nokia, Nokia Connecting People und Navi sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation, Nokia tune ist eine Tonmarke der Nokia Corporation. Andere in diesem Dokument erwähnten Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer ieweiligen Besitzer sein.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form. weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben. verbreitet oder gespeichert werden. Nokia entwickelt entsprechend seiner Politik die Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dieses Produkt ist im Rahmen der MPEG-4 Visual Patent Portfolio License lizenziert (i) für den persönlichen und nicht kommerziellen Einsatz in Verbindung mit Informationen, die von einem Verbraucher, der nicht zu Unternehmenszwecken handelt, in Übereinstimmung mit dem MPEG-4 Visual Standard zu persönlichen Zwecken und unentgeltlich erstellt wurden, und (ii) für den Einsatz in Verbindung mit MPEG-4-Videos, die von einem lizenzierten Videoanbieter zur Verfügung gestellt wurden. Es werden keine Lizenzen für irgendeinen anderen Zweck gewährt noch sind solche Lizenzen eingeschlossen. Zusätzliche Informationen, einschließlich Informationen im Hinblick auf die werbliche, interne und kommerzielle

Nutzung, können bei MPEG LA, LLC angefragt werden. Siehe http://www.mpegla.com.

IN DEM NACH GELTENDEM RECHT GRÖSSTMÖGLICHEN LIMEANG SIND NOKIA ODER SEINE LIZENZGEBER LINTER KEINEN UMSTÄNDEN VERANTWORTLICH FÜR IEDWEDEN VERLUST VON DATEN ODER EINKÜNFTEN ODER FÜR IEDWEDE BESONDEREN, BEILÄUFIGEN, FOLGE- ODER MITTELBAREN SCHÄDEN. WIE AUCH IMMER DIESE VERURSACHT WORDEN SIND

FÜR DEN INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD KEINE HAFTUNG ÜRERNOMMEN SOWEIT NICHT DURCH DAS ANWENDRARE RECHT VORGESCHRIEBEN. WIRD WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH KONKLUDENT IRGENDEINE GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTLING FÜR DIE RICHTIGKEIT VERLÄSSLICHKEIT ODER DEN INHALT DIESES DOKUMENTS ÜBERNOMMEN. EINSCHLIESSLICH. ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILL SCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTTALIGLICHKEIT LIND DER EIGNLING FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK NOKIA BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN AN DIESEM DOKUMENT VORZUNEHMEN ODER DAS DOKUMENT ZURÜCKZUZIEHEN

Das Rückentwickeln (Reverse Engineering) der auf dem Gerät befindlichen Software ist in dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang untersagt. Enthält die Bedienungsanleitung Einschränkungen zu Zusicherungen. Garantien, Gewährleistungen, Schadenersatz- und Haftungsverbindlichkeiten von Nokia, so gelten diese Einschränkungen in gleicher Weise für die Zusicherungen. Garantien, Gewährleistungen, Schadenersatz- und Haftungsverbindlichkeiten der Nokia Lizenzgeber. Die Programme der Drittanbieter, die mit dem Gerät geliefert werden, wurden möglicherweise von Personen oder Unternehmen erstellt oder unterliegen Rechten von Personen oder Unternehmen, die nicht mit Nokia verbunden sind oder sonst zu Nokia in einer Beziehung stehen. Nokia hat weder Urheberrechte noch andere geistige Eigentumsrechte an diesen

Drittanbieterprogrammen, Als solches übernimmt Nokia weder irgendeine Verantwortung für den Endbenutzersupport oder die Funktionsfähigkeit dieser Programme noch für die in diesen Programmen und in diesem Material enthaltenen Informationen, Nokia übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung für diese Drittanbieterprogramme, DURCH DIE NUTZUNG DER PROGRAMME AKZEPTIEREN SIE, DASS DIE PROGRAMME WIE BESEHEN OHNE GEWÄHRLEISTUNG ODER GARANTIE IEGLICHER ART. OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND. UND IM MAXIMAL ZULÄSSIGEN RAHMEN DES GELTENDEN GESETZES ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN. WEITERHIN AKZEPTIEREN SIE. DASS WEDER NOKIA NOCH EIN MIT NOKIA VERBUNDENES UNTERNEHMEN EINE ZUSICHERUNG. GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNG ÜBERNEHMEN. OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, TEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF RECHTSMÄNGEL. GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ODER DAFÜR, DASS DIE PROGRAMME NICHT IRGENDWELCHE PATENTE, URHEBERRECHTE, MARKEN ODER SONSTIGE RECHTE DRITTER VERLETZEN. Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte sowie Programme und Dienste für diese Produkte kann ie nach Region variieren. Wenden Sie sich wegen weiterer Details und Informationen über verfügbare Sprachoptionen an Ihren Nokia Händler, Dieses Gerät kann Waren, Technologie oder Software enthalten, die Gesetzen und Bestimmungen der USA und anderer Länder unterliegen. Eine gesetzeswidrige Verbreitung ist untersagt.

HINWEIS ZU FCC/INDUSTRY CANADA

Ihr Gerät kann Störungen im Fernsehen oder Radio verursachen (wenn belspielsweise ein Telefon in der Nähe eines Empfangsgeräts verwendet wird). Die FCC (Federal Communications Commission) oder Industry Canada können von Ihnen verlangen, auf die Verwendung Ihres Telefons zu verzichten, wenn solche Störungen nicht behoben werden können. Wenn Sie diesbezüglich Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an die zuständige Dienststelle vor Ort. Dieses Gerät entspricht

Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb ist nur zulässig, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen und (2) Dieses Gerät muss empfangene Interferenzen aufnehmen, auch wenn diese zu Betriebsstörungen führen können. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Nokia genehmigt wurden, könnten die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts aufheben.

/Ausgabe 1.1 DE

Index		Anrufe	35
		— Abweisen	37
		— Annehmen	37
Symbole/Nummern		 Beschränkung 	
3D-Klingeltöne	139	Siehe	
802.1x		Rufnummernbeschränku	ng
 Sicherheitseinstellungen 	203	— Dauer von	50
		Einstellungen	192
A		 Optionen während 	36
Ablehnen von Anrufen	37	— Sprachmail	37
Abweisen von Anrufen	37	 Telefonkonferenz 	38
Abwesenheitsnotiz	57	Anrufer-ID	192
Access Points		Anrufprotokoll	49, 50
— Gruppen	86, 196	Anrufsperrung	40
A-GPS (Assisted GPS)	115, 116	Anschlüsse	11
Akku		Antennen	17
aufladen	15	Audiodateien	
Einsetzen	12	— Details	163
 Energie sparen 	223	Audiomitteilungen	69
Aktive Notizen	107	Aufladen des Akkus	15
Aktive Symbolleiste		Austausch	17
— für Fotos	149	Automatische Worterkennung	188
Alben			
— Medien	150	В	
Allgemeine Informationen	220	Begrüßungstext	187
Anhänge		Besprechungstermine	
 Multimedia-Mitteilungen 	74	— empfangen	56
Anklopfen	39	Betreiber	
Annehmen von Anrufen	37	— auswählen	193

Bilder		D	
bearbeiten	152	Dateimanagement	109
— Drucken	154, 155	Dateimanager	108
— kopieren	18	Datenkabel	97
Bildschirmschoner	138, 187	Datensynchronisation	91, 183
Blogs	102	Datenverbindungen	
Bluetooth	93, 95	 PC-Verbindungen 	98
Bluetooth Verbindung		Synchronisation	91, 183
 Daten empfangen 	95	Datum	
— Daten senden	93	Einstellungen	189
— Geräteadresse	94	Dauer von Anrufen	50
 Koppeln von Geräten 	94	Diaschau	151
 zu wenig Speicherplatz 	95	Dienstbefehle	75
Browser		Dienstmitteilungen	74
— Cache-Speicher	103	Einstellungen	79
— Einstellungen	105	Display	
— Lesezeichen	99, 103	Einstellungen	187
 Seiten durchsuchen 	99, 101	DLNA	98
— Sicherheit	104	Drucken	112
 Suche nach Inhalten 	102	— Bilder	154
— Symbolleiste	100	Druckereinst.	112
C		E	
Cache-Speicher	103	EAP	
Cell Broadcast	75	 EAP-Plug-ins bearbeiten 	204
— Einstellungen	79	— Plug-in-Einstellungen	204
Chat-Dienste (IM)	63, 80	Einstellungen	
Computerverbindungen	98	Access Points	86, 196
Siehe auch <i>Datenverbindu</i>	ıngen	anrufen	192

Bluetooth	92	WEP-Sicherheit	202
— Browser	105	— wiederherstellen	191
— Cell Broadcast	<u>103</u> 79		
			<u>199, 200</u>
— Datum	189	— WLAN, erweitert	201
<u> </u>	<u>79</u>	— WLAN-Sicherheit	202
— Display	187	— WLAN-Zugangspunkte	89, 198
— Drucker	112	Zertifikat	173
— EAP-Plug-ins	204	— Zubehör	189
— GPRS	200	— Zugangspunkte	85, 195
— Internetradio	167	<u>E-Mail</u>	
— Kamera	143	 Abwesenheitsnotiz 	57
 Kurzmitteilungen 	76	Anhänge	55
 Mitteilungen 	77	Einrichtung	53
— Netz	81, 193	Einstellungen	57
Paketdaten	200	— Entfernen	57
 Paketdaten-Zugangspunkte 	87.	 Hinzufügen von Anhängen 	54
197		— Konten	57
Podcasting	159	— Lesen	55
— Programme	207	— löschen	56
RealPlayer	164	— Ordner	57
Sicherheit	190	— senden	54, 69
— SIP	205	— suchen	56
— Sprache	188	Entschlüsseln	
 Standortbestimmung 	121	 Gerätespeicher und 	
 Standortermittlung 	191	Speicherkarte	170
Tastenfeldsperre	190	Externer SIM-Modus	96
— Töne	187	2.00	
— Uhrzeit	189	F	
Videozuschaltung	46	Feeds, Nachrichten	102
— videozuschaitung	70	recus, Nacilitation	102

Fehlersuche	215	Home-Taste	25
Fernkonfiguration	175		
Fernsperre	168	I	
Fotos	147	IAPs (Internet-Access-Points)	84
bearbeiten	152, 153	IM (Chat-Funktion)	63
Dateiangaben	148	IM (Instant Messaging)	80
 Dateien verwalten 	149	Individuell einrichten	
— Symbolleiste	149	— Display	187
— Tags	150	Inhalt	
		 Synchronisieren, Senden und 	
G		Abrufen	19
Galerie	144	Inhalte kopieren	17
 Präsentationen 	146	Installation von Programmen	177
Soundclips	145	Internetbrowser	99
Streaming-Links	146	Internet-Browser	99
Gerätemanager	175	Internetradio	165
Gerät personalisieren	135	— Einstellungen	167
GPRS		— Senderverzeichnis	167
Einstellungen	200	Internet-Radio	
GPS		— Favoriten	166
 Standortanfragen 	118	— Sendersuche	166
GPS (Global Positioning System) 115	Internetverbindung	99
		Siehe auch <i>Browser</i>	
Н		1-	
Headset	16	J	
Heimnetz	98_	Java-Programme	177
Hilfeprogramm	222	1	
Hilfreiche Informationen	220	K	
Hintergrundbild	138	Kabelverbindung	97

Kalender	31	 Standortbestimmung 	124
— Ansichten	33	Standortbestimming Standortdetails anzeigen	126
	32		
Besprechungsanfragen Finträge erstellen		— Standorte mitteilen	128
Einträge erstellen	31_	— stöbern	122
Kamera		— Suchen nach Orten	126
— Anzeigen von Bildern	142	<u> </u>	129
 Bildeinstellungen 	143	 Verkehrsinformationen 	132
 Bilder aufnehmen 	140	Klangregler	162
— Bildfolgemodus	141	Klingeltöne	187
— Symbolleiste	140	<u> </u>	139
— Szenen	140	— In Profilen	136
— Videoclips	142	Konfigurationsmitteilungen	207
 Videoeinstellungen 	144	Kontakte	
 Videos wiedergeben 	142	Anrufnamen	29
Karten	121	 bei sozialen Netzwerken 	28
 Ansichten ändern 	123	— Bilder in	30
 Display-Elemente 	123, 132	 Klingeltöne 	30
Favoriten	127	kopieren	18, 29
 Gehen von Routen 	133	Synchronisieren	91, 183
 Karten herunterladen 	124	Verwalten	29, 30
navigieren	131, 133	Kontaktleiste	25
 Orte organisieren 	127	Konten	65
Orte senden	128	Kopfhörer	16
 Orte speichern 	127	Kurzmitteilungen	
 Routen für Autofahrer 	131	Einstellungen	76
 Routen organisieren 	127	 Mitteilungen auf SIM-Karte 	71
Routen planen	133	— Senden	69
 Routen speichern 	127	Kurzwahl	39
Sprachführung	130		

L		Musik-Plaver	
Lesezeichen	103	 Wiedergabelisten 	160
Letzte Anrufe	49	Musik übertragen	161
Lizenzen	181		
Logos		N	
 Begrüßungslogo 	187	Nachrichten-Feeds	102
		Navigationstools	115
M		Netz	
Maßeinheiten		— Einstellungen	193
— Umrechnen	110	Netzeinstellungen	81
Mini-Map	101	Nokia Konto	59, 65
Mitteilungen	52	Nokia Ovi Player.	161
 Cell Broadcast-Einstellungen 	79	Nokia Serviceinformationen	220
 Dienstmitteilungen 	74	Notizen	115
— Einstellungen	79		
 Konfigurationsmitteilungen 	207	0	
— KurzmitteilEinstell.	76	Office Communicator	80
— Ordner	52, 53	Online-Freigabe	
— Sprachoptionen	68_	 Erstellen eines Postings 	156
	25, 189	<u>Orientierungspunkte</u>	118
MMS (Multimedia Message		<u>Ovi</u>	34
Service)		Ovi by Nokia	22
Multimedia	144	Ovi Dateien	34
Multimedia-Mitteilungen	69, 77	Ovi Kontakte	59, 60
— Anhänge	74	— Freunde hinzufügen	62
— Antworten	72	 Orientierungspunkte 	64, 65
— Empfangen	<u>72</u>	— Personalisierung	66
Präsentationen erstellen	72	— Profile	60
Multitasking	34_	 Standort mitteilen 	60, 65

Verbindungseinstellungen 67 Profile — Verfügbarkeit 65 — erstellen 135 — Verfügbarkeitsstatus 60 — Klingeltöne auswählen 136 Ovi Musik 160 — Personalisieren 135, 137 Ovi Store 22 Programme 177 Ovi Suite 20 Programmeinstellungen 207 Paketdaten — Einstellungen 89, 198 — Einstellungen 200 Paketdaten verbindung 87, 197 — Zügangspunkteinstellungen 87, 197 — Abspielen von Medienclips 163 — Personalisierung 187 — Anzeigen von Clip-Details 163 — Personalisierung 187 — Einstellungen 164 Personalisierung 188 Rechner 108 Pitteridge 154 Rechner 108 Pitteridge 154 Rote Augen entfernen 153 PIN-Code 16, 23 Rufummernbeschränkung 171 Pitteridge 157 Schlüssel 202 Schlüssel<	— Suchen	62	Präsentationen	72, 146
— Verfügbarkeit 65 — erstellen 135 — Verfügbarkeitsstatus 60 — Klingeltöne auswählen 136 Ovi Musik 160 — Personalisieren 135, 137 Ovi Store 22 Programme 177 Ovi Suite 20 Programmeinstellungen 207 Paketdaten Programme-Manager 177 Prosy-Einstellungen 89, 198 Pük-Codes 23 — Einstellungen 87, — Züglangspunkteinstellungen 87, — Zügler von Medienclips 163 — Anzeigen von Clip-Details 163 — Anzeigen von Clip-Details 163 — Anzeigen von Clip-Details 163 — Einstellungen 164 Personalisierung 187 — Sprache ändern 188 PictBridge 154 Roaming 81 Rote Augen entfernen 153 Rufunummernbeschränkung 171 PiN-Code 16, 23 — ändern 190 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>12, 140</td></t<>				12, 140
— Verfügbarkeitsstatus 60 — Klingeltöne auswählen 136 Ovi Musik 160 — Personalisieren 135, 137 Ovi Store 22 Programme 177 Ovi Suite 20 Programmeinstellungen 207 Paketdaten Programm-Manager 177 Proxy-Einstellungen 89, 198 PUK-Codes 23 Einstellungen 200 Paketdatenverbindung 87, — Zügangspunkteinstellungen 87, 197 — Abspielen von Medienclips 163 — PoF Reader 111 — Einstellungen 164 Personalisierung 187 Rechner 108 — Sprache ändern 188 Roaming 81 PictBridge 154 Rote Augen entfernen 153 PIN2-Code 23 Rufnummernbeschränkung 171 Piloren 16, 23 Rufumleitung 39 — Wiedergabe 159 Schlüssel Podcasting 156 — WEP-Schlüssel 202				135
Ovi Musik 160 — Personalisieren 135, 137 Ovi Store 22 Programme 177 Ovi Suite 20 Programmeinstellungen 207 Paketdaten Programm-Manager 177 Proxy-Einstellungen 89, 198 PUK-Codes 23 Einstellungen 200 Paketdatenverbindung 87, — Zühler 50 — Zugangspunkteinstellungen 87, 197 — Abspielen von Medienclips 163 — Anzeigen von Clip-Details 163 — Anzeigen von Clip-Details 163 — Einstellungen 164 Personalisierung 187 — Sprache ändern 188 PictBridge 154 PIN2-Code 23 Rufnummernbeschränkung 171 Rufumleitung 39 — Wiedergabe 159 Podcasting 156 — Einstellungen 159 Schlüssel 202 Schlüsselspeicher 174 <				
Ovi Store 22 Programme 177 Ovi Suite 20 Programmeinstellungen 207 Paketdaten Programm-Manager 177 Einstellungen 200 Paketdatenverbindung 89, 198 — Zühler 50 RealPlayer — Zugangspunkteinstellungen 87, 197 — Abspielen von Medienclips 163 PDF Reader 111 — Einstellungen 164 Personalisierung 187 Rechner 108 — Sprache ändern 188 Roaming 81 PictBridge 154 Rote Augen entfernen 153 PIN2-Code 23 Rufnummernbeschränkung 171 PIN-Code 16, 23 Rufnummernbeschränkung 171 Piloter 5 Schlüssel — Wiedergabe 159 Schlüssel Podcasting 156 — WEP-Schlüssel 202 Schlüsselspeicher 174 Schlüsselspeicher 174 — suchen 158 Schnellzugriffe 153, 207		160		135, 137
Programm-Manager 177 Paketdaten PUK-Codes 23 — Einstellungen 200 Paketdatenverbindung PUK-Codes 23 — Zähler 50 RealPlayer — Zugangspunkteinstellungen 87, 197 — Abspielen von Medienclips 163 — Personalisierung 187 — Anzeigen von Clip-Details 163 — Personalisierung 187 Rechner 108 — Sprache ändern 188 Roaming 81 PictBridge 154 Rote Augen entfernen 153 PIN-Code 23 Rufnummernbeschränkung 171 Pin-Code 16, 23 Rufumleitung 39 Player Schlüssel — Wiedergabe 159 Schlüssel Podcasting 156 — WEP-Schlüssel 202 Einstellungen 158 Schlüsselspeicher 174 — suchen 158 Schnellzugriffe 153, 207 — Verzeichnisse 157 Seitenübersicht 101	Ovi Store	22	Programme	
Proxy-Einstellungen 89, 198 Paketdaten PUK-Codes 23 — Einstellungen 2 Zähler 50 RealPlayer — Zugangspunkteinstellungen 3PF Reader 87, 197 — Abspielen von Medienclips 163 163 PDF Reader 111 — Einstellungen 164 163 Personalisierung 187 Rechner 108 108 — Sprache ändern 188 Roaming 81 81 PittBridge 154 Rote Augen entfernen 153 153 PIN2-Code 23 Rufnummernbeschränkung 171 171 Pin-Code 16, 23 Rufnummernbeschränkung 39 39 Player Schlüssel Schlüssel — Wiedergabe 159 Schlüssel Podcasting 156 — WEP-Schlüssel 202 Einstellungen 158 Schlüsselspeicher 174 — suchen 158 Schnellzugriffe 153, 207 — Verzeichnisse 157 Seitenübersicht 101	Ovi Suite	20	Programmeinstellungen	207
Paketdaten PUK-Codes 23 — Einstellungen 200 Paketdatenverbindung RealPlayer — Zügangspunkteinstellungen 87, — Abspielen von Medienclips 163 197 — Anzeigen von Clip-Details 163 PDF Reader 111 — Einstellungen 164 Personalisierung 187 Rechner 108 — Sprache ändern 188 Roaming 81 PittBridge 154 Rote Augen entfernen 153 PIN-Code 23 Rufnummernbeschränkung 171 Player Schlüssel — Wiedergabe 159 Podcasting 156 — Einstellungen 159 Schlüsselspeicher 174 — suchen 158 Schnellzugriffe 153, 207 Seitenübersicht 101			Programm-Manager	177
Einstellungen 200 Paketdatenverbindung R — Zähler 50 — Zugangspunkteinstellungen 87, 197 — Abspielen von Medienclips 163 197 — Anzeigen von Clip-Details 163 PDF Reader 111 — Einstellungen 164 Personalisierung 187 Rechner 108 — Sprache ändern 188 Roaming 81 PittBridge 154 Rote Augen entfernen 153 PIN2-Code 23 Rufnummernbeschränkung 171 PIN-Code 16, 23 Rufumleitung 39 Player Schlüssel — Wiedergabe 159 Schlüssel Podcasting 156 — WEP-Schlüssel 202 Einstellungen 159 Schlüsselspeicher 174 — suchen 158 Schnellzugriffe 153, 207 — Verzeichnisse 157 Seitenübersicht 101	P		Proxy-Einstellungen	89, 198
Paketdatenverbindung — Zähler 50 RealPlayer — Zugangspunkteinstellungen 87, — Abspielen von Medienclips 163 197 — Anzeigen von Clip-Details 163 PDF Reader 111 — Einstellungen 164 Personalisierung 187 Rechner 108 — Sprache ändern 188 Roaming 81 PittBridge 154 Rote Augen entfernen 153 PIN-Code 23 Rufnummernbeschränkung 171 Player Suffumleitung 39 — Wiedergabe 159 Schlüssel Podcasting 156 — WEP-Schlüssel 202 — Einstellungen 159 Schlüsselspeicher 174 — suchen 158 Schnellzugriffe 153, 207 — Verzeichnisse 157 Seitenübersicht 101	Paketdaten		PUK-Codes	23
SealPlayer Source Source	— Einstellungen	200		
— Zugangspunkteinstellungen 87, — Abspielen von Medienclips 163 197 — Anzeigen von Clip-Details 163 PDF Reader 111 — Einstellungen 164 Personalisierung 187 Rechner 108 — Sprache ändern 188 Roaming 81 PictBridge 154 Rote Augen entfernen 153 PIN2-Code 23 Rufnummernbeschränkung 171 PIN-Code 16, 23 Rufumleitung 39 — ändern 190 Player Schlüssel — Webergabe 159 Schlüssel Podcasting 156 — WEP-Schlüssel 202 — Einstellungen 159 Schlüsselspeicher 174 — suchen 158 Schnellzugriffe 153, 207 — Verzeichnisse 157 Seitenübersicht 101	Paketdatenverbindung		R	
197 — Anzeigen von Clip-Details 163 PDF Reader 111 — Einstellungen 164 Personalisierung 187 Rechner 108 — Sprache ändern 188 Roaming 81 PictBridge 154 Rote Augen entfernen 153 PIN2-Code 23 Rufnummernbeschränkung 171 PIN-Code 16, 23 Rufumleitung 39 — ändern 190 Player Schlüssel — Webedergabe 159 Schlüssel Podcasting 156 — WEP-Schlüssel 202 Einstellungen 159 Schlüsselspeicher 174 — suchen 158 Schnellzugriffe 153, 207 — Verzeichnisse 157 Seitenübersicht 101	— Zähler	50	RealPlayer	
PDF Reader 111 — Einstellungen 164 Personalisierung 187 Rechner 108 — Sprache ändern 188 Roaming 81 PictBridge 154 Rote Augen entfernen 153 PIN2-Code 23 Rufnummernbeschränkung 171 PIN-Code 16, 23 Rufumleitung 39 — ändern 190 S Player Schlüssel Schlüssel — WEP-Schlüssel 202 — Einstellungen 159 Schlüsselspeicher 174 — suchen 158 Schnellzugriffe 153, 207 — Verzeichnisse 157 Seitenübersicht 101	 Zugangspunkteinstellungen 	87,	— Abspielen von Medienclips	163
Personalisierung 187 Rechner 108 — Sprache ändern 188 Roaming 81 PictBridge 154 Rote Augen entfernen 153 PIN2-Code 23 Rufnummernbeschränkung 171 PIN-Code 16, 23 Rufumleitung 39 — ändern 190 Player S — Wiedergabe 159 Schlüssel Podcasting 156 — WEP-Schlüssel 202 — Einstellungen 159 Schlüsselspeicher 174 — suchen 158 Schnellzugriffe 153, 207 — Verzeichnisse 157 Seitenübersicht 101	197		 Anzeigen von Clip-Details 	163
— Sprache ändern 188 Roaming 81 PictBridge 154 Rote Augen entfernen 153 PIN2-Code 23 Rufnummernbeschränkung 171 PIN-Code 16, 23 Rufumleitung 39 — ändern 190 S Player S Schlüssel — Wiedergabe 159 Schlüssel Podcasting 156 — WEP-Schlüssel 202 — Einstellungen 159 Schlüsselspeicher 174 — suchen 158 Schnellzugriffe 153, 207 — Verzeichnisse 157 Seitenübersicht 101	PDF Reader	111	Einstellungen	164
PictBridge 154 Rote Augen entfernen 153 PIN2-Code 23 Rufnummernbeschränkung 171 PIN-Code 16, 23 Rufumleitung 39 — ändern 190 S Player S Schlüssel — Wiedergabe 159 Schlüssel Podcasting 156 — WEP-Schlüssel 202 — Einstellungen 159 Schlüsselspeicher 174 — suchen 158 Schnellzugriffe 153, 207 — Verzeichnisse 157 Seitenübersicht 101	Personalisierung	187	Rechner	108
PIN2-Code 23 Rufnummernbeschränkung 171 PIN-Code 16, 23 Rufumleitung 39 — ändern 190 S Player S Schlüssel — Wiedergabe 159 Schlüssel Podcasting 156 — WEP-Schlüssel 202 — Einstellungen 159 Schlüsselspeicher 174 — suchen 158 Schnellzugriffe 153, 207 — Verzeichnisse 157 Seitenübersicht 101	— Sprache ändern	188	Roaming	81
PIN-Code 16, 23 Rufumleitung 39 — ändern 190 S Player S Schlüssel — Wiedergabe 159 Schlüssel Podcasting 156 — WEP-Schlüssel 202 — Einstellungen 159 Schlüsselspeicher 174 — suchen 158 Schnellzugriffe 153, 207 — Verzeichnisse 157 Seitenübersicht 101	PictBridge	154	Rote Augen entfernen	153
— ändern 190 Player S — Wiedergabe 159 Schlüssel Podcasting 156 — WEP-Schlüssel 202 — Einstellungen 159 Schlüsselspeicher 174 — suchen 158 Schnellzugriffe 153, 207 — Verzeichnisse 157 Seitenübersicht 101	PIN2-Code	23	Rufnummernbeschränkung	171
Player S — Wiedergabe 159 Schlüssel Podcasting 156 — WEP-Schlüssel 202 — Einstellungen 159 Schlüsselspeicher 174 — suchen 158 Schnellzugriffe 153, 207 — Verzeichnisse 157 Seitenübersicht 101	PIN-Code	16, 23	Rufumleitung	39
— Wiedergabe 159 Schlüssel Podcasting 156 — WEP-Schlüssel 202 — Einstellungen 159 Schlüsselspeicher 174 — suchen 158 Schnellzugriffe 153, 207 — Verzeichnisse 157 Seitenübersicht 101	— ändern	190		
Podcasting 156 — WEP-Schlüssel 202 — Einstellungen 159 Schlüsselspeicher 174 — suchen 158 Schnellzugriffe 153, 207 — Verzeichnisse 157 Seitenübersicht 101	Player		S	
— Einstellungen 159 Schlüsselspeicher 174 — suchen 158 Schnellzugriffe 153, 207 — Verzeichnisse 157 Seitenübersicht 101	— Wiedergabe	159	_Schlüssel	
— suchen 158 Schnellzugriffe 153, 207 — Verzeichnisse 157 Seitenübersicht 101	Podcasting	156	— WEP-Schlüssel	202
Verzeichnisse157Seitenübersicht101	— Einstellungen	159	Schlüsselspeicher	174
	— suchen	158	Schnellzugriffe	153, 207
Positionsinformationen 115	— Verzeichnisse	157	Seitenübersicht	101
	Positionsinformationen	115		

Sicherheit		Sperren	
 Gerät und SIM-Karte 	190	 Automatische Sperre des 	
— Internet-Browser	104	Geräts	190
Speicherkarte	169	— Gerät	95
Sicherheitscode	23, 168	— Geräte	168
Sicherheitsmodul	174	— Tastatur	190
Sicherung des Gerätespeichers	108	Sperrfrist	190
SIM-Karte		Sprachanrufe	
Einsetzen	12	Siehe <i>Anrufe</i>	
 Kurzmitteilungen 	71	Sprachbefehle	41
SIP		Sprache	68
 Bearbeiten von 		— Einstellungen	188
Anmeldeservern	206	Sprachmail	
 Bearbeiten von 		— Anrufen	37
Proxyservern	206	— Nummer ändern	37
— Einstellungen	205	Standorteinstellungen	121
 Profile bearbeiten 	205	Standortermittlung	
 Profile erstellen 	205	— Einstellungen	191
SMS (Short Message Service)	69	Standortinformationen	115
Softwareprogramme	177	Startansicht	24
Software-Updates	221	Streaming-Links	146
Soundclips	145	Support	220
Speicher		Symbian-Programme	177
— Internet-Cache	103		
— leeren	225	T	
Speicherkarte 13	, 14, 109	Taschenlampe	34
Passwörter	169	Tastatur	26
— Sperren	169	— Sperreinstellungen	190
Sperrcode 16, 23,	168, 190	Tastenfeldsperre	16

Tastensperre	16	UPUK-Code	23
Tasten und Komponenten	11	ursprüngliche Einstellungen	191
Telefonkonferenzen	38	USB-Datenkabel	97
Text			
automatische		V	
Worterkennung	27	Verfügbarkeit	65
 Größe ändern 	187	Verschlüsseln	
Texteingabe	26	 Gerätespeicher und 	
Texteingabe mit Worterkennung	27	Speicherkarte	170
Themen	138	Video	
Herunterladen	138	Wiedergeben	142
Töne		Videoanrufe	42, 44
Einstellungen	187	Videoclips	147
Trageriemen	14	Details	163
		übertragen	45
U		Wiedergeben	163
Übertragen		Videos	
— Daten	17	— kopieren	18
Übertragen von Inhalten	18	Videoübertragung	45
Uhrzeit		Videozuschaltung	
Einstellungen	189	 Einladung annehmen 	48
Umrechnen		 Live-Video freigeben 	47
— Maßeinheiten	110	 Zuschalten von Videoclips 	47
— Währungen	110	Virtuelles privates Netzwerk	
Unterstützung für JME Java-		 in Programmen verwenden 	185
Programmme	177	Vorlesefunktion	67, 68
Updates	221	VPN	
UPIN-Code	23	 in Programmen verwenden 	185
— ändern	190	Zugangspunkte	184

W	
Währungsumrechnung	110
WEP	
Schlüssel	202
 Sicherheitseinstellungen 	202
Wiedergeben	
 Video und Audio 	163
Wiederherstellen der	
Originaleinstellungen	191
Wireless LAN (WLAN)	82
WLAN	
— 802.1x-	
Sicherheitseinstellungen	203
— Einstellungen	85, 200
 Erweiterte Einstellungen 	201
— MAC-Adresse	85, 200
 Sicherheitseinstellungen 	202
— WEP-Schlüssel	202
— WPA-	
Sicherheitseinstellungen	203
WLAN (Wireless Local Area	
Network)	82
Wörterbuch	114
WPA-Sicherheitseinstellungen	203

Zip Manager	111
Zubehör	
Einstellungen	189
Zugangspunkte	84, 85, 195
— VPN	184
Zugriffscodes	23
Zurückweisen von Anrufen	37

Z		
Zer	tifikate	
_	Details	172
_	Finstellungen	173